

EN

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Informationen zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedlich Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien sollten mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden - unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Wiederaufladbare Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wieder aufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporanea- mente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie qualora il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esauste. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of een combinatie van oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als batterijen leeg zijn. Gebruik nooit beschadigde batterijen. Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of een overeenkomstig type. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. Opladbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Opladbare batterijen kunnen niet worden opgeladen terwijl ze zich nog in het product bevinden en dit mag ook nooit worden geprobeerd. Probeer nooit niet-opladbare batterijen opnieuw op te laden. Laat de batterijhouder nooit kortsluiten.

ES

Información importante acerca de las pilas

No use pilas de diferentes tipos ni pilas nuevas y antiguas para alimentar el producto. Extraiga las pilas del producto si este va a permanecer sin uso durante un período prolongado de tiempo o aquellas se han agotado. No use pilas dañadas. Use sólo pilas del tipo recomendado u otro equivalente. Inserte las pilas de modo que los polos queden situados en las posiciones correctas. La carga de pilas recargables debe tener lugar empleando un cargador apropiado y bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables no se pueden cargar mientras permanecen insertadas en el producto; no intente hacerlo. No trate de cargar pilas no recargables. No cortocircuite el compartimento de las pilas.

DA

Vigtige oplysninger om batterier

Brug aldrig forskellige batterityper sammen eller en kombination af gamle og nye batterier. Fjern altid batterierne, hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, eller hvis batterierne er flade. Brug aldrig beskadede batterier. Brug kun den anbefalede type batterier eller en tilsvarende type. Sæt batterierne i, så polerne vender den rigtige vej. Genopladelige batterier skal oplades i den rigtige batterioplader. Batterierne skal sættes i opladeren under opsyn af en voksen. Batterierne kan ikke oplades, mens de stadig sidder i produktet, og man må aldrig forsøge at gøre det. Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batteriholderen.

IS

Mikilvægar upplýsingar um rafhlöður

Aldrei skal nota mismunandi gerðir rafhlöðna samtímis, né nýjar og eldri rafhlöður samtímis. Ef ekki á að nota tækið í lengri tíma eða ef rafhlöðurnar eru örðar tómar skal fjarlægja rafhlöðurnar. Aldrei skal nota rafhlöður sem hafa skemmt. Aðeins skal nota rafhlöður af þeirri gerð sem mælt er með, eða samsvarandi gerð. Setja skal rafhlöðurnar í þannig að +- og -skaut þeirra snúi rétt. Endurhlaðanlegar rafhlöður skal endurhlaða með réttu hleðslutæki undir eftirliti fullorðinna. Rafhlöður er ekki hægt að endurhlaða á meðan þær eru enn í vörðunni og það má aldrei reyna að gera það. Aldrei skal reyna að endurhlaða rafhlöður sem ekki eru endurhlaðan- legar. Aldrei ætti að valda skammhlaupi í rafhlöðuhöfnu.

FI

Tärkeää tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samassa laitteessa sekä vanhoja että uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjentyneet. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteessa suositeltuja tai vastaavanytyypisiä paristoja. Aseta paristot siten, että navat osottavat oikeaan suuntaan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella laaturilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta lataamisen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston kosketinten välillä.

SV

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinseende. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

NO

Viktig informasjon om batterier

Bruk aldri ulike typer batterier sammen og heller aldri gamle og nye batterier sammen. Ta alltid ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, eller hvis batteriene er brukt opp. Bruk aldri skadde batterier. Bruk kun anbefalt type batterier eller tilsvarende type. Sett inn batteriene med polene vendt riktig vei. Opladbare batterier skal lades opp med riktig batterilader, under overoppsyn av en voksen. Det er ikke mulig å lade opp batteriene mens de fremdeles er i produktet, og du må aldri forsøke å gjøre det. Forsøk aldri å lade opp ikke-opladbare batterier. Kortslett aldri batteriholderen.

PT

Informação importante sobre as pilhas

Nunca use diferentes tipos de pilhas em simultâneo, ou uma combinação de pilhas usadas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não for usado durante muito tempo ou se as pilhas já não tiverem carga. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Insira as pilhas de forma a que os pólos fiquem corretamente posicionados. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas com o carregador de pilhas correto e sob a supervisão de um adulto. Não pode recarregar as pilhas enquanto as mesmas se encontram colocadas no produto e nunca deve tentar fazê-lo. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca deixe o compartimento das pilhas entrar em curto-circuito.

EL

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί και μην συνδυάζετε παλιές και καινούργιες μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για αρκετό καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν φθορές. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστάμενου τύπου ή κάποιου αντίστοιχου τύπου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται χρησιμοποιώντας το σωστό φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν και δεν πρέπει ποτέ να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

JA

電池取扱いに関する重要事項

異なるタイプの電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。商品を長時間使用しないときや電池が切れたときは、電池を必ず取り外してください。不具合のある電池は、絶対に使用しないでください。推奨されているタイプまたは対応しているタイプの電池を必ず使用してください。電極を確認して電池を正しい向きに入れてください。充電式電池は、保護者に見てもらった上で適切な充電器を使って充電してください。電池を商品の中にいれたまま充電することは絶対に避けてください。充電式ではない電池は絶対に充電しないでください。電池ホルダーをショートさせないでください。

ZH

关于电池的重要信息

请勿同时使用不同类型的电池，或把新旧程度不同的电池混合使用。如果产品将有很长时间不会使用，或者电池已经没电，请注意取出电池。切勿使用已破损的电池。务必仅使用推荐类型或兼容类型的电池。装入电池时请注意正负极。如果使用充电电池，务必在成人监护下使用正确的电池充电器进行充电。电池仍在产品中时不可进行充电，请勿强行尝试充电。请勿尝试给非充电电池充电。切勿对电池仓进行短路连接。

KO

배터리 사용 시 주의사항

다른 종류의 배터리를 함께 사용하거나, 새 전지와 오래된 전지를 혼용하지 마세요. 배터리가 방전되었거나 장기간 제품을 작동하지 않을 때에는 반드시 배터리를 분리하세요. 파손된 배터리는 사용하지 마세요. 레고에서 권장하는 유형의 배터리만 사용하세요. 양극과 음극의 위치를 잘 맞춰서 넣으세요. 어른의 감독에 따라 지정된 충전기에 충전지를 충전해야 합니다. 충전지를 제품에 넣은 상태로 충전하면 안 됩니다. 일반 배터리는 충전해서 사용할 수 없습니다. 배터리 홀더의 접속부에 배터리를 정확히 끼워서 사용하세요.

RU
Необходимая информация
об элементах питания
Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из терминалов в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени, либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Ни в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания либо элементы питания соответствующего типа. Установите элементы питания, соблюдая указанную полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Ни в коем случае не пытайтесь подзаряжать неперезаряжаемые элементы питания. Ни в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

PL
Ważne informacje dotyczące baterii
Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorene należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjścia ich z produktu i nigdy nie należy tego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gnieździe baterii.

CZ
Důležitá informace o bateriích
Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebude-li se výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólů. Nabíjitelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjitelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou nabíjitelné. Nikdy neskratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK
Dôležitá informácia o batériách
Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani nekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak sa výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Nabíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnej nabíjačke pod dozorom dospeléj osoby. Nabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesnažte nabíjať batérie, ktoré nie sú nabíjateľné. Nikdy neskratuje kontakty v priestore pre batérie.

HU
Fontos tudnivalók az elemekről
Soha ne használjon különböző típusú elemeket, illetve ne használjon vegyesen új és használt elemeket. Mindig távolítsa el az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszabb ideig nem fogják használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjon megrongáltodott elemeket. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjon. Az elemeket helyesen helyezze be, a polaritásuknak megfelelően. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátor- töltővel szabad feltölteni, felhőtt felügyelete mellett. Az akkumulá- torokat nem lehet feltölteni, ha azok a készülékben vannak. Ezt meg sem szabad próbálni. Soha ne próbálja meg feltölteni a nem tölthető elemeket. Soha ne hozzon létre rövidzárlatot az elemtartó kivezetéséin.

UA
Необхідна інформація про батареї
Ніколи не використовуйте одночасно батареїки різних типів або батареїки з різним терміном придатності. Обов'язково вилучайте батареїки з приладу, якщо довго не користуєтесь ним, або якщо в батареїках вже скінчився заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батареїки. Використовуйте батареїки лише рекомендованого або відповідного типу. Вставляйте батареїки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батареїки повинні заряджатись у відповідному зарядному приладі під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтеся підзарядити батареїки, що знаходяться в приладі. В будь-якому випадку не намагайтеся підзарядити батареїки, що не підлягають підзарядці. В будь-якому випадку не намагайтеся зробити коротке замикання в приладі для батареї.

HR
Važne obavijesti o bateriji
Nikada nemoj koristiti različite vrste baterija zajedno, isto tako ni kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako dugo nećeš koristiti proizvod ili ako su one potrošene. Nikada nemoj koristiti oštećene baterije. Koristi samo preporučenu vrstu ili odgovarajuću vrstu baterija. Umetni baterije pazeći da dobro okreneš polove. Akumulatorske se baterije moraju puniti uz pomoć propisanog punjača i uz nadzor odrasle osobe. Baterije se ne smiju puniti dok su još u proizvodu i to nikada nemoj pokušavati. Nikada ne pokušavaj puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje. Nikada ne izazivaj kratki spoj u držaču baterija.

SR
Важне информације о батеријама
Никада не користите различите типове батерија заједно или комбинацију старих и нових батерија. Увек извадите батерије уколико производ нећете дуже време користити или уколико су батерије празне. Никада не користите оштећене батерије. Употребљавајте само препоручени тип батерија или одговарајућу замену. Ставите батерије тако да су полови правилно позиционисани. Батерије на пуњење се морају пунити одговарајућим пуњачем под надзором одраслог лица. Није могуће пунити батерије док су у производу и никад не покушавајте да радите то. Никада не покушавајте да пуните батерије које не могу да се пуне. Никада не изазивајте кратак спој у књишту за батерије.

МК
Важни информации за батериите
Никогаш не користете различни типови батери заедно или комбинација од стари и нови батери. Секогаш отстранувајте ги батериите доколку не го користите производот подолого време или доколку се потрошиле. Никогаш не користете оштетени батери. Користете ги само препорачаните батери или батери од соодветен тип. Вметнете ги батериите така што точно ќе ги наместите половите. Батериите на полнење мора да се полнат со соодветниот полнач под надзор на возрастано лице. Не може да ги полните батериите додека сè уште се наоѓаат во производот и никогаш не смеете да го правите тоа. Никогаш не обидувајте се да ги полните батериите за еднократна употреба. Никогаш не предизвикувајте краток спој на држачот за батериии.

SL
Pomembne informacije o baterijah
Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij ali kombinacije starih in novih baterij. Vedno odstranite baterije, če izdelka dlje časa ne boste uporabljali ali če so iztrošene. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih baterij. Uporabljajte le baterije priporočeneга ali ustreznega tipa. Baterije vstavite tako, da so njihovi poli pravilno obrnjeni. Akumulatorske baterije je treba polniti s pravim polnilnikom pod nadzorom odrasle osebe. Akumulatorskih baterij ni mogoče polniti, dokler so še v izdelku. Tega tudi ne smete poskušati. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso akumulatorske. Pazite, da ležišč za baterije ne boste spravili v kratek stik.

RO
Informații importante despre baterii
Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii, sau o combinație de baterii vechi și noi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au epuizat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie poziționați corect. Bateriile reincărcabile trebuie reincărcate utilizând încărcătorul corect sub supravegherea unui adult. Nu puteți reincărca bateriile în timp ce acestea sunt încă în produs, și niciodată nu trebuie să încercați să faceți acest lucru. Nu încercați niciodată să reincărcați baterii nereîncărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată suportul bateriei.

BG
Важна информация за батериите
Никога не използвайте едновременно различни типове батерии или комбинация от стари и нови батерии. Винаги изваждайте батериите, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батериите са се изтозили. Никога не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчвания тип или съответстващ на негов тип. Поставяйте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зареждащо устройство под надзора на възрастни. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в изделието, затова никога не опитвайте да правите това. Никога не опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Никога не свързвайте на късо контактите на отделението за батериите.

LV
Svarīga informācija par baterijām
Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu, kā arī vecas un jaunas baterijas. Vienmēr izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja produkts ilgāku laiku netiek lietots. Nekad nelietojiet bojātas baterijas. Lietojiet tikai ieteicamā tipa vai atbilstoša tipa baterijas. Ievietojiet pareizu polaritāti. Uzlādējamu bateriju lādēšanai izmantojiet atbilstošo bateriju lādētāju; uzlāde jāveic pieaugušo uzraudzībā. Baterijas nevar uzlādēt un nekad nedrīkst mēģināt uzlādēt, kamēr tās ievietotas produktā. Nekad nemēģiniet uzlādēt baterijas, kas nav uzlādējamas. Nepieļaujiet īssavienojumu bateriju nodalījumā.

ET
Oluline teave patareide kohta
Ära kunagi kasuta koos erinevat tüüpi patareiseid, samuti vanu ja uusi patareiseid. Kui märguasja ei kasutata pika aja jooksul, võta patarei sellest välja. Ära kunagi kasuta kahjustatud patareiseid. Kasuta ainult ettenähtud tüüpi või nendega samaväärseid patareiseid. Pane patareid märguasja sisse nii, et pluss- ja miinusklemmi asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult neile ettenähtud akulaadija abil täiskasvanu järelevalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on märguasja sees. Ära kunagi püüa nii teha. Ära kunagi proovi akulaadijaga laadida talvisi patareiseid. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühist.

LT
Svarbi informacija apie elementus
Vienu metu nenaudokite skirtingų elementų, taip pat su naujais elementais nenaudokite senų. Jei nenaudositie gaminio ilgesnį laiką, išimkite iš jo elementus išsėkę, visuomet išimkite juos iš gaminio. Niekada nenaudokite pažeistų elementų. Naudokite tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementus. Elementus dėkite atsižvelgdami į jų poliškumą. Elementus galima įkrauti tik tinkamu krovikliu ir prižiūrint suaugusiems. Jokiu būdu negalima, ir niekuomet nebandykite, įkrauti elementų neišėmus jų iš gaminio. Niekada nebandykite įkrauti vienkartinį elementų. Saugokitės, kad elementų dėkle nesukeltumėte trumpojo jungimo.

TR
Piller hakkında önemli bilgiler
Hiçbir zaman farklı tipte pilleri ya da eski pilleri yeni pilleri bir arada kullanmayın. Ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri ürünün içinden çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Sadece önerilen tipte piller ya da bunların dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Şarj edilebilen pilleri doğru pil şarj aletini kullanarak, bir yetişkinin denetiminde şarj edin. Şarj edilebilen pilleri, pil ürünün içindenken şarj edemezsiniz bunu hiçbir zaman yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yaptırmayın.

AR
معلومات مهمة عن البطاريات
يُحظر استخدام أنواع مختلفة من البطاريات معًا أو مزيج من البطاريات القديمة والجديدة. احرص دائمًا على نزع البطاريات في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة أو إذا نفدت طاقة البطاريات. تجنب استخدام البطاريات التالفة. لا تستخدم إلا نوع البطاريات الموصى به أو نوع متماثل. قم بتركيب البطاريات بحيث تكون الأقطاب في موضعها الصحيح. يجب إعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن باستخدام شاحن البطاريات المناسب وذلك تحت إشراف شخص بالغ. لا يمكن إعادة شحن البطاريات وهي لا تزال داخل المنتج. ويجب ألا تجرب فعل ذلك يُحظر إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. تجنب إحداث دائرة قصر في حامل البطارية.

ID
Informasi penting tentang baterai
Jangan gunakan baterai yang jenisnya berlainan, atau mencampur baterai lama dan baterai baru. Lepas baterai jika produk tidak akan digunakan untuk waktu lama atau jika baterai sudah lemah. Jangan gunakan baterai yang rusak. Gunakan jenis baterai yang dianjurkan atau yang sejenis. Masukkan baterai dengan posisi kutub yang tepat. Baterai isi ulang harus diisi ulang dengan charger baterai yang sesuai dan di bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak dapat mengisi ulang baterai saat masih terpasang di dalam produk, dan jangan pernah coba melakukannya. Jangan pernah coba membuat arus pendek pada dudukan baterai.

MS
Maklumat penting tentang bateri
Jangan guna jenis bateri yang berbeza bersama-sama, atau gabungan bateri baharu dan lama. Tanggalkan bateri jika produk tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama atau jika bateri telah kehabisan kuasa. Jangan guna bateri yang rosak. Hanya guna jenis bateri yang disyorkan, atau jenis yang berkaitan. Selitkan bateri supaya supaya paksi berada pada kedudukan yang betul. Bateri yang boleh dicaskan semula perlu dicas semula menggunakan pengecas bateri yang betul bawah pengawasan orang dewasa. Anda tidak boleh mengecas bateri semasa bateri masih berada pada produk, dan anda jangan cuba berbuat demikian. Jangan cuba untuk mengecas semula bateri yang tidak boleh dicaskan semula. Jangan pintas litar pemegang bateri.



EN
Protect the environment by not disposing of this product with your household waste (2002/96/EC). Check with your local authority for recycling advice and facilities.

DE
Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Hausmüll (2002/96/EC). Informationen zu Recycling-Möglichkeiten erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

FR
Protéger l'environnement : ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets ménagers (Directive européenne 2002/96/EC). Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.

IT
Proteggere l'ambiente! Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici (2002/96/EC). Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.

NL
Bescherm het milieu: gooi dit product niet samen met het andere huisvuil weg (2002/96/EC). Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

ES
Proteja el medio ambiente no deshaciéndose de este producto junto con sus residuos domésticos (2002/96/CE). Solicite a su autoridad local consejos e información sobre instalaciones de reciclado.

DA
Beskyt miljøet! Smid ikke dette produkt ud sammen med husholdningsaffaldet (2002/96/EF). Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

IS
Stuðlið að verndun umhverfis með því að farga þessari vöru ekki með heimilissorpi (2002/96/EB). Leitið upplýsinga um endurvinnslu- og förgunarstaði hjá staðaryfirvöldum.

FI
Tämä tuote on hävitettävä ympäristönsuojelun vuoksi asianmukaisesti talousjätteistä erillään (2002/96/EY). Tietoja keräyspisteiden sijainnista saa kunnan tai kaupungin teknisestä virastosta.

SV
Skydda miljön genom att inte kasta denna produkt bland ditt hushållsavfall (2002/96/EG). Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

NO
Beskytt miljøet. Ikke kast dette produktet i husholdningsavfallet (2002/96/EF). Kontakt kommunen for veiledning om gjenbruk og miljøstasjoner.

PT
Proteja o ambiente não eliminando este produto com o seu lixo doméstico (2002/96/CE). Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.

EL
Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απόρριμματα (2002/96/EC). Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με συμβουλές και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

JA
環境保護のため、本製品は家庭ごみとは別に処分してください (2002/96/EC)。リサイクルに関する指示や施設については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

ZH
注意保护环境，请勿将本产品与家庭垃圾一起丢弃处理（2002/96/EC）。请咨询您当地相关部门，了解回收设施与回收建议。

KO
환경 보호를 위해 이 제품을 생활폐기물과 함께 버리지 마십시오(2002/96/EC). 재활용 방법 및 시설에 관한 사항은 현지 관계 당국에 문의하십시오.

RU
Защищайте окружающую среду, не утилизируйте этот продукт вместе с бытовым мусором (директива 2002/96/EC). Осведомитесь у местных органов власти о правилах вторичной переработки и утилизации таких отходов.

PL
Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać tego produktu wraz z odpadkami z gospodarstwa domowego (2002/96/WE). W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.



CZ
Nevyhazujte tento produkt do domácího odpadu, chrňte životní prostředí (2002/96/EC). Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.

SK
Nevyhadzujte tento produkt do domáceho odpadu, chrňte životné prostredie (2002/96/EC). Zistite si prosím na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.

HU
Környezetét óvja, ha ettől a terméktől nem a háztartási hulladékkal együtt válik meg (2002/96/EC). Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

UA
Допоможіть захистити довкілля: не утилізуйте цей виріб разом із побутовим сміттям (2002/96/EC). Вказівки з утилізації та відомості про пункти прийому з'ясуйте в місцевих компетентних органів.

HR
Zaštite okoliš tako da ovaj proizvod ne odložite u otpad zajedno s kućanskim otpadom (2002/96/EZ). Od lokalnih vlasti zatražite savjet ili informacije o pogonima za recikliranje.

SR
Zaštite životnu sredinu tako što nećete odlagati ovaj proizvod sa kućnim otpadom (2002/96/EC). Obratite se lokalnoj ovlašćenoj službi da biste dobili savete o recikliranju i saznali o objektima za reciklažu.

MK
Zaštite je okolinata tako što nema da se oslobodite od proizvodot so domashniot otpad (2002/96/EC). Konsultirajte se so lokalnite vlasti za da doznaete za sovetite i objektite za recikliranje.

SL
Zaščitite okolje! Okolje varujte tako, da tega izdelka ne zavržete skupaj z gospodinjiskimi odpadki (2002/96/ES). Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

RO
Protejați mediul înconjurător și nu vă debarașiți de acest produs împreună cu deșeurile menajere (2002/96/CE). Consultați autoritățile locale pentru îndrumări și facilități de reciclare.

BG
Защитете околната среда и не изхвърляйте този продукт заедно с битовите си отпадъци (2002/96/EO). Свържете се с местните власти относно съвети и съоръжения за рециклиране.

LV
Lai saudzētu vidi, neizmetiet šo izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem (2002/96/EK). Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tas nododams pārstrādei.

ET
Keskonda saate kaitsta nii, et ei kõrvalda seda toodet koos olmejäätmetega (2002/96/EÜ). Nõuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemispunktide kohta saate asjaomaselt kohalikult asutuselt.





LT
Saugokite aplinką – nemeskite šio produkto kartu su buitinėmis atliekomis (2002/96/EB). Atsižvelkite į savo vietos valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir sąlygas.

TR
Bu ürünü, evsel atıkları birlikte atmayarak çevreyi koruyun (2002/96/EC). Geri dönüşüm tavsiyeleri ve tesisler hakkında bilgi için yerel yönetimle iletişim kurun.




AR
ساهم في حماية البيئة عن طريق عدم التخلص من هذا المنتج مع الخلفات المنزلية. (CE/2002/96). استشر السلطة المحلية للتعرف على إرشادات ومرافق إعادة تدوير الخلفات.

ID
Jagalah lingkungan dengan tidak membuang produk ini bersama sampah rumah tangga Anda (2002/96/EC). Periksa peraturan pemerintah setempat tentang saran dan fasilitas daur ulang.



MS
Lindungi persekitaran dengan tidak melupuskan produk ini bersama dengan sisa isi rumah anda (2002/96/EC). Rujuk pihak berkuasa tempatan anda bagi nasihat dan kemudahan kitar semula.

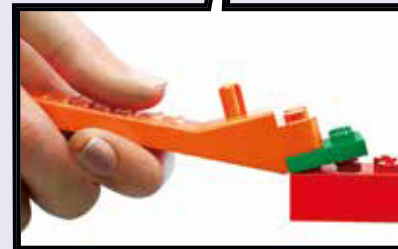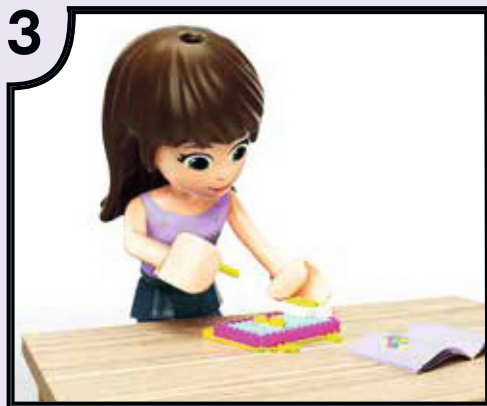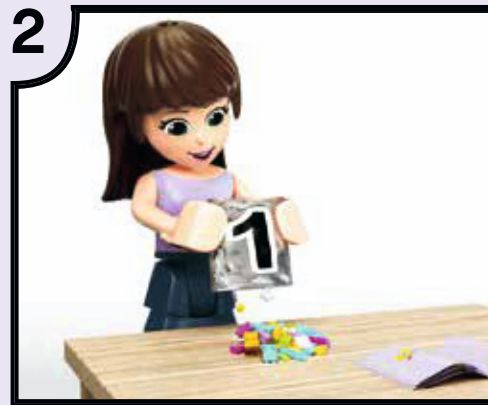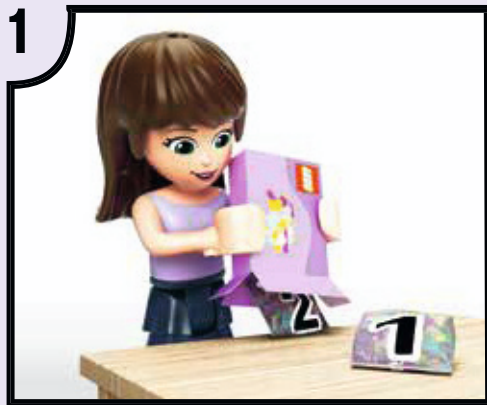


LEGO.com/brickseparator

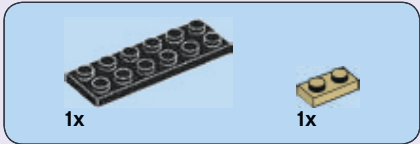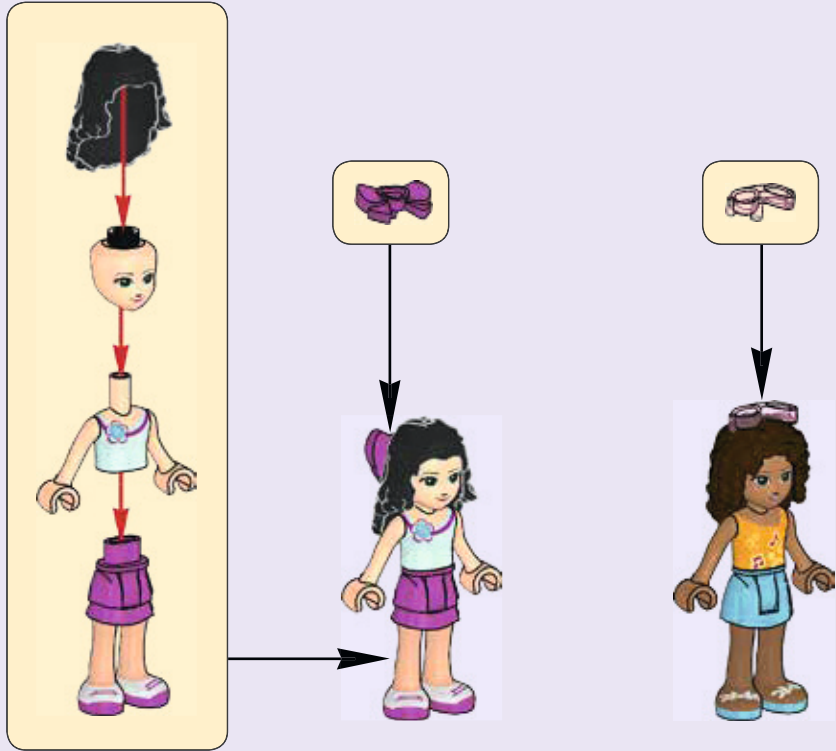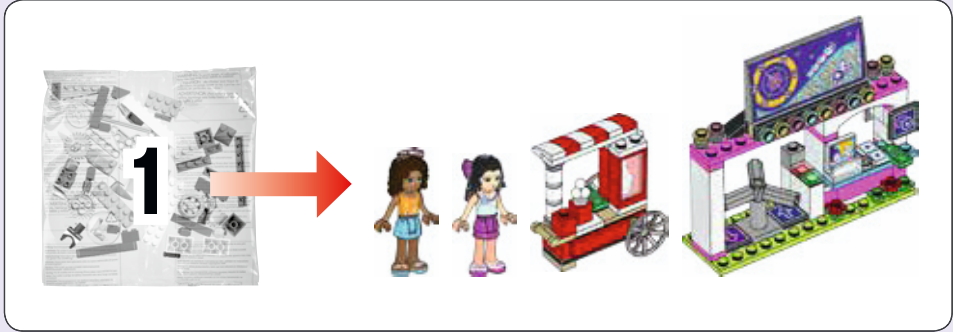

1

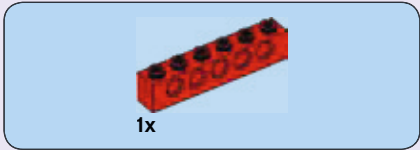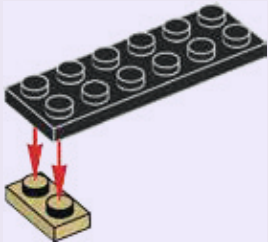


2

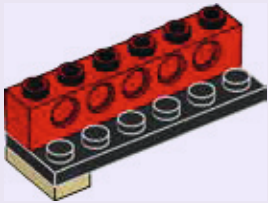

2x

1x

3

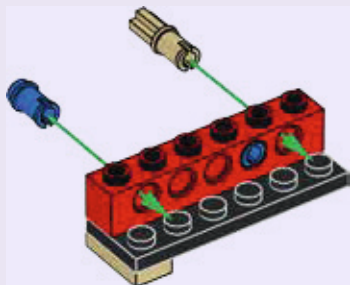

1x


4



2x


1x

5

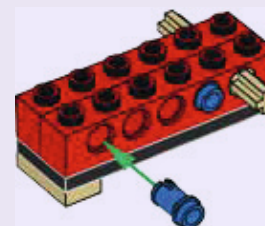


2x

6


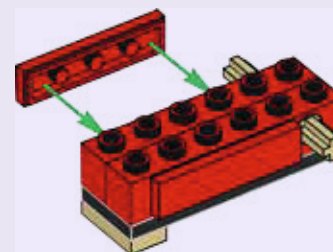






7

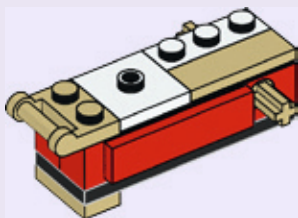



8

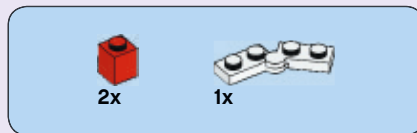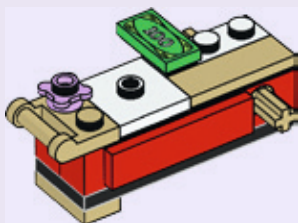

9

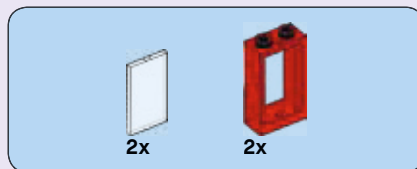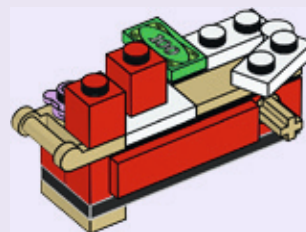


10

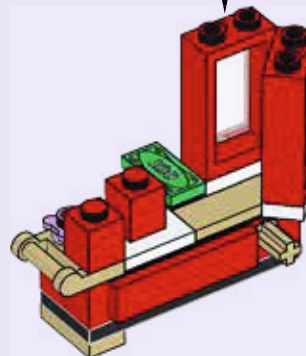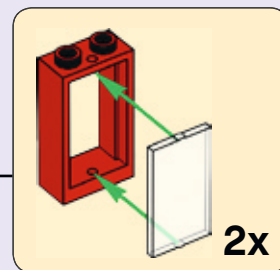

2x

1x


11

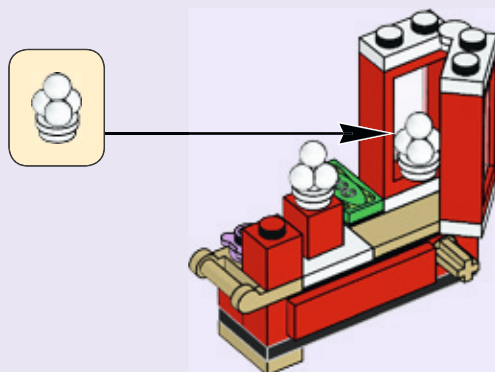


3x



1x

12

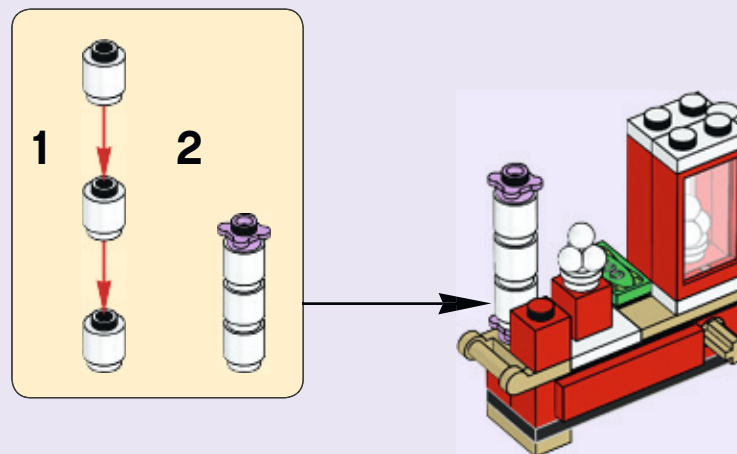

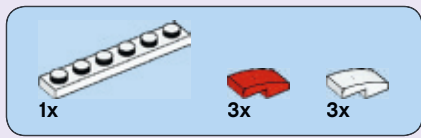


13

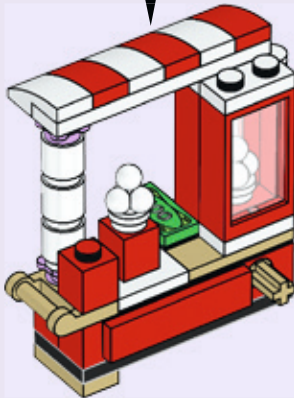
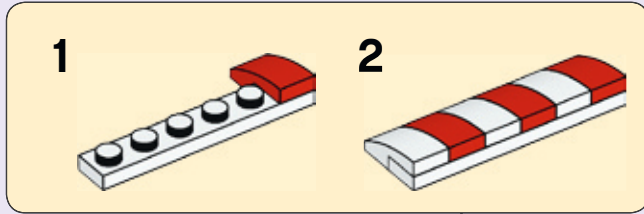


14





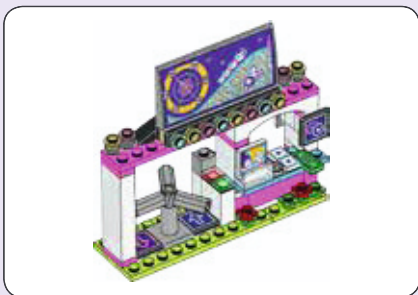


1

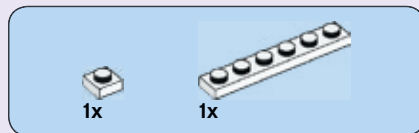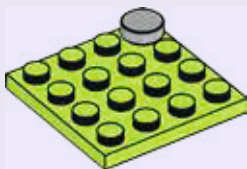

2

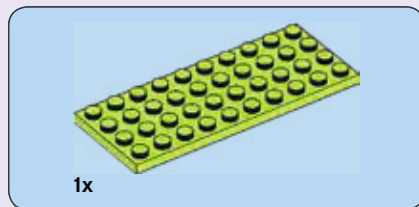
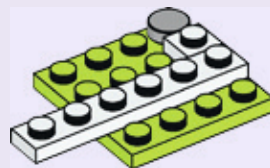


3


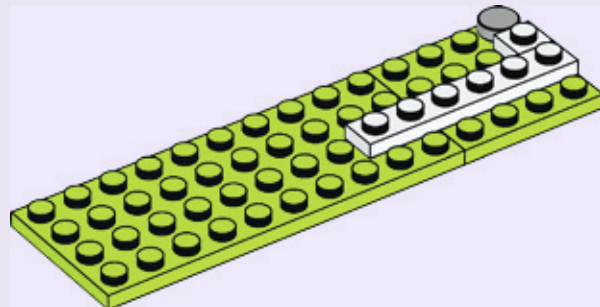





4

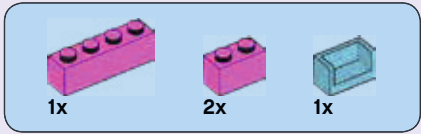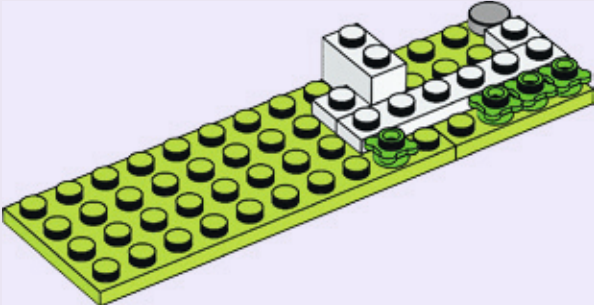


5

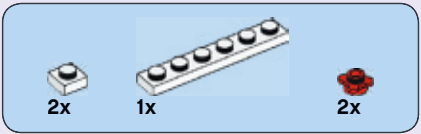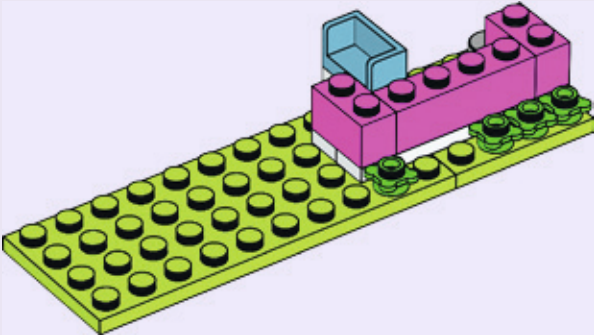

6

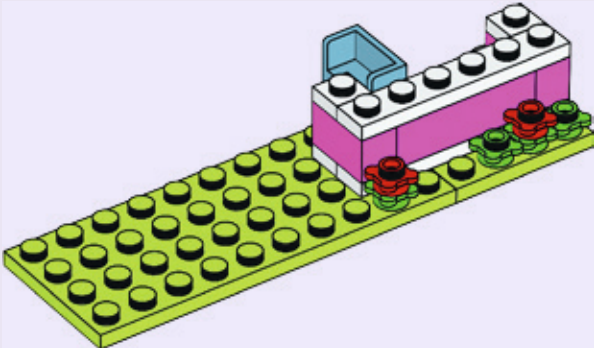


7

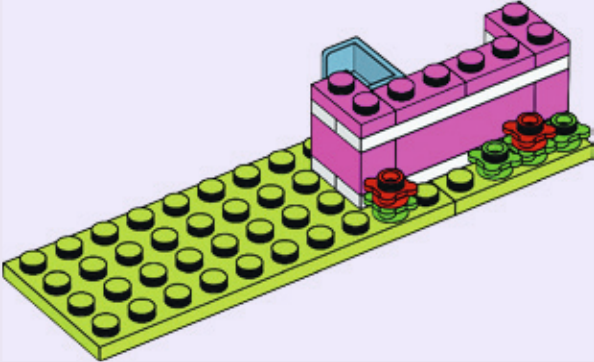



2x

8

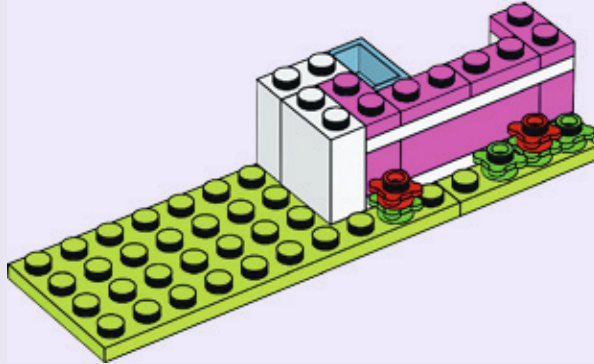

1x



1x




1x



1x

9

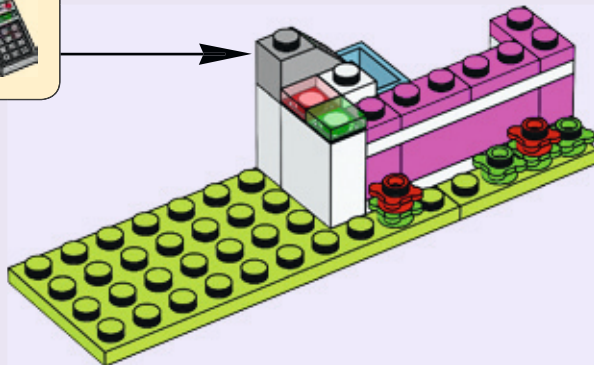


1x



1x

10

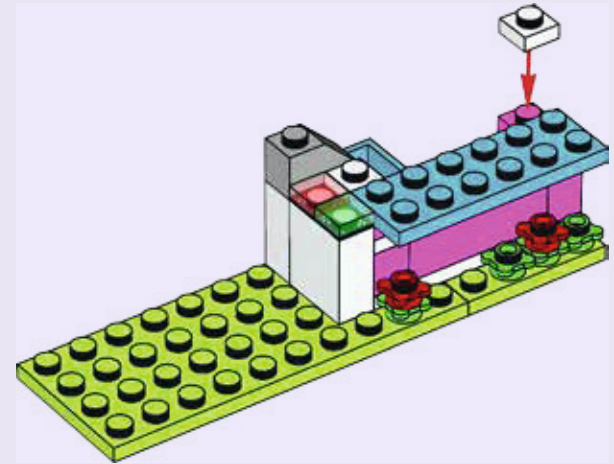

1x



1x





1x





2x

11

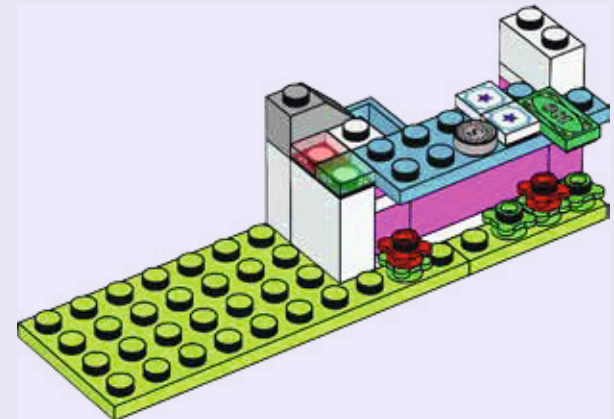


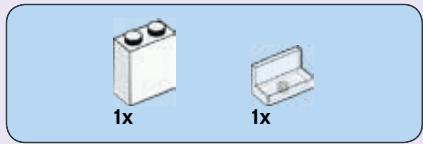


12

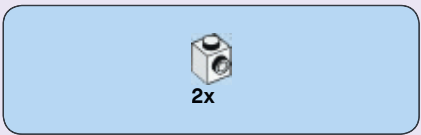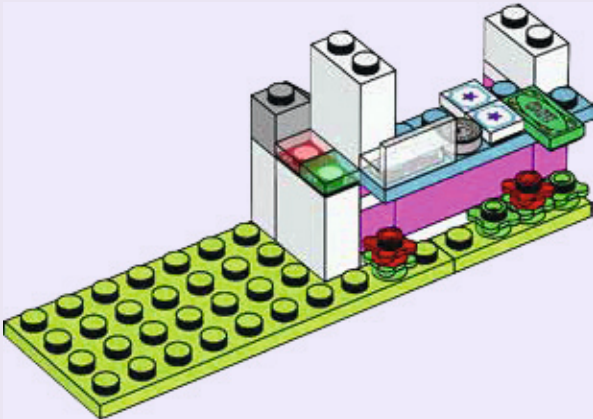


13




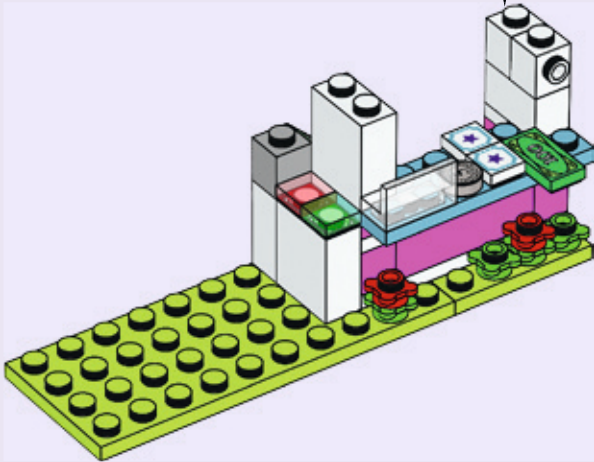


14


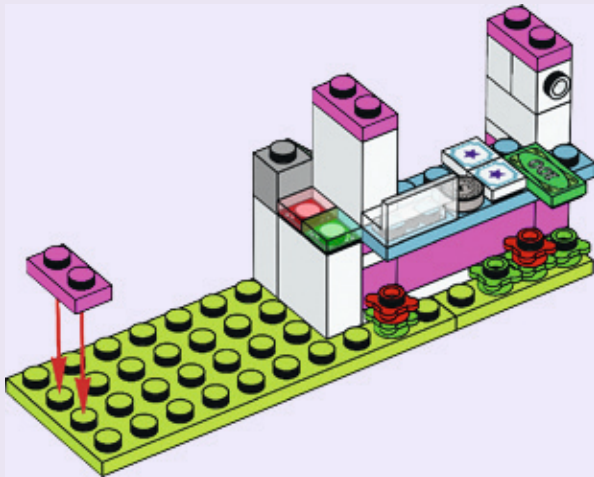


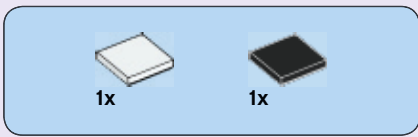

15

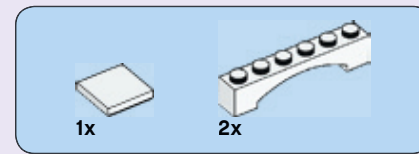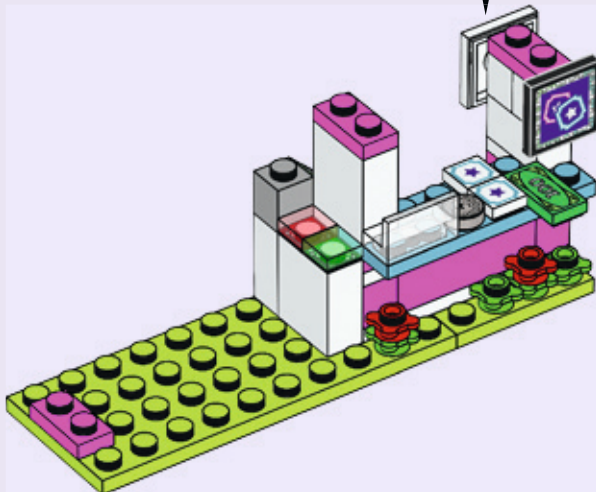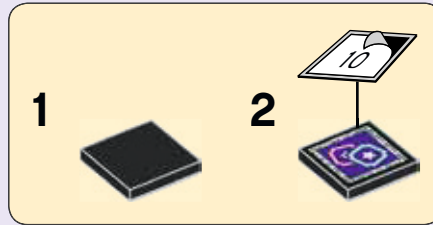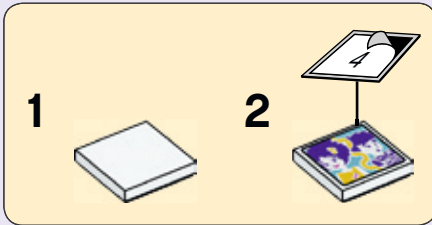

16

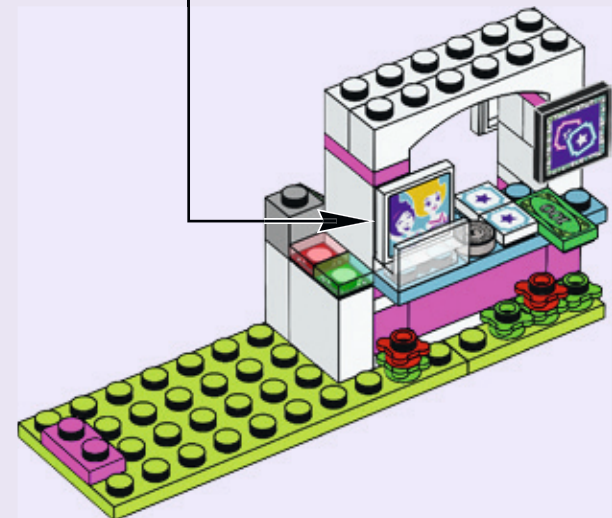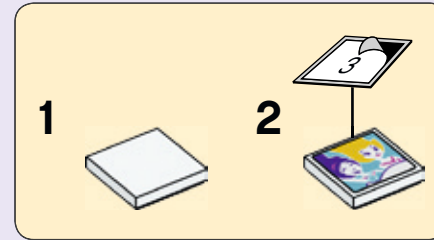



2x

17

1




2



1



2

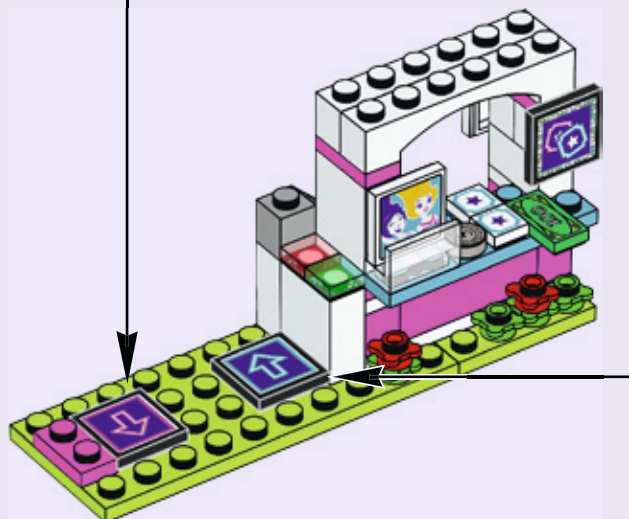



1x






1x

18

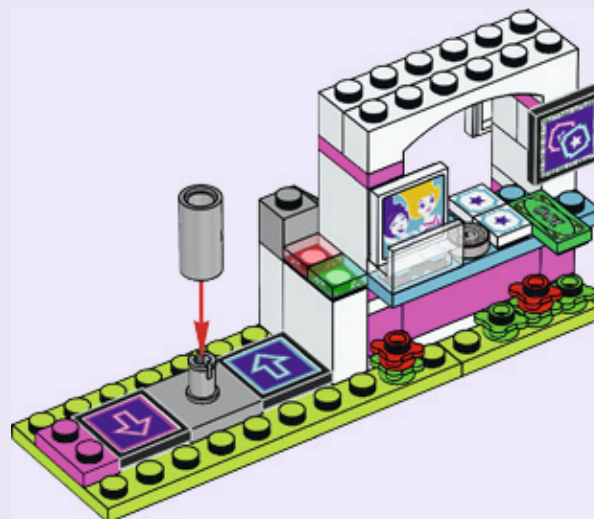


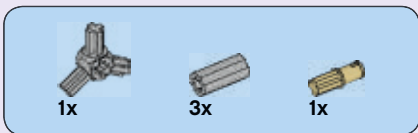


19

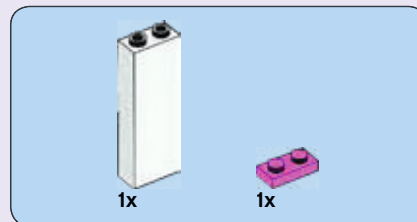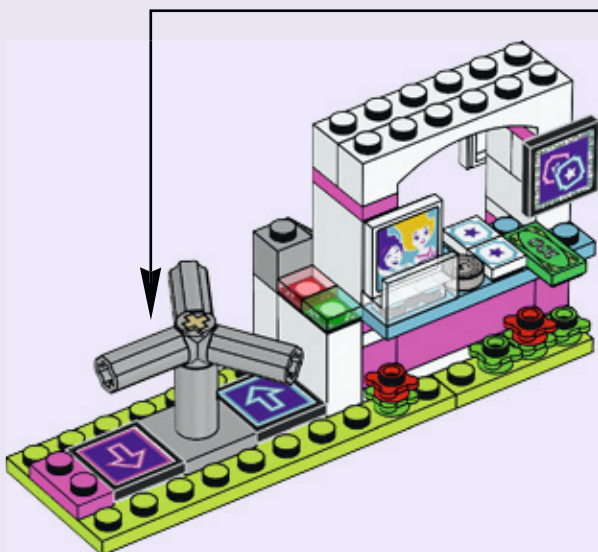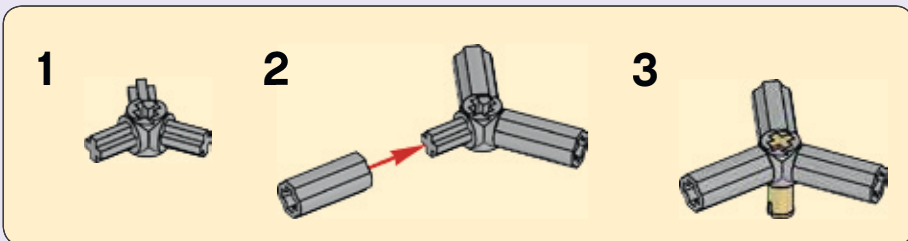


20

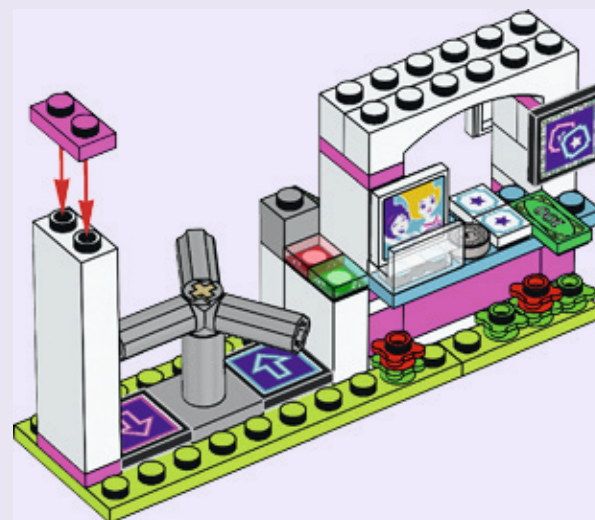

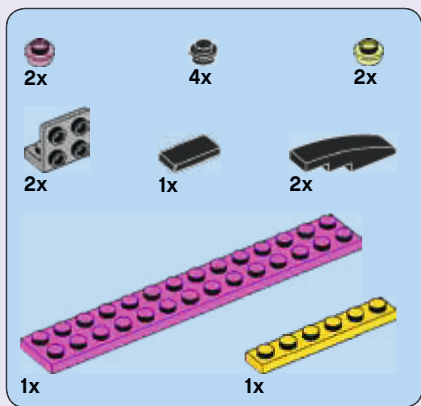


21


1

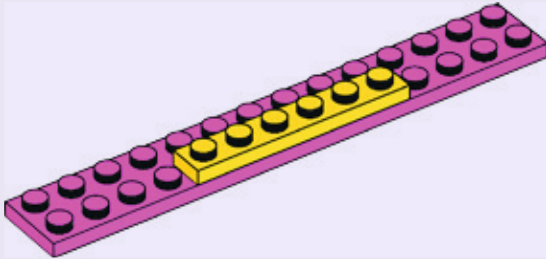




2

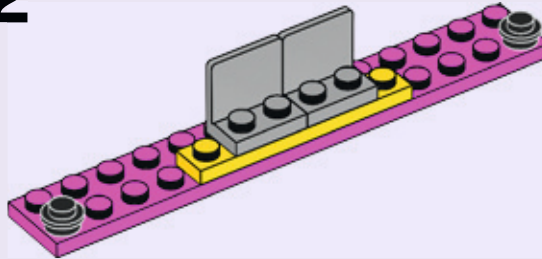


3

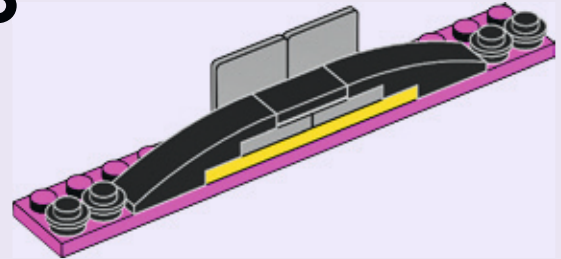


4

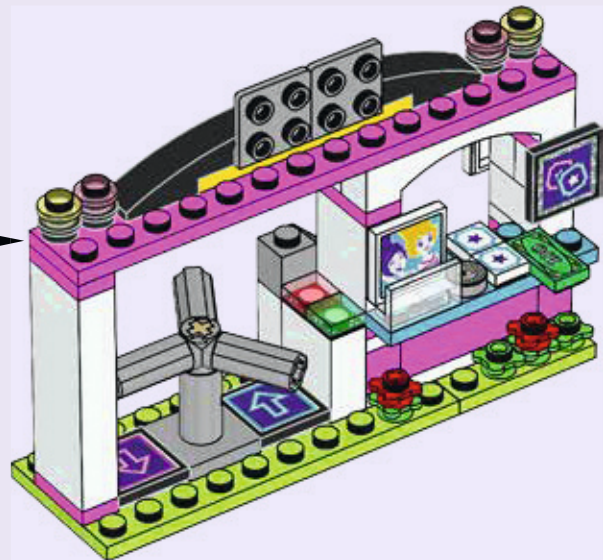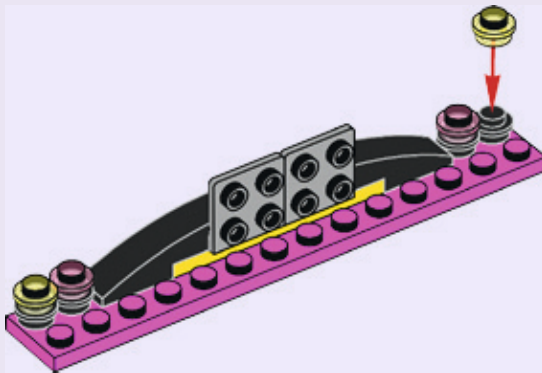

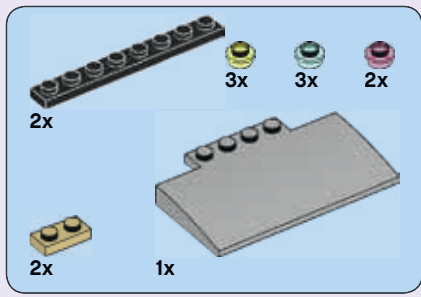


22


1

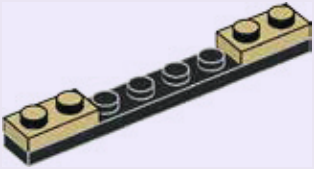

2

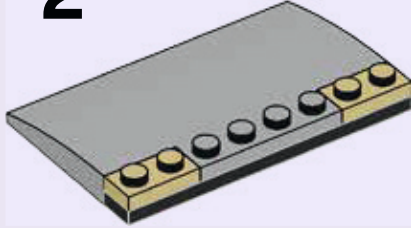


3



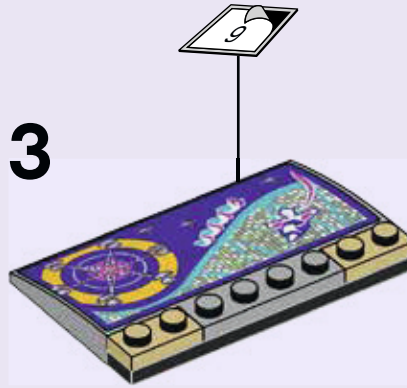



4




5

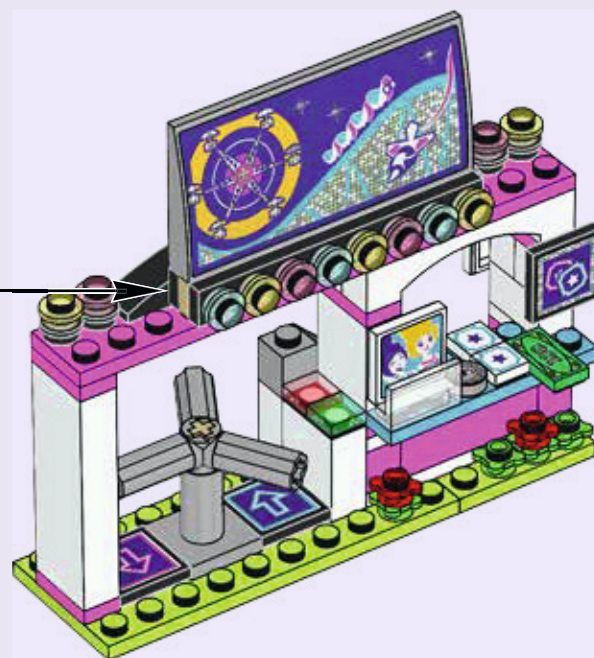

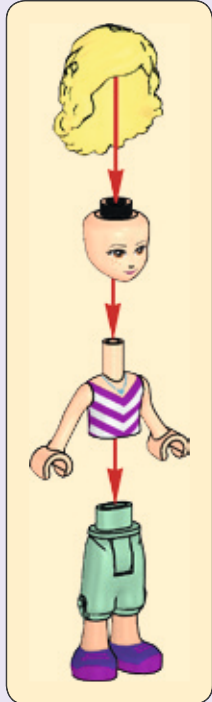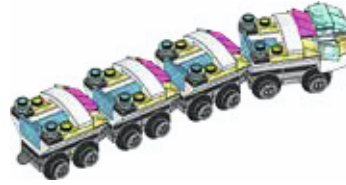
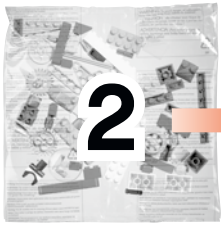


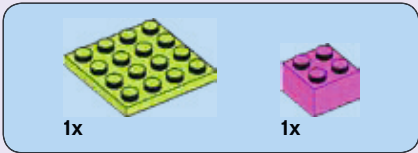



1

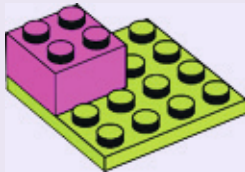


2

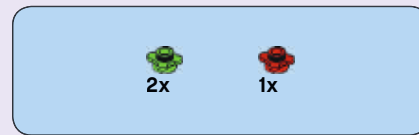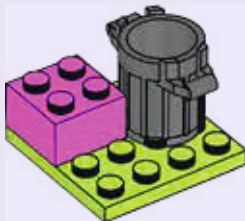

3

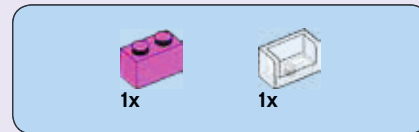
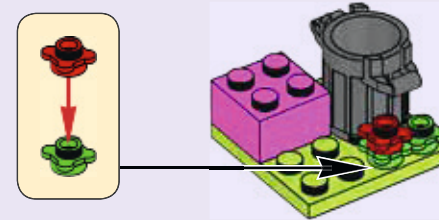


4


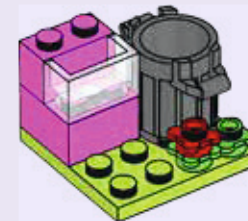





5

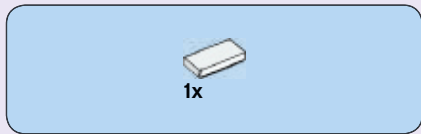
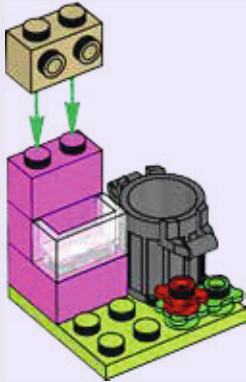


6

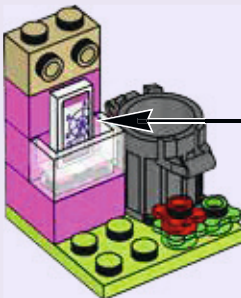
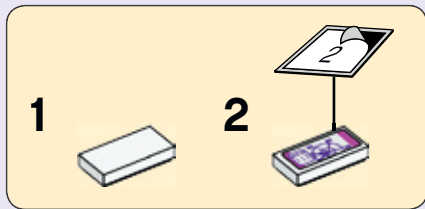


7

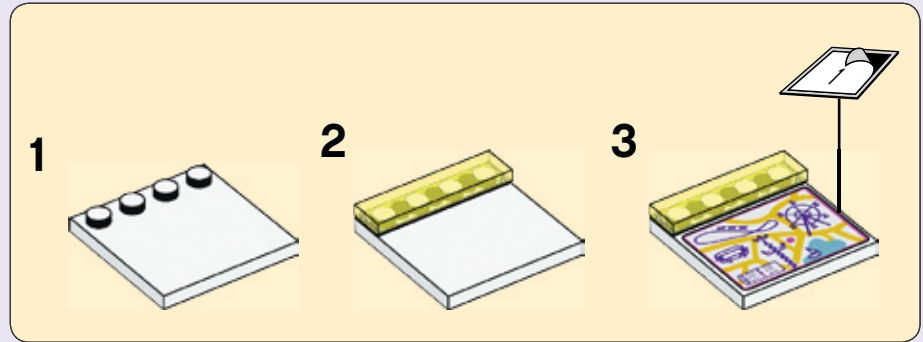


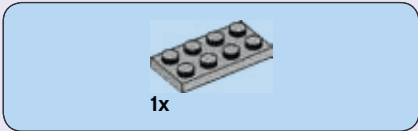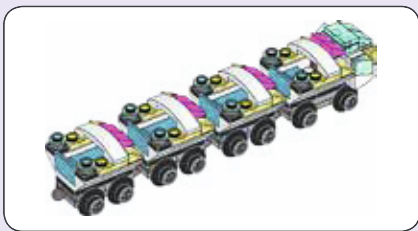



1

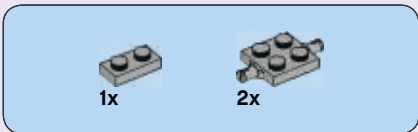


2

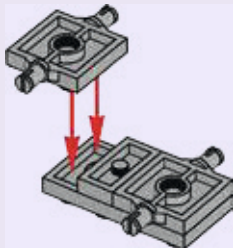


3

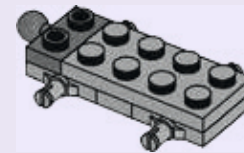



4

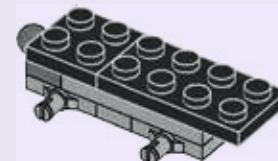


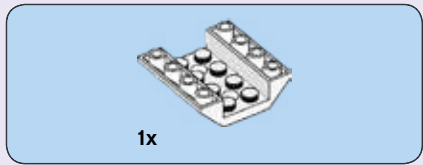


5

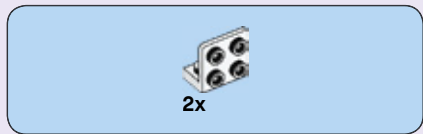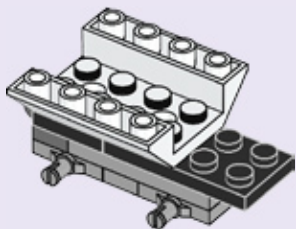


6

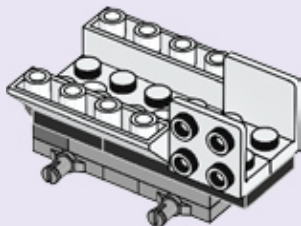


7


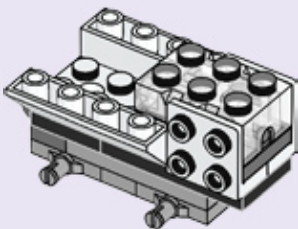


8

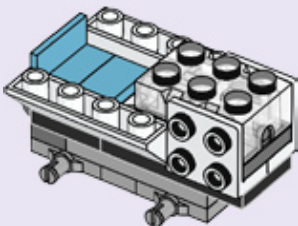


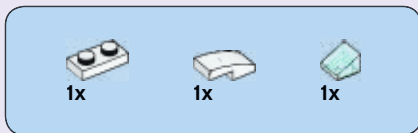


9

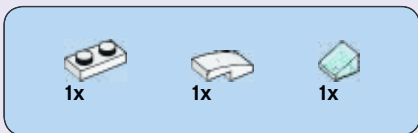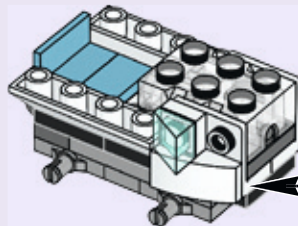


10

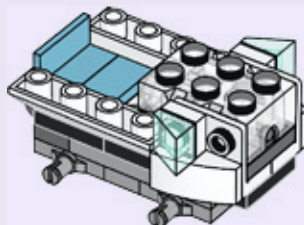

11

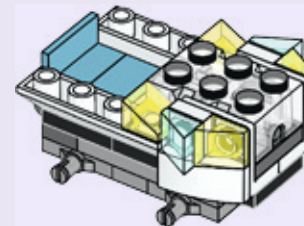


12

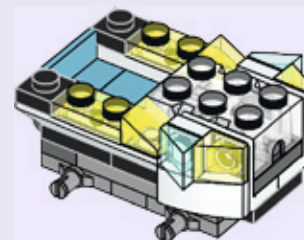

2x

1x


13

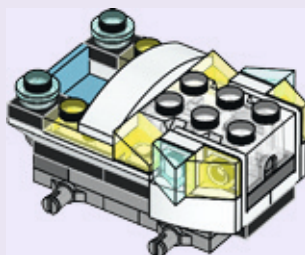

1x

2x


14

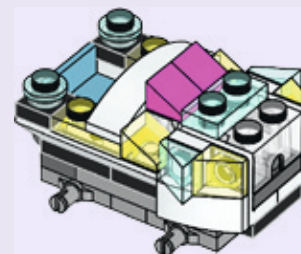

1x

2x




15

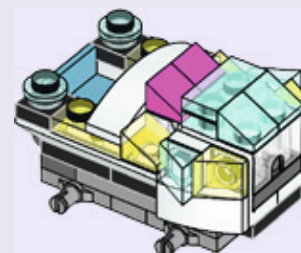



4x

16

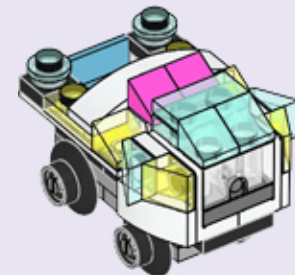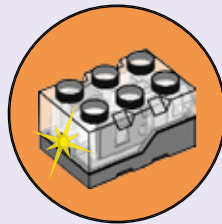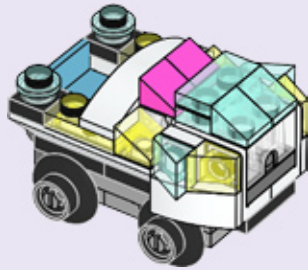




3x



1x

17



1x




1x




1x

18

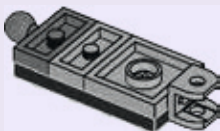



2x

19

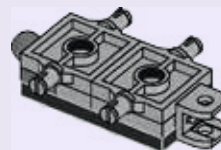

1x

20

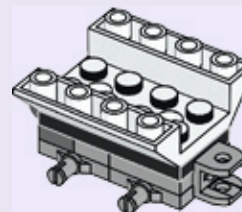




1x



1x

21

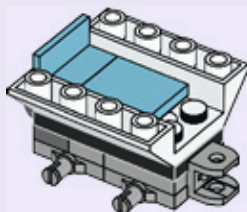


1x



2x

22

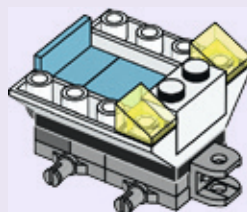


2x



2x

23

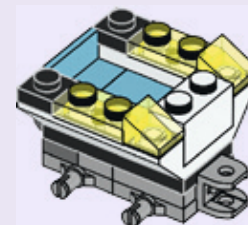


2x




1x

24

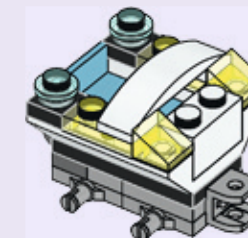





25

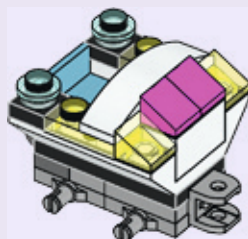


26



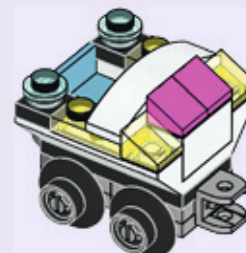


3x

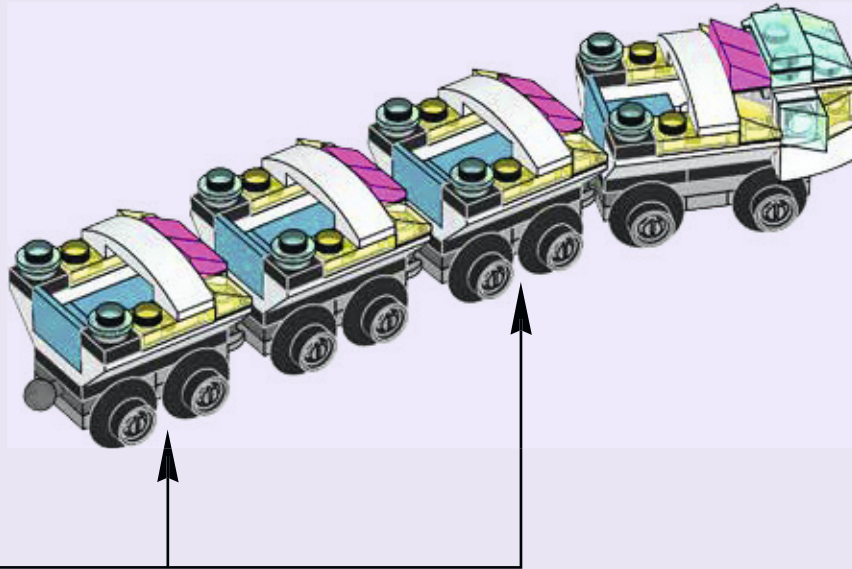


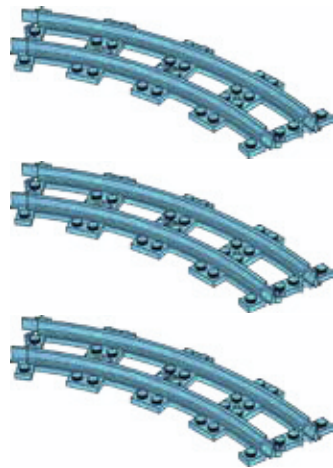

+

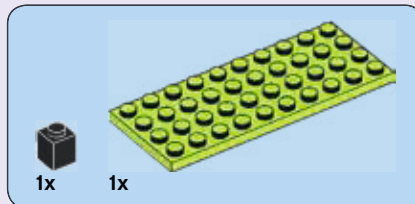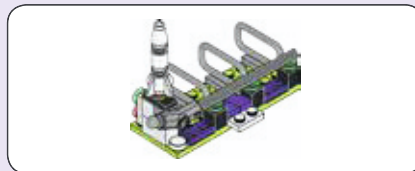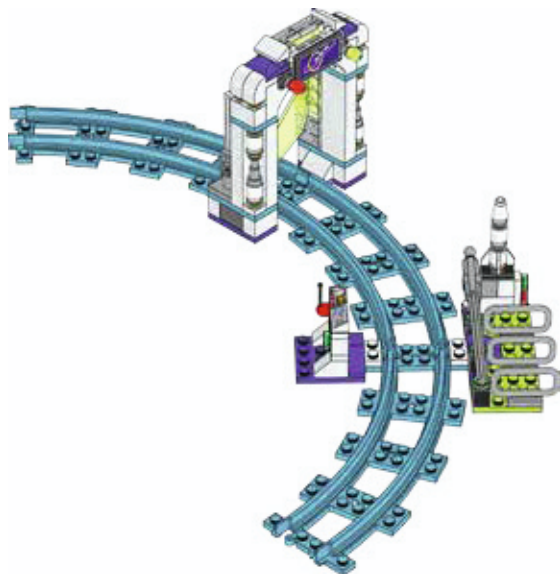


1


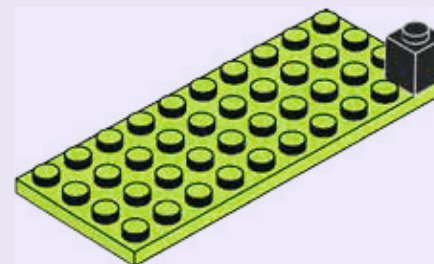





2

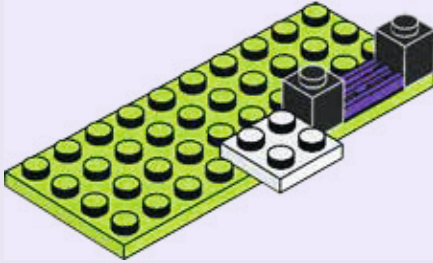


3

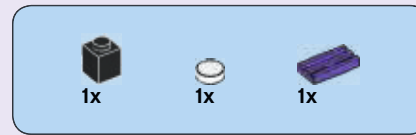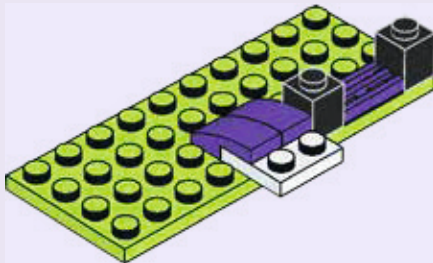

4


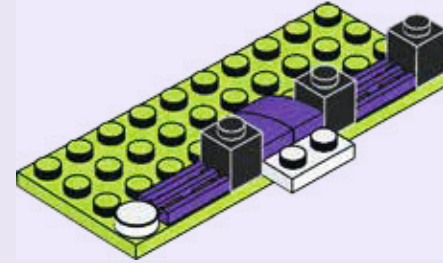


5


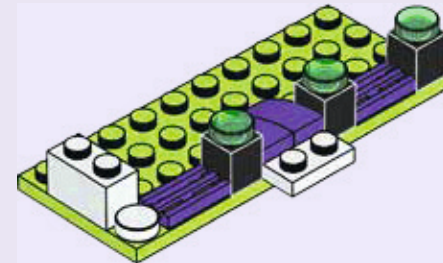






6

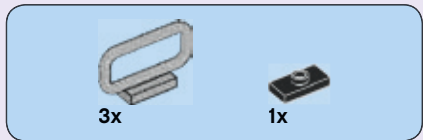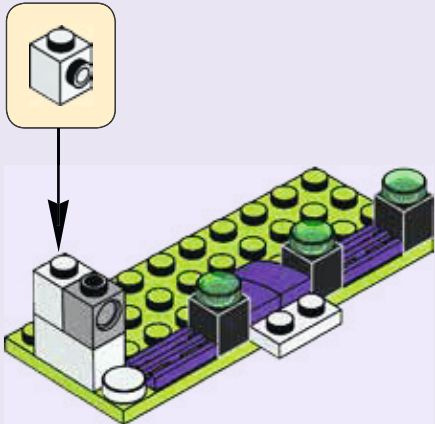


7

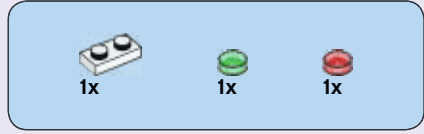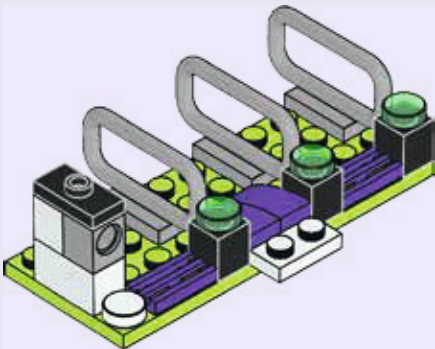


8



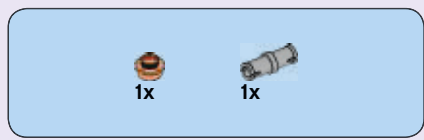
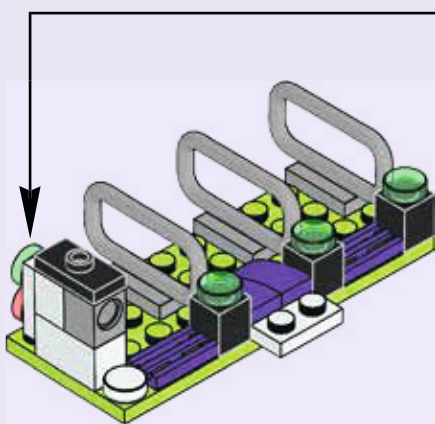


9


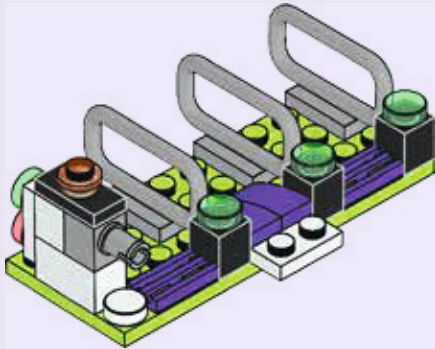


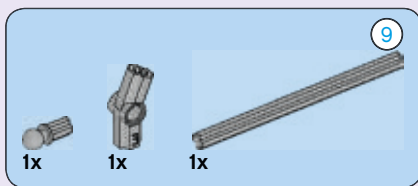


10

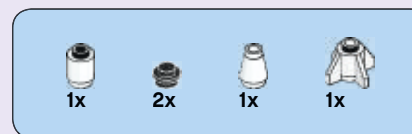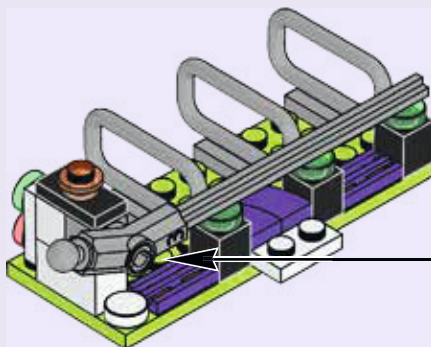
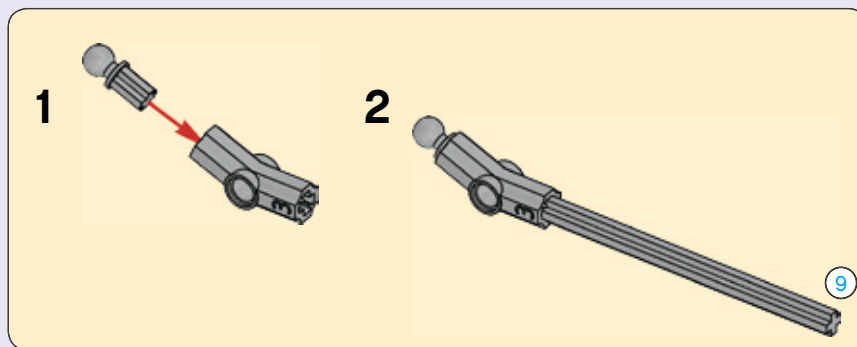



11

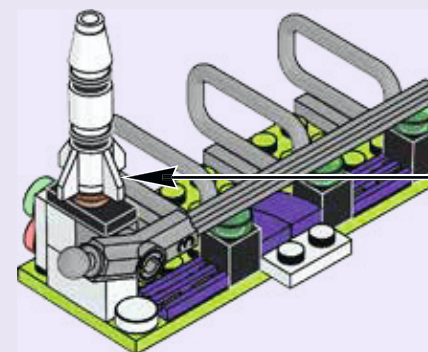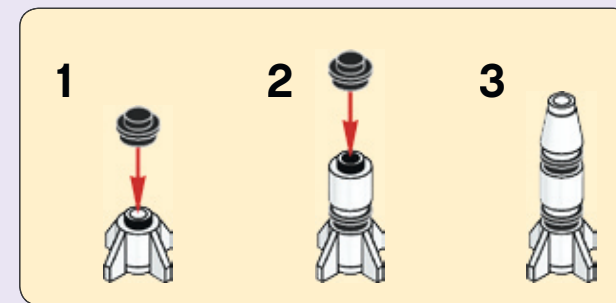


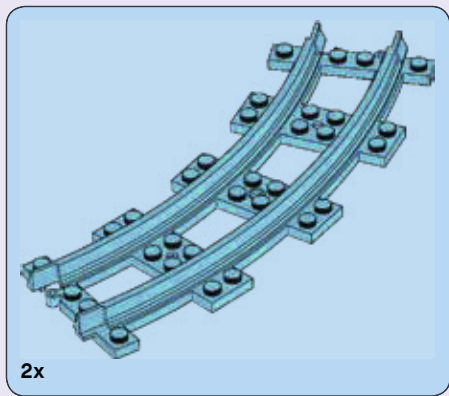

12

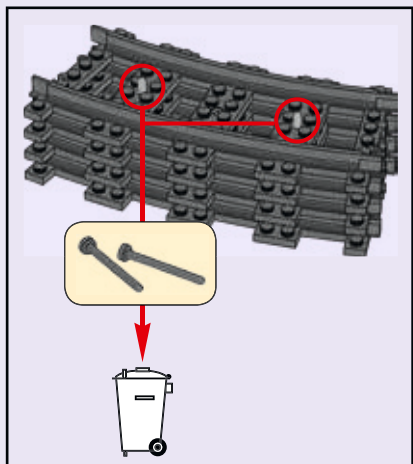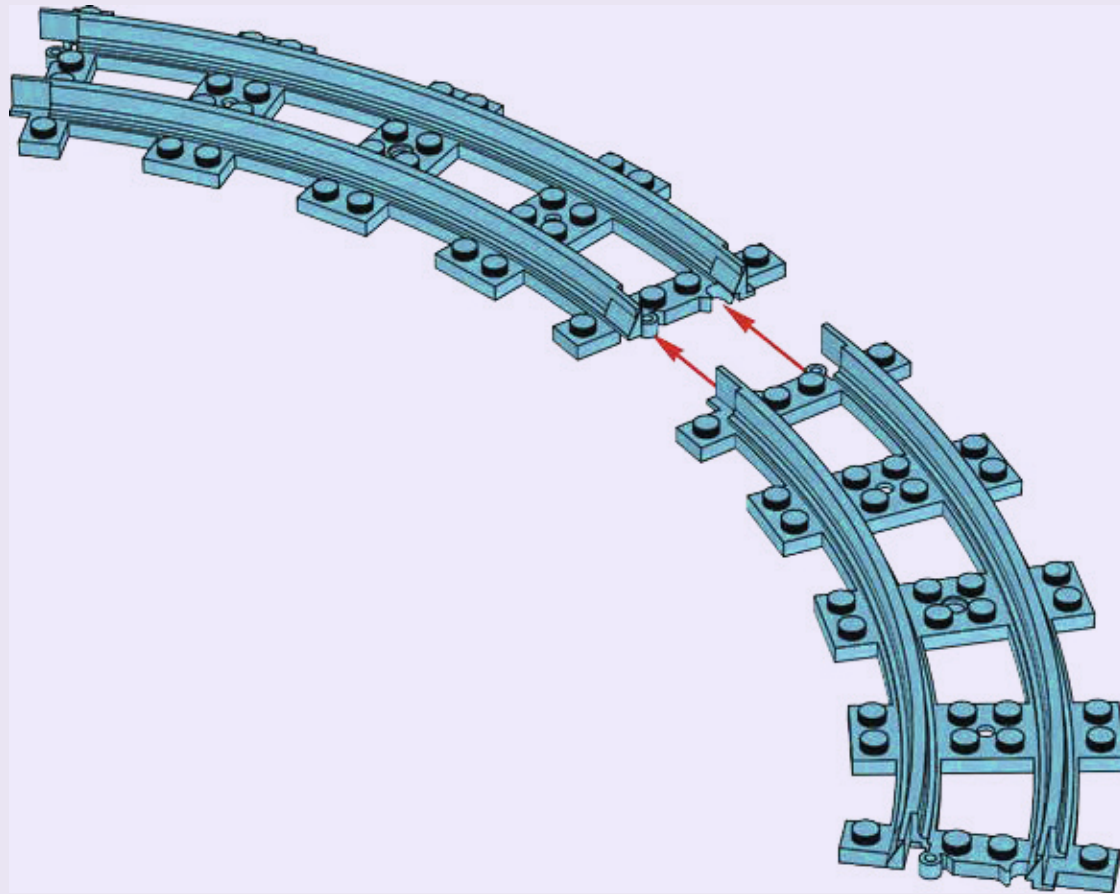

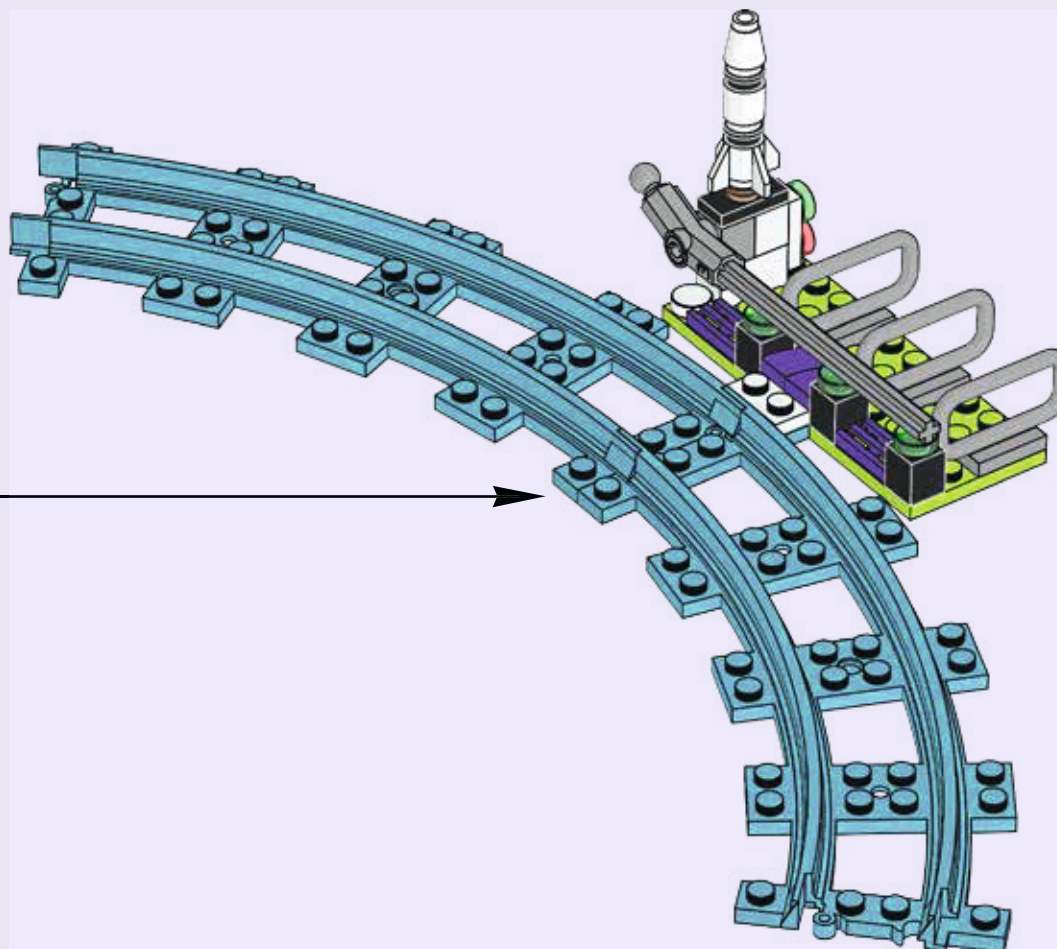

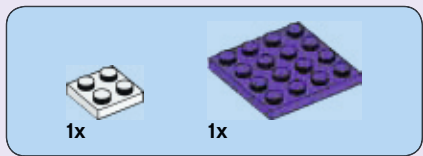


13




14



15

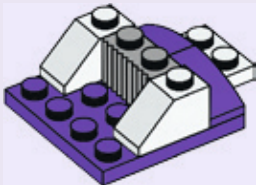


16

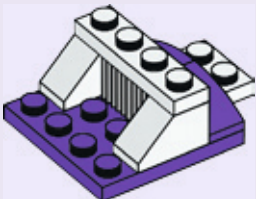





17

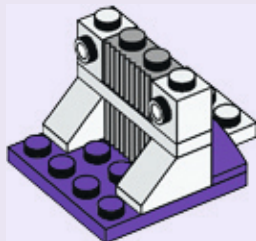


18

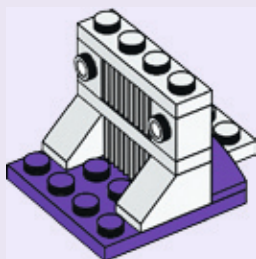


19

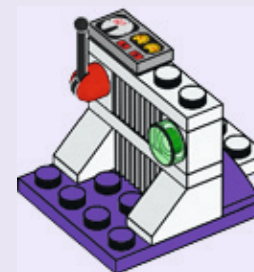


20

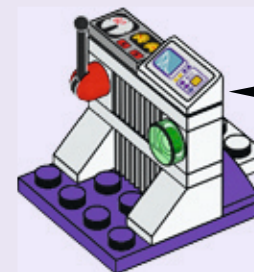





21

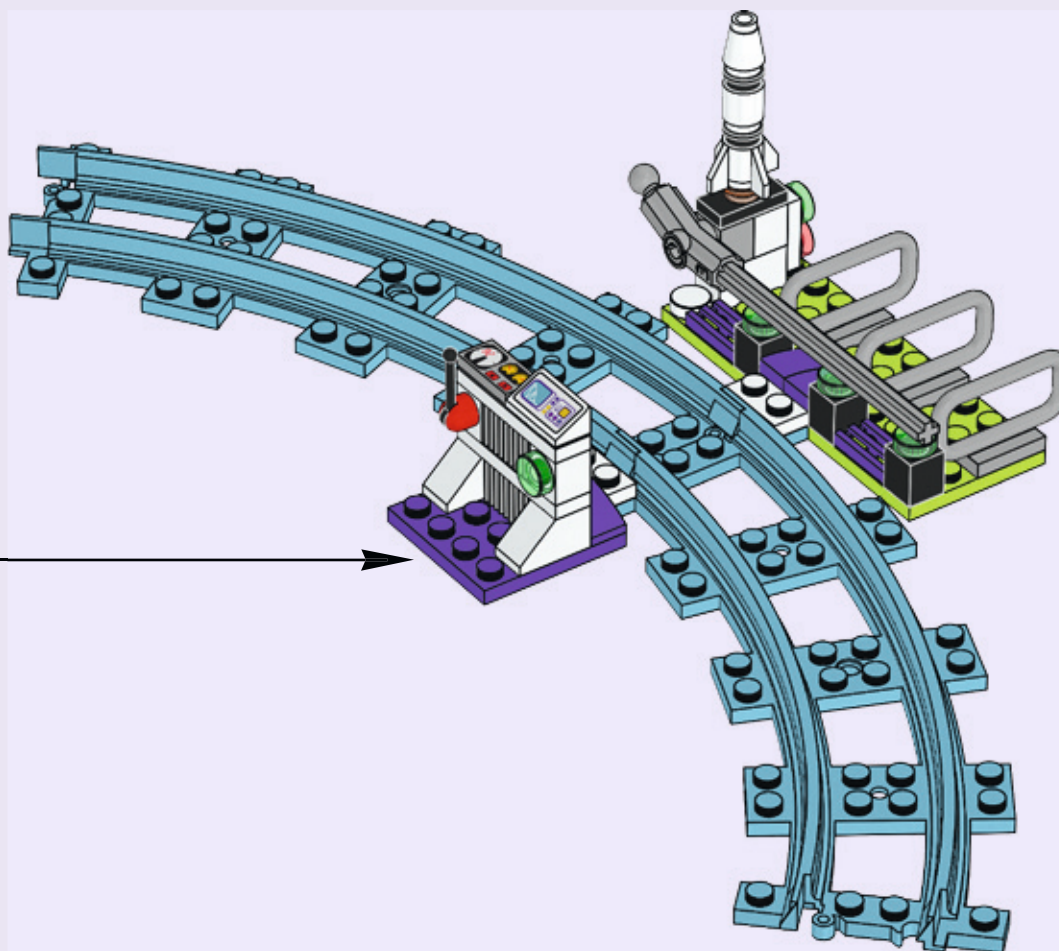

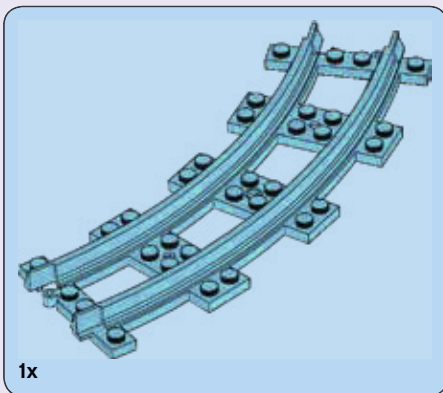

22

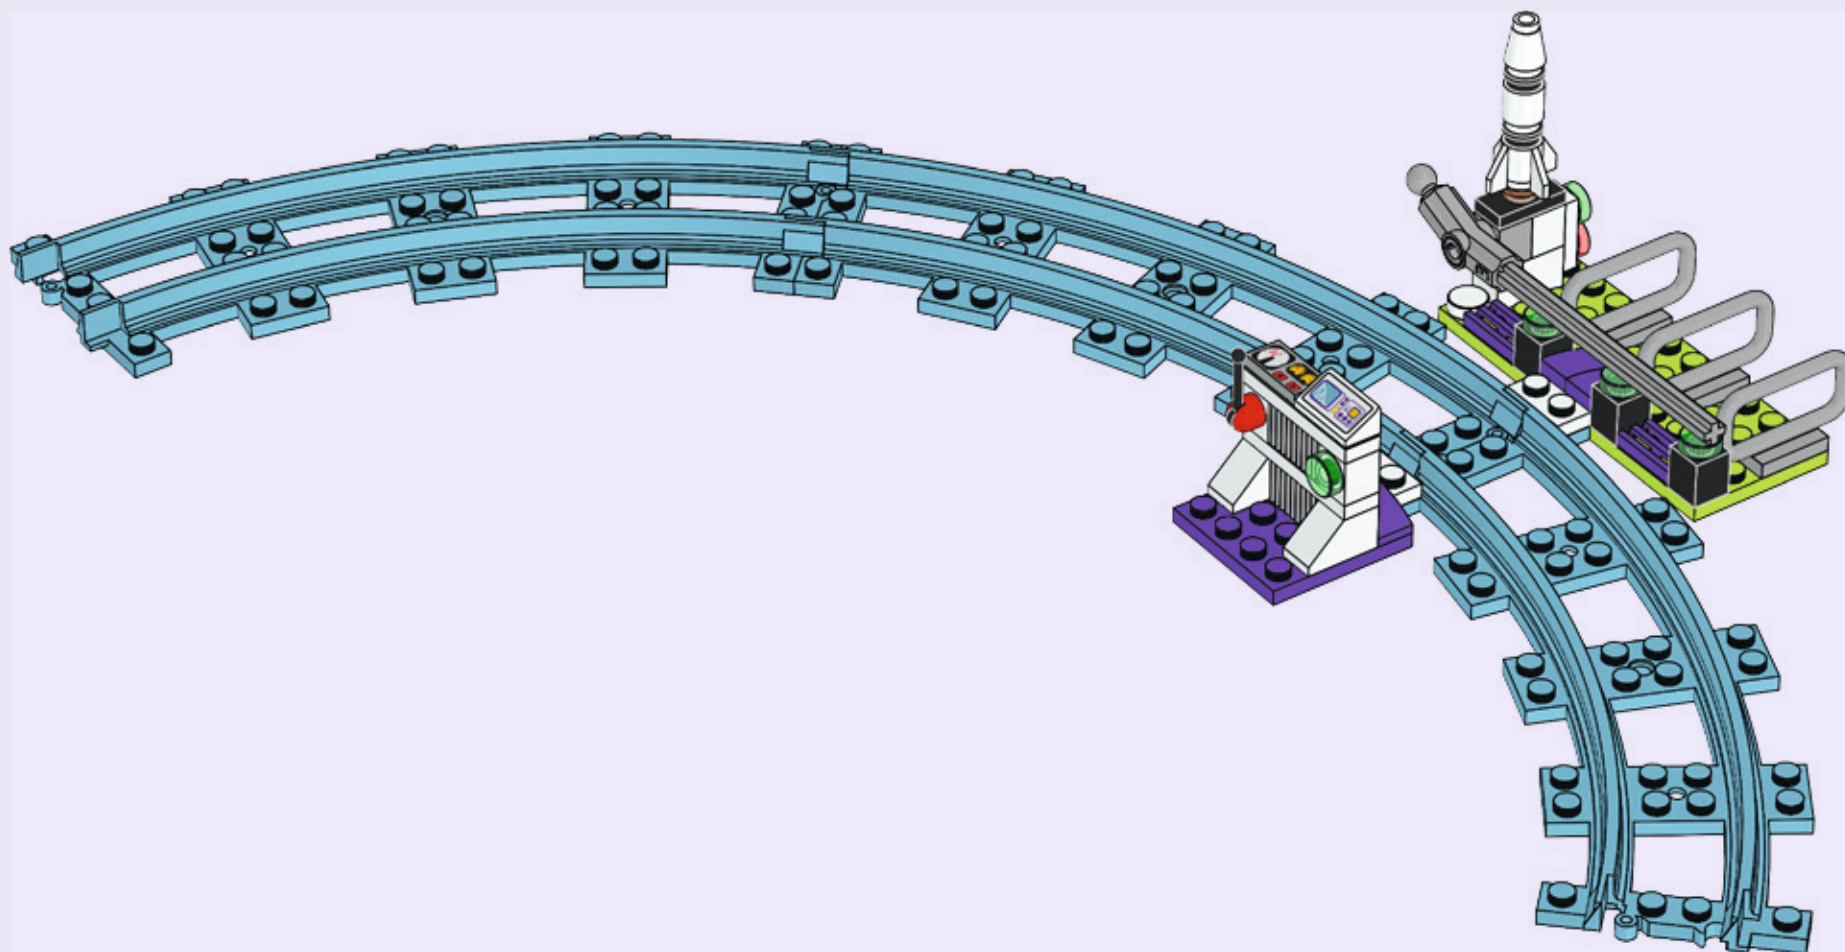


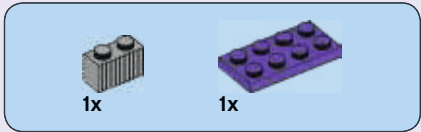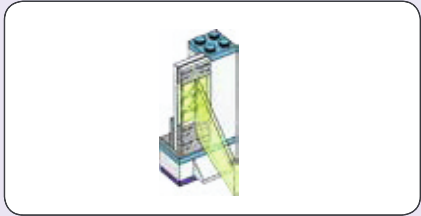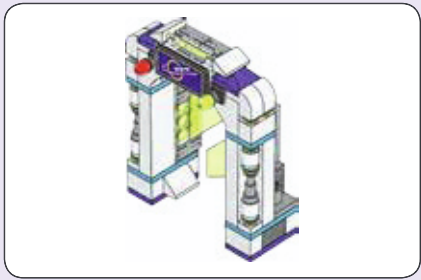


23




24

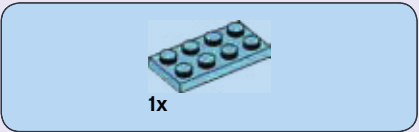


25



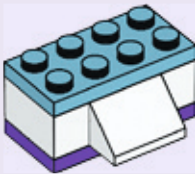


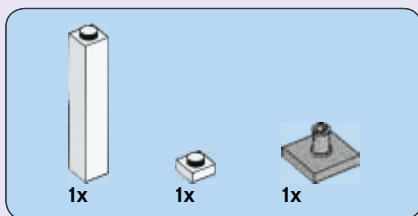


26

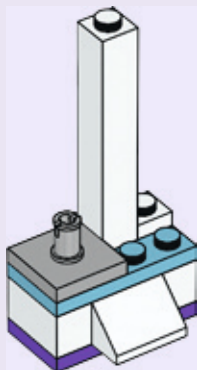


27

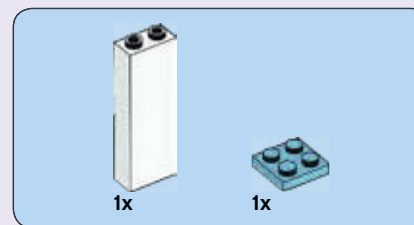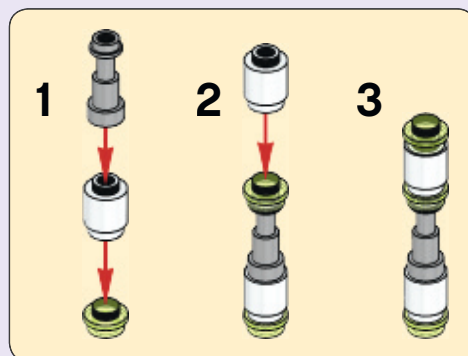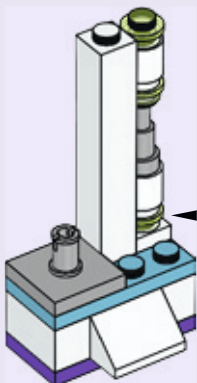


28



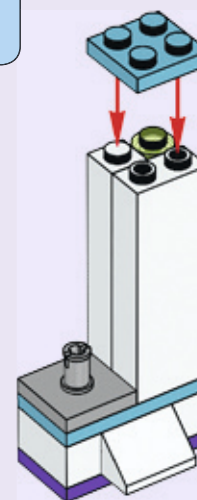


29

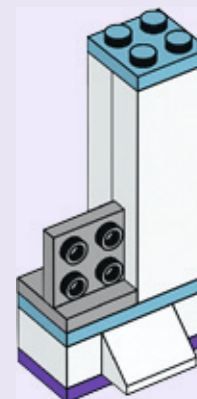


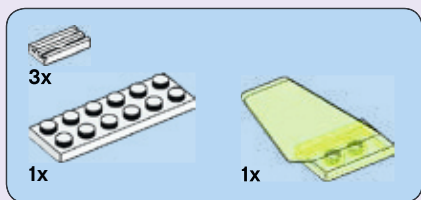

30

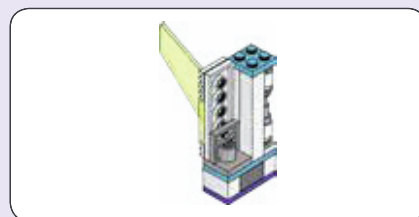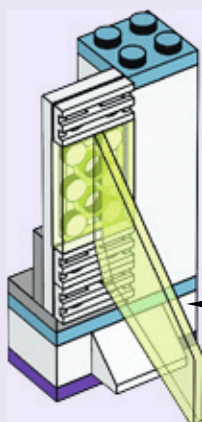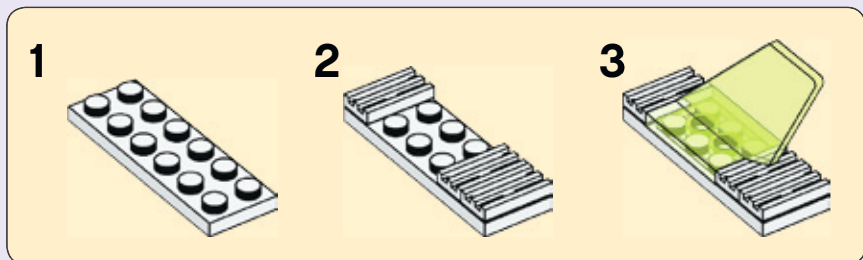


31


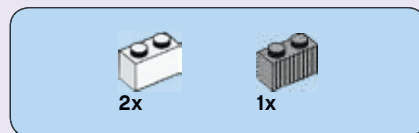


32





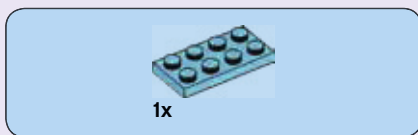




33

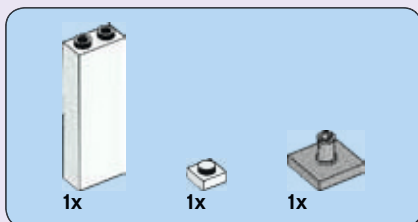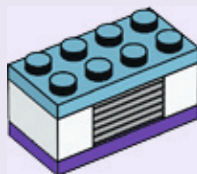


34

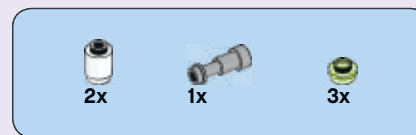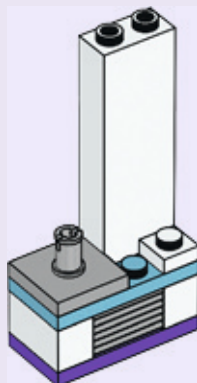

35

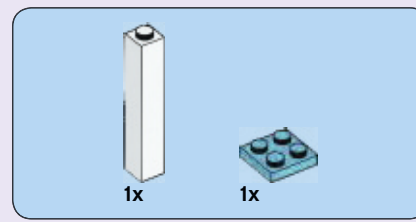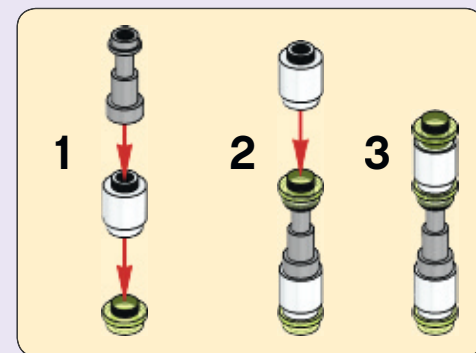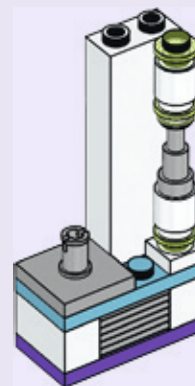


36

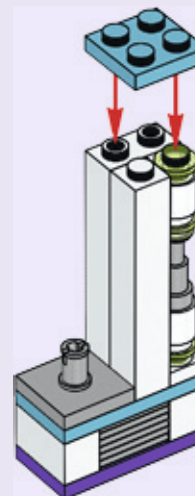



1x

37

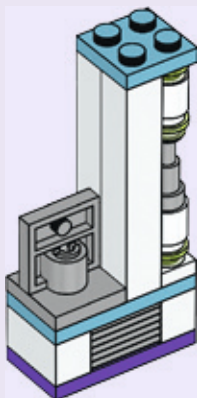

3x



1x




1x

38



1




2

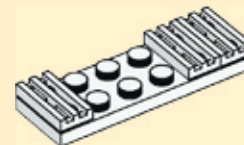



3

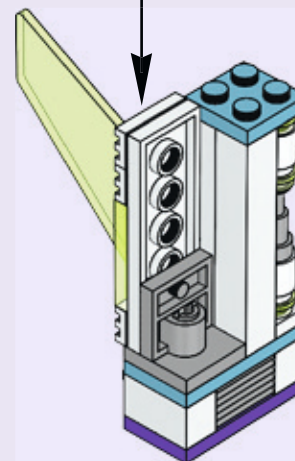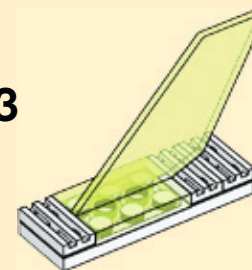

39

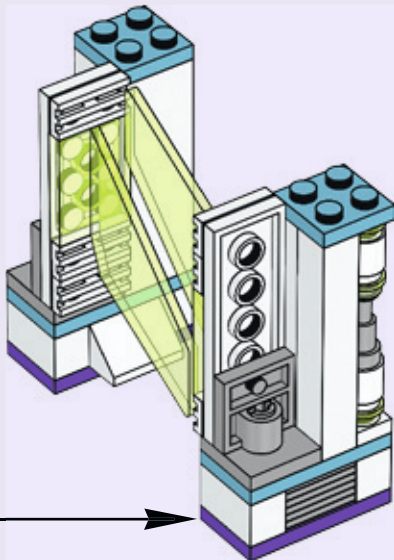


40

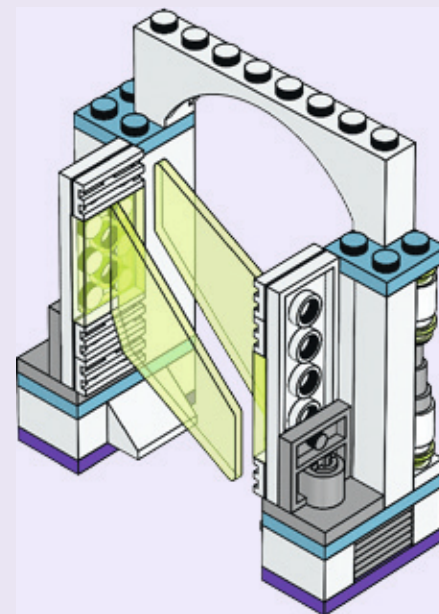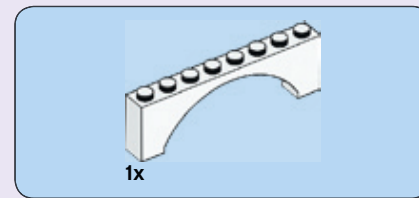




2x

41

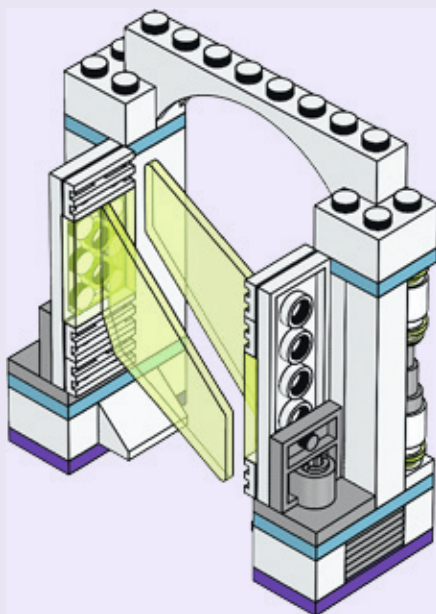

4x


42

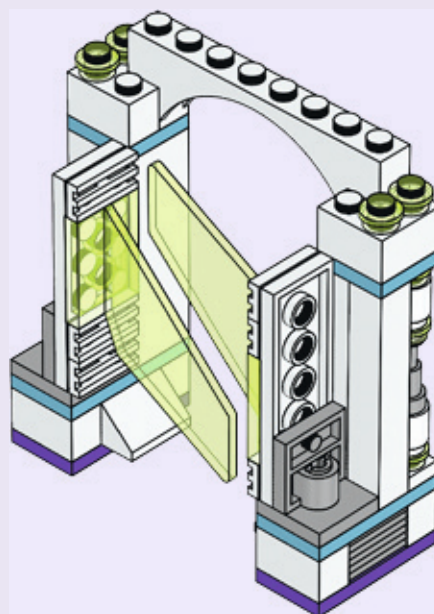





2x

43

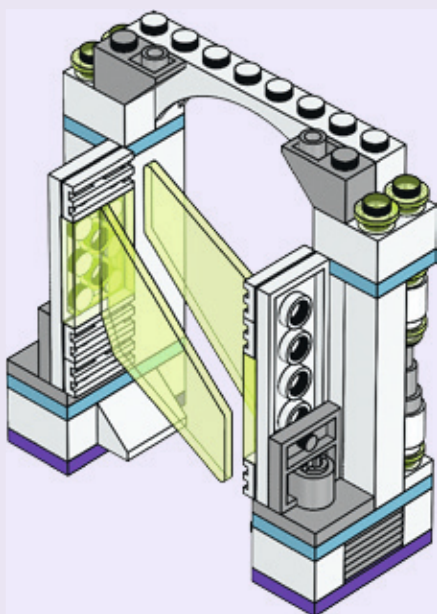



4x

44

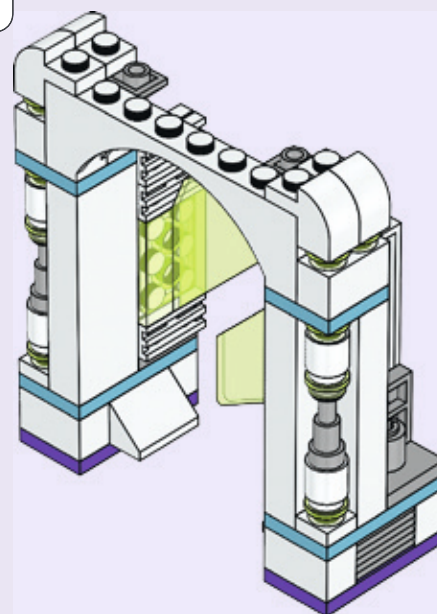




45

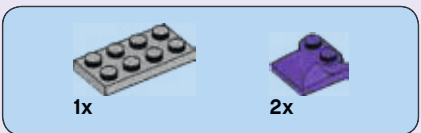
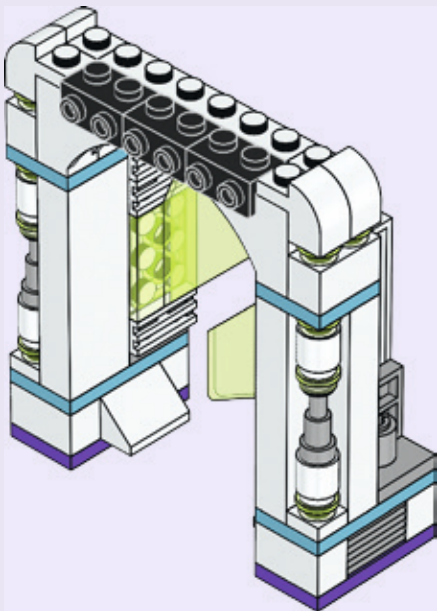


46

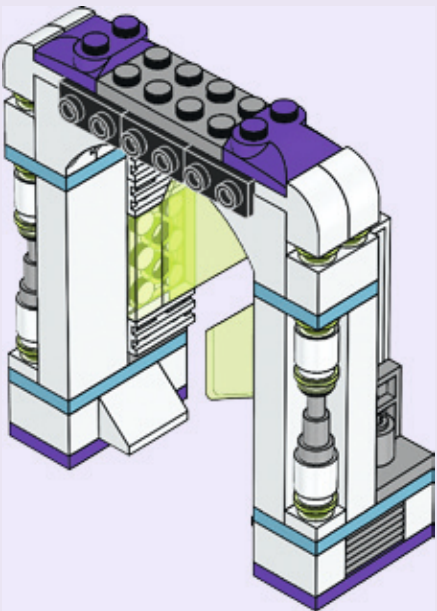





47

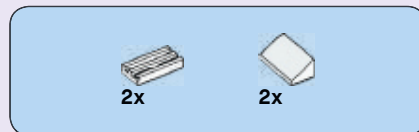
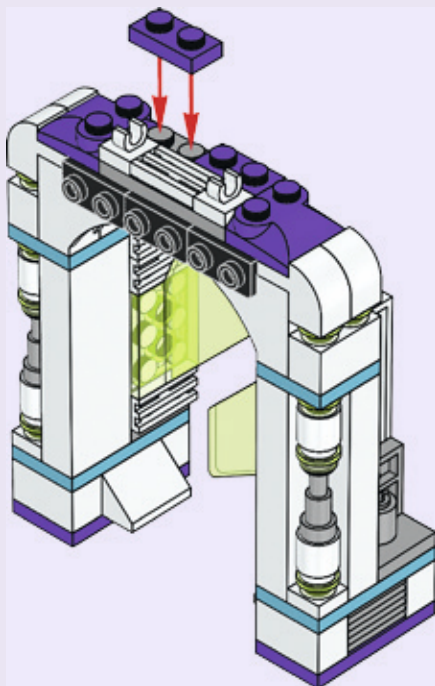


48

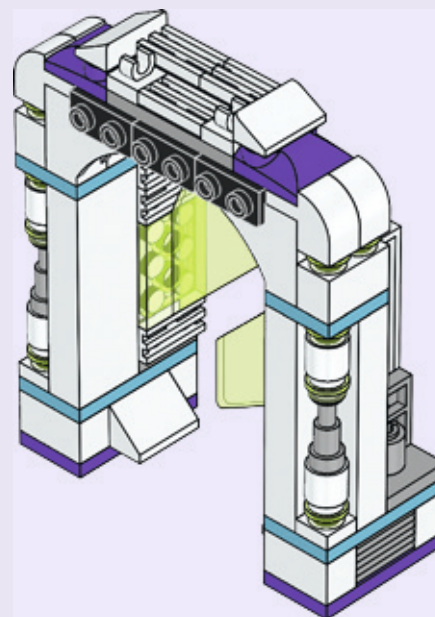


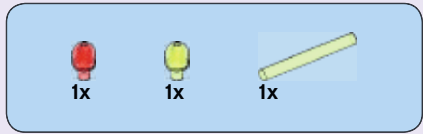


49

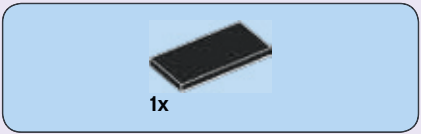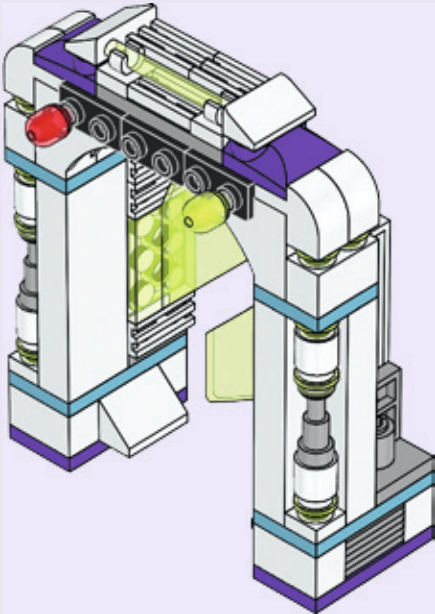



50

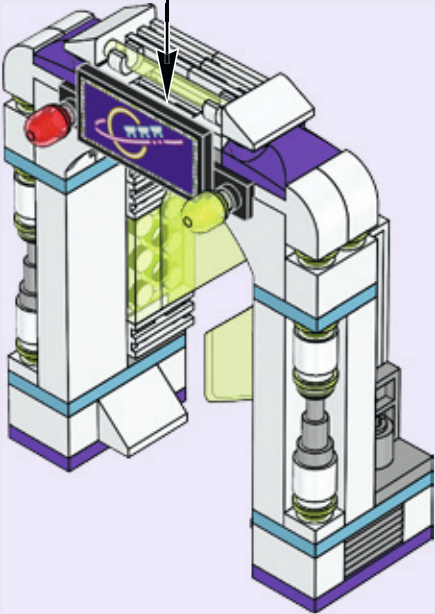


51

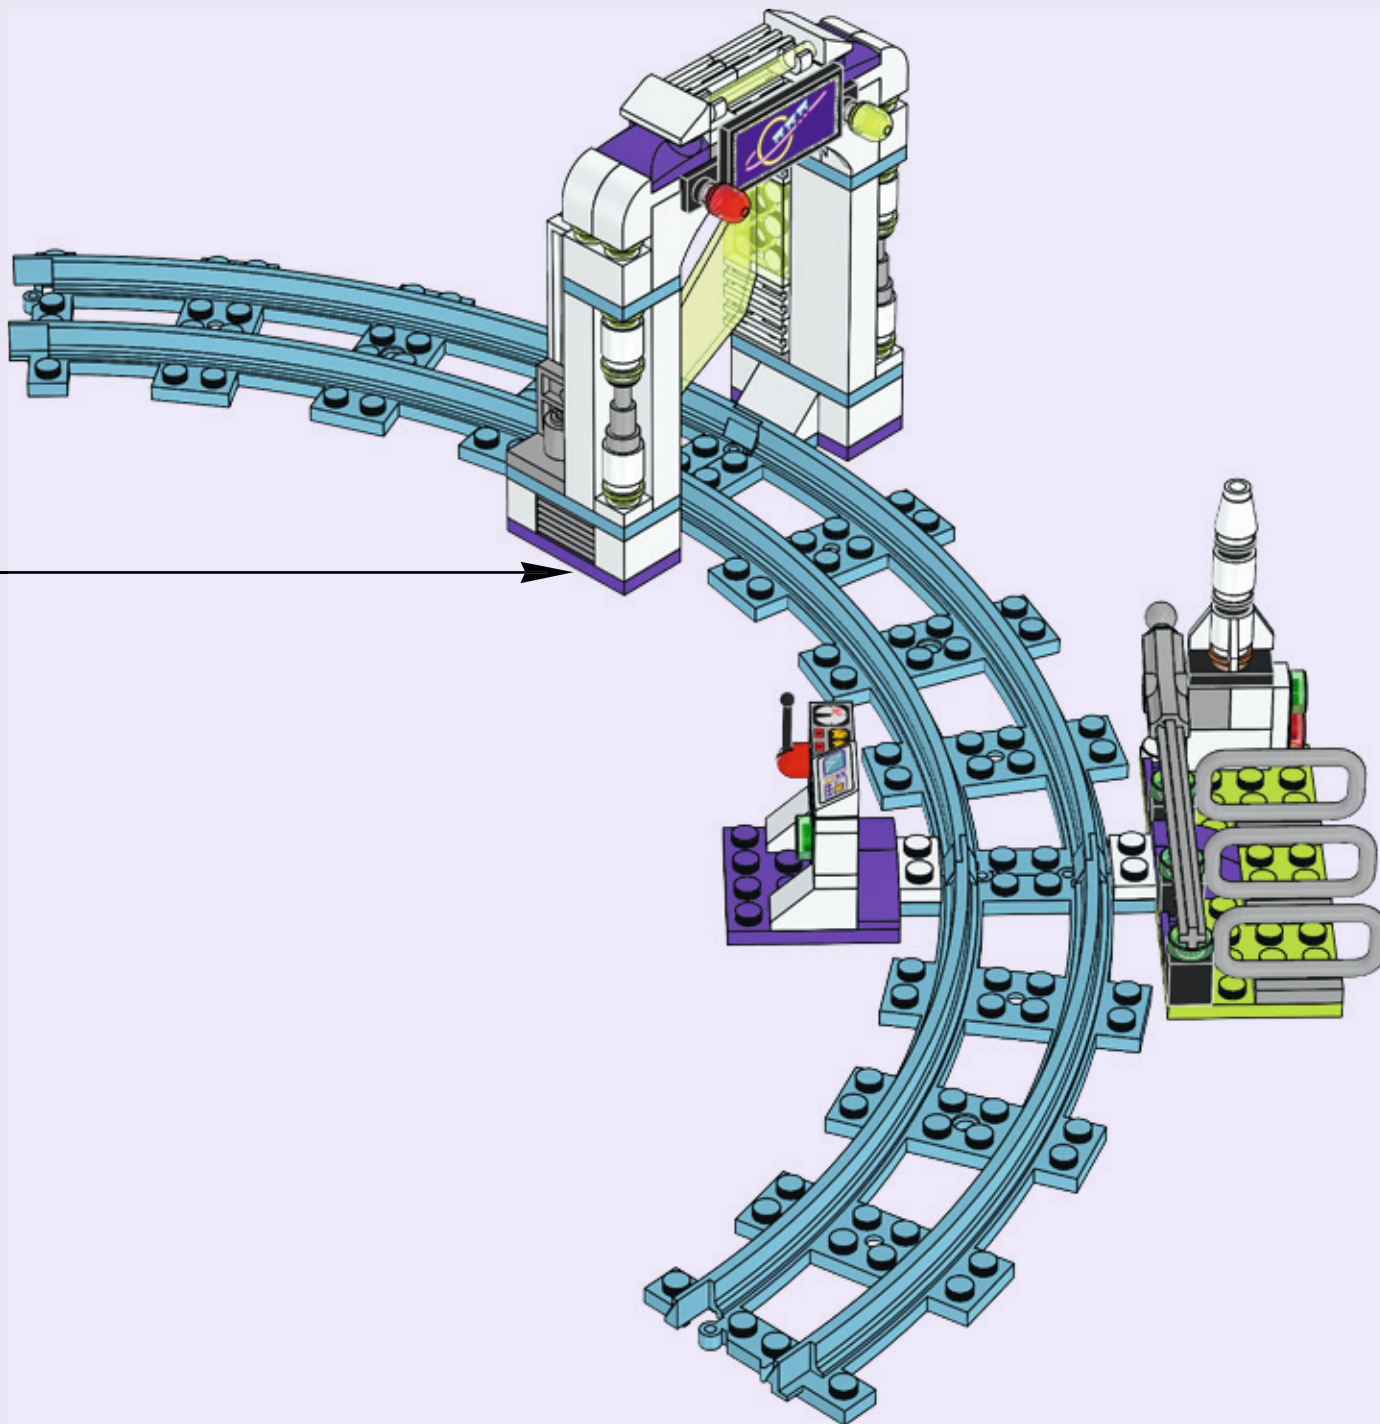

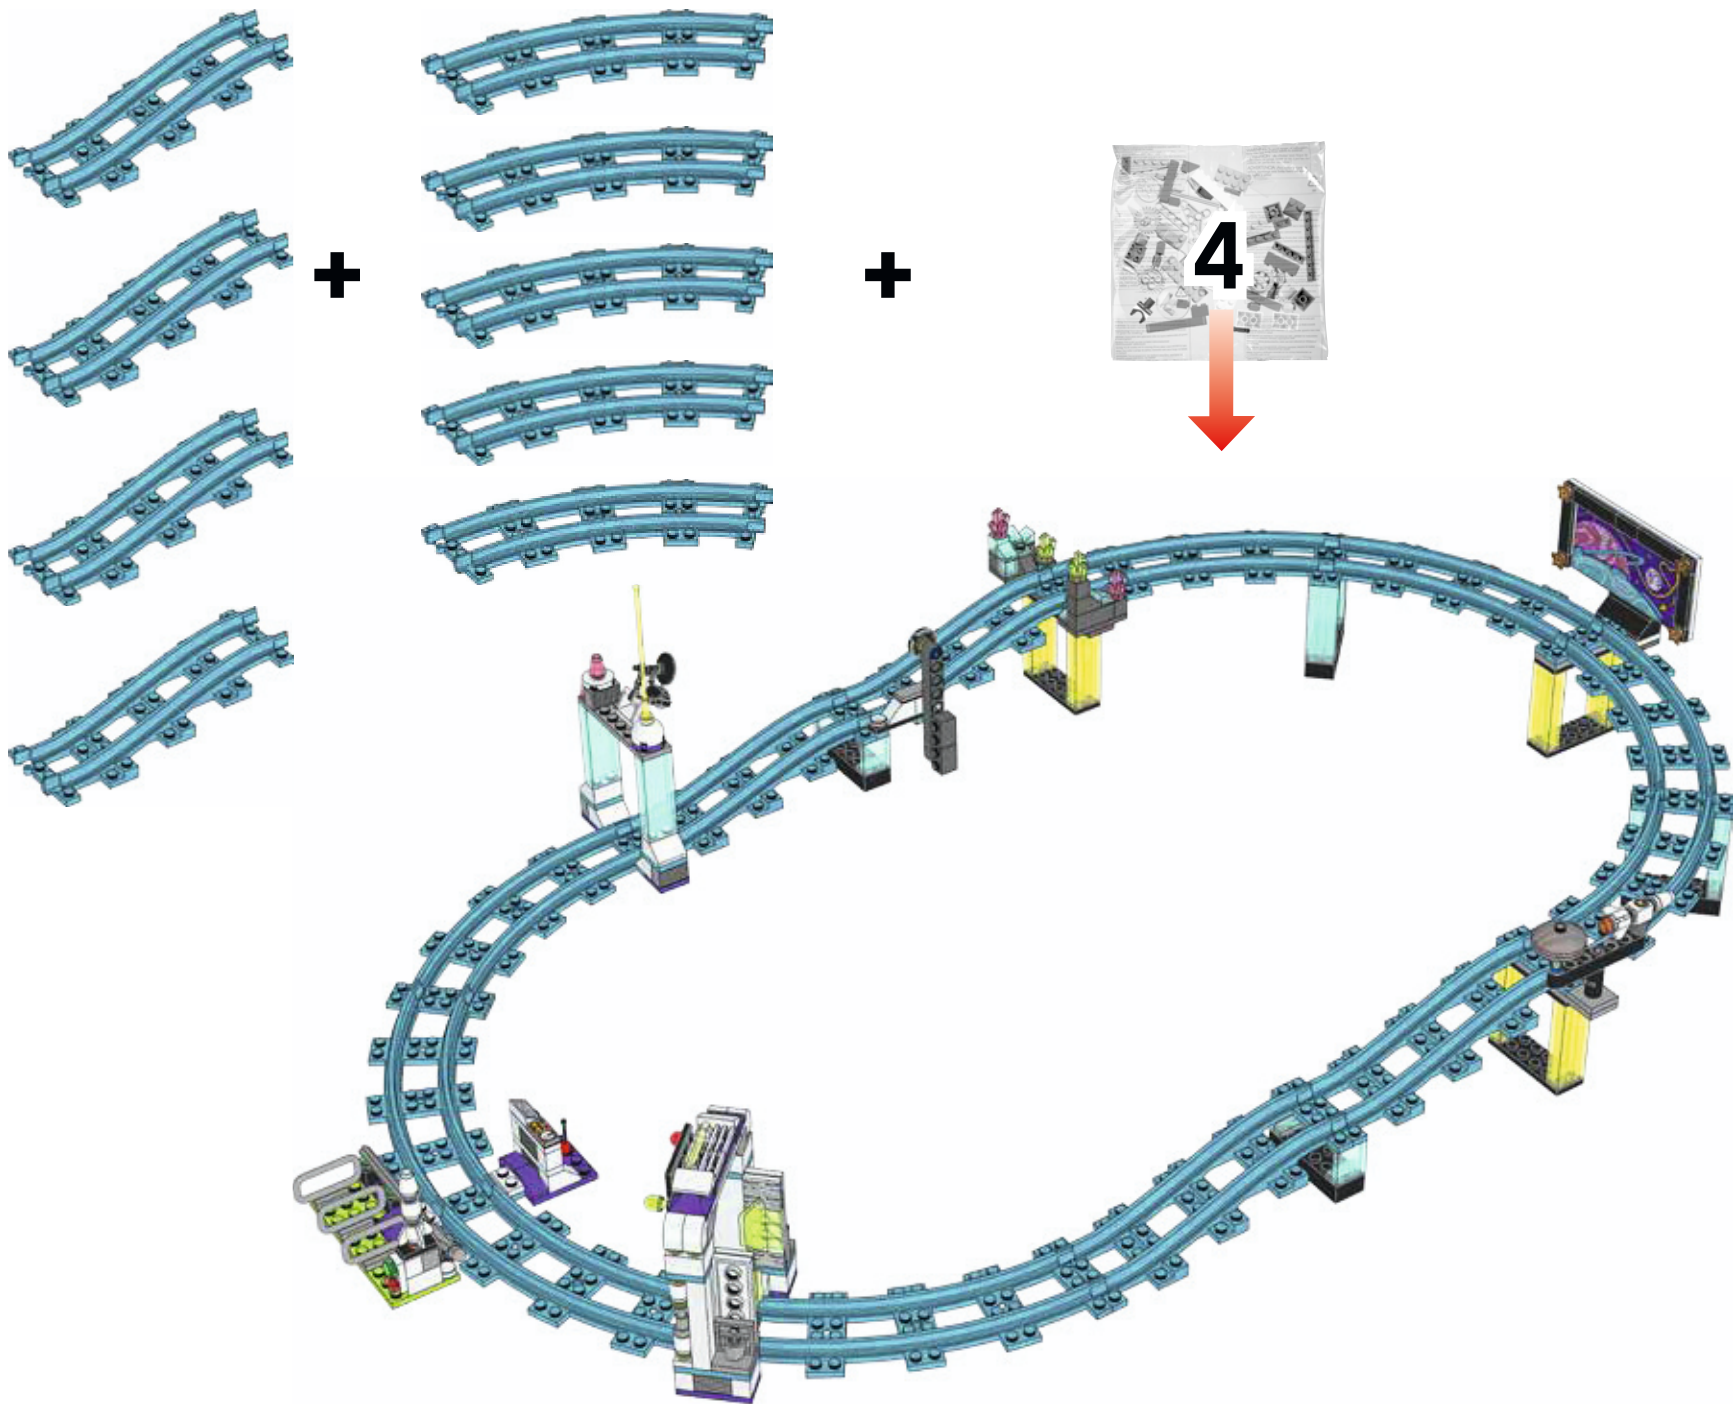


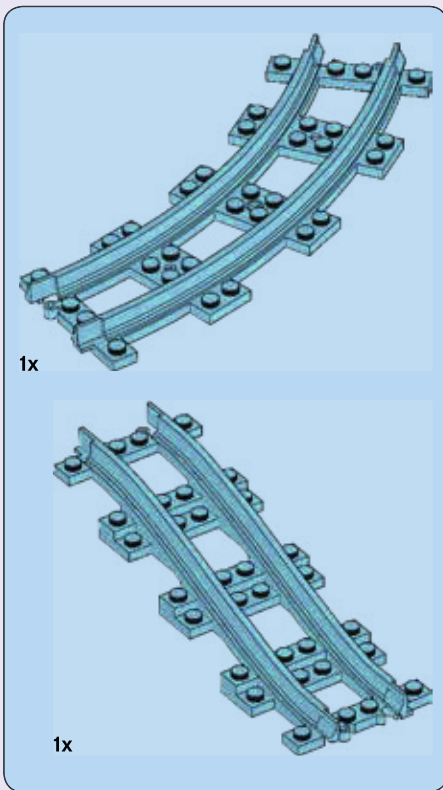


52

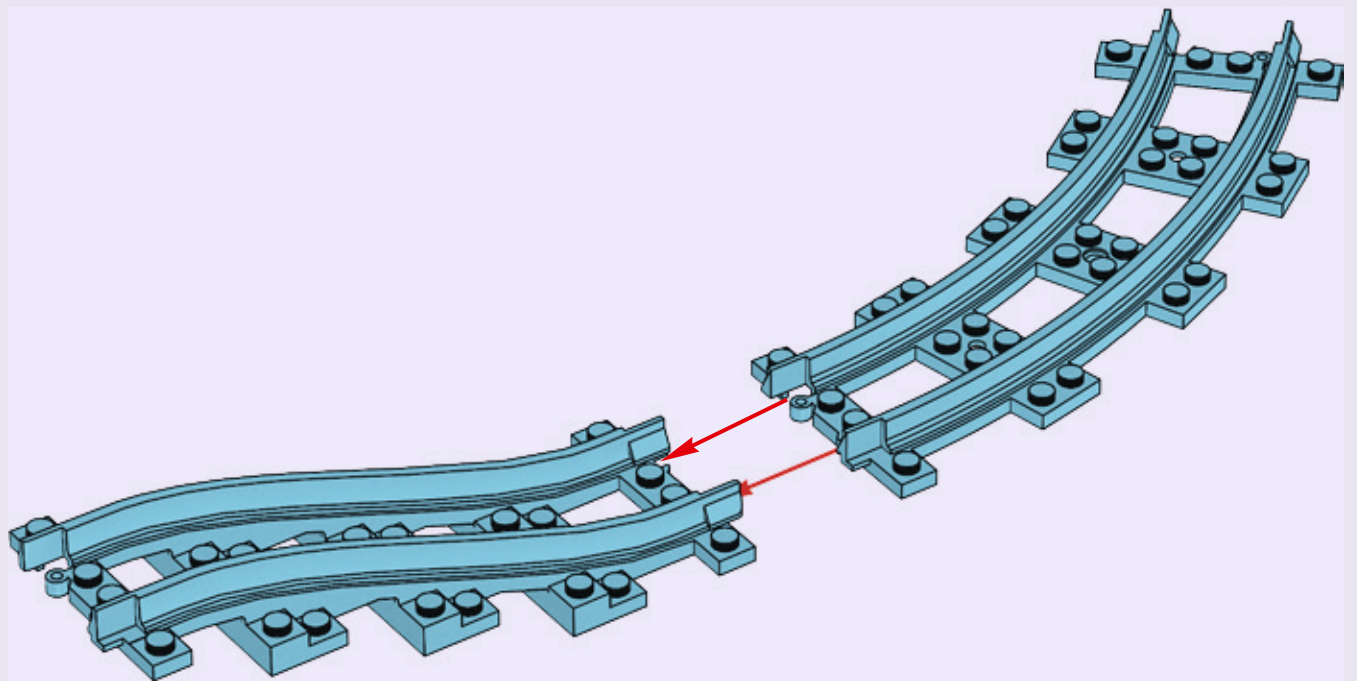




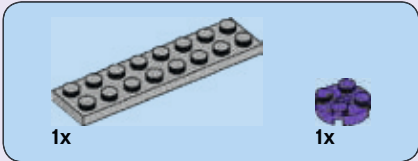



53

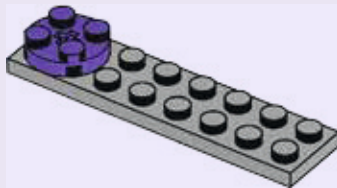



54

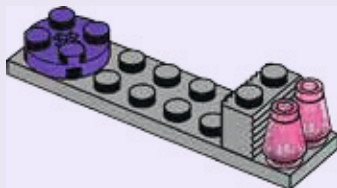


55

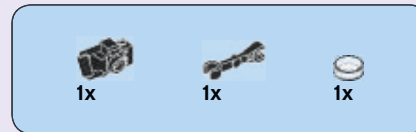
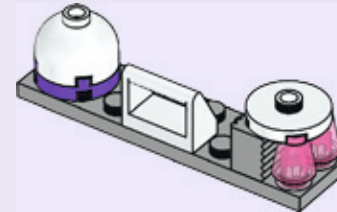


56

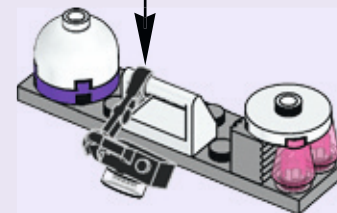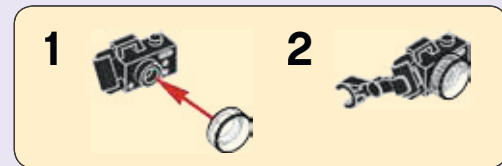

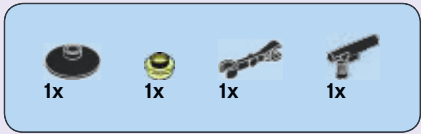


57

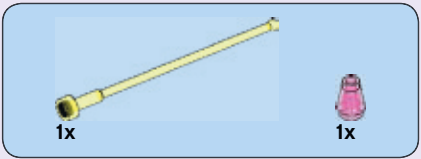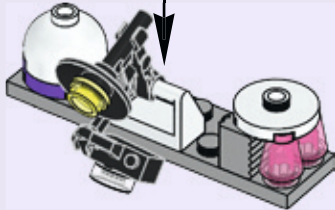

58



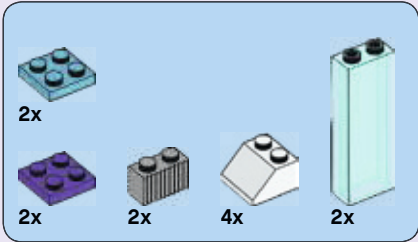

59


1




2



3

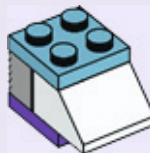


4

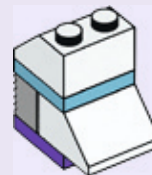


5




2x


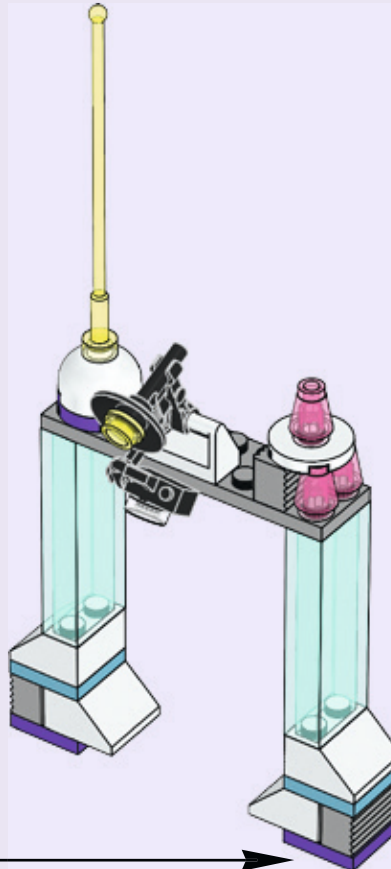



60

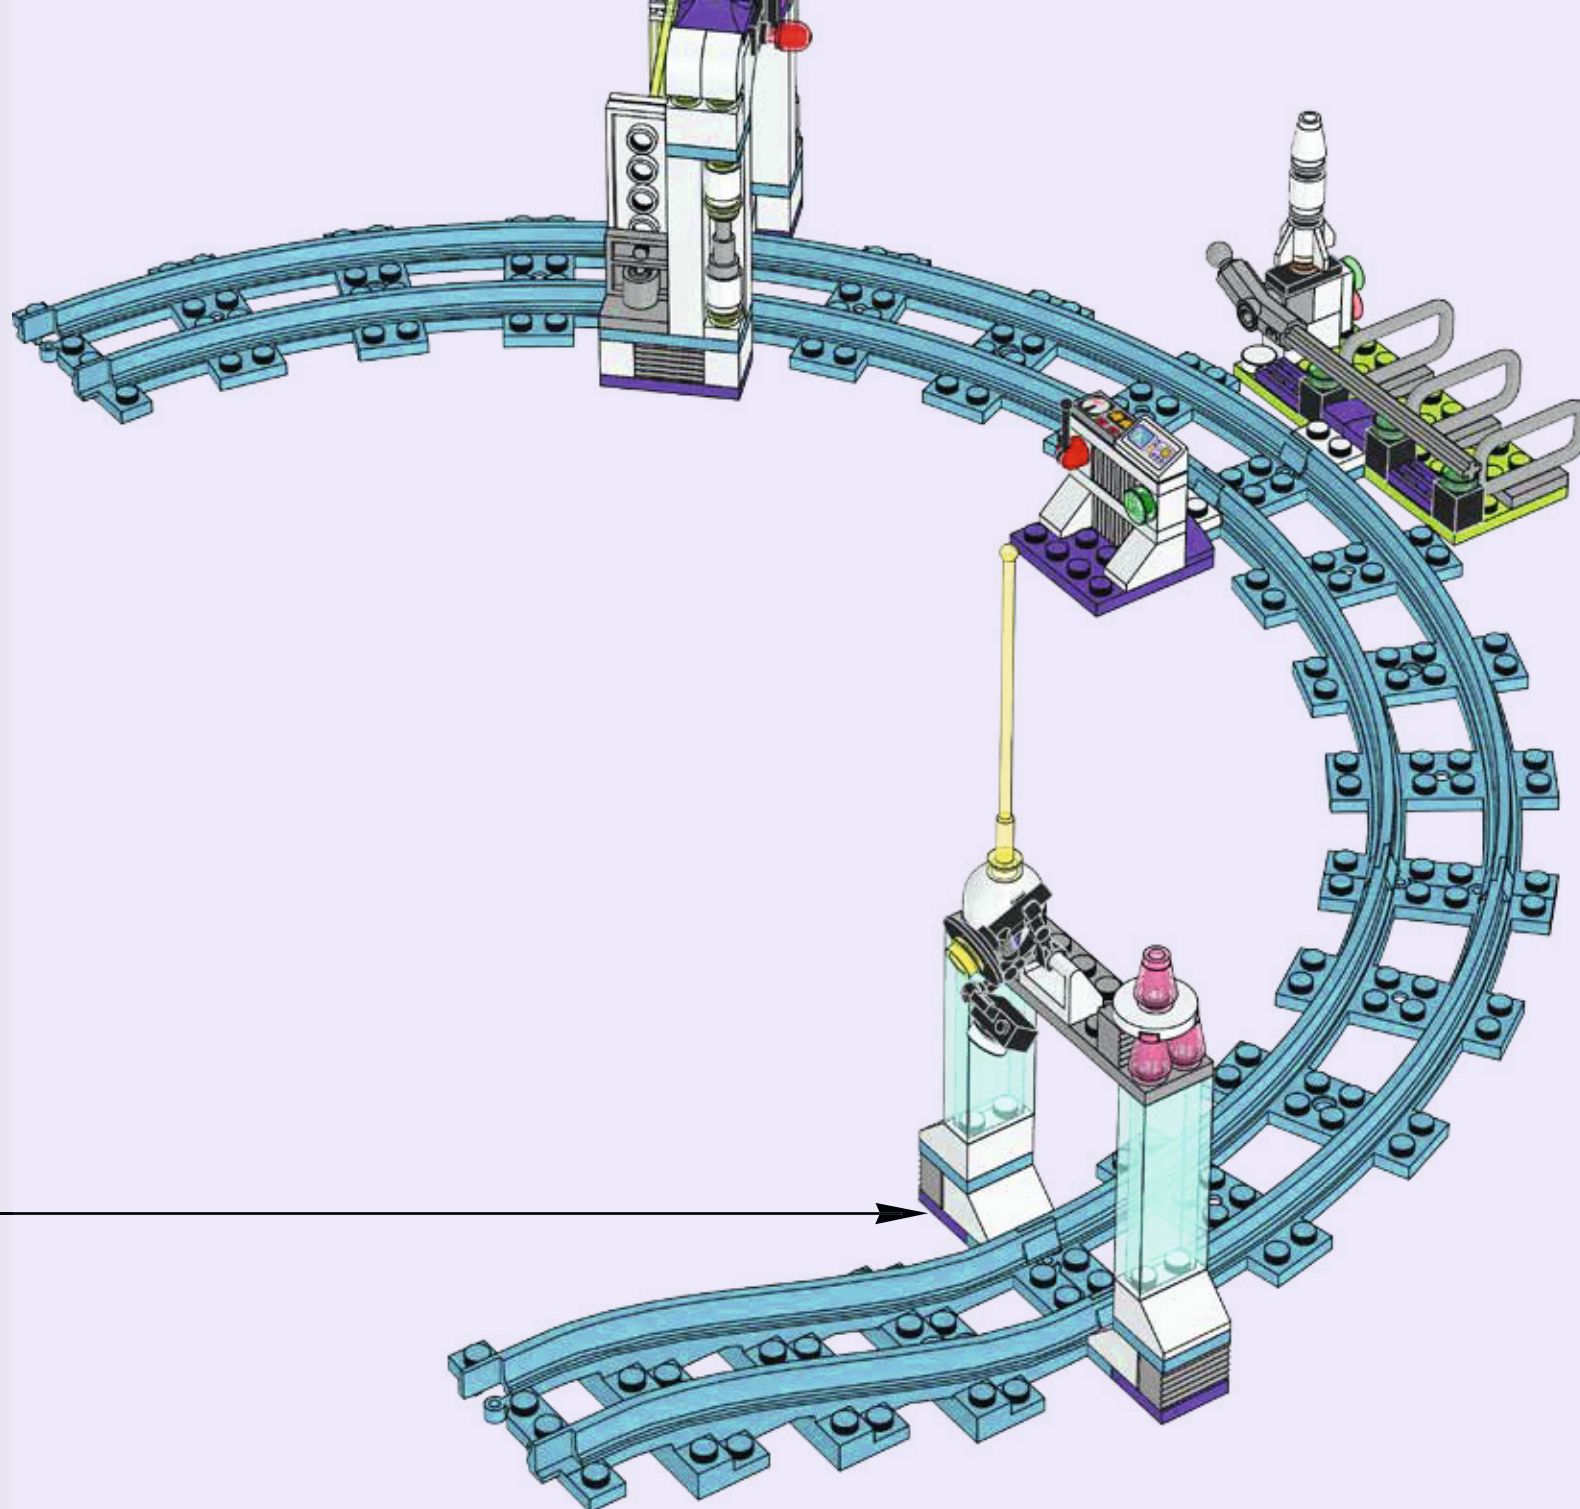



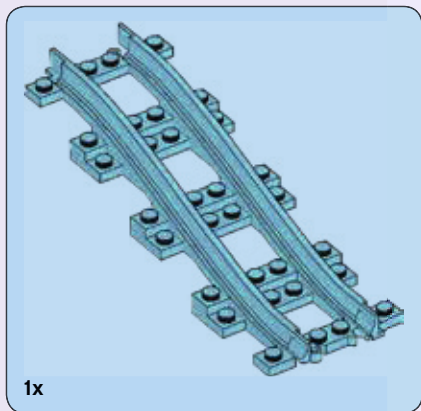



61

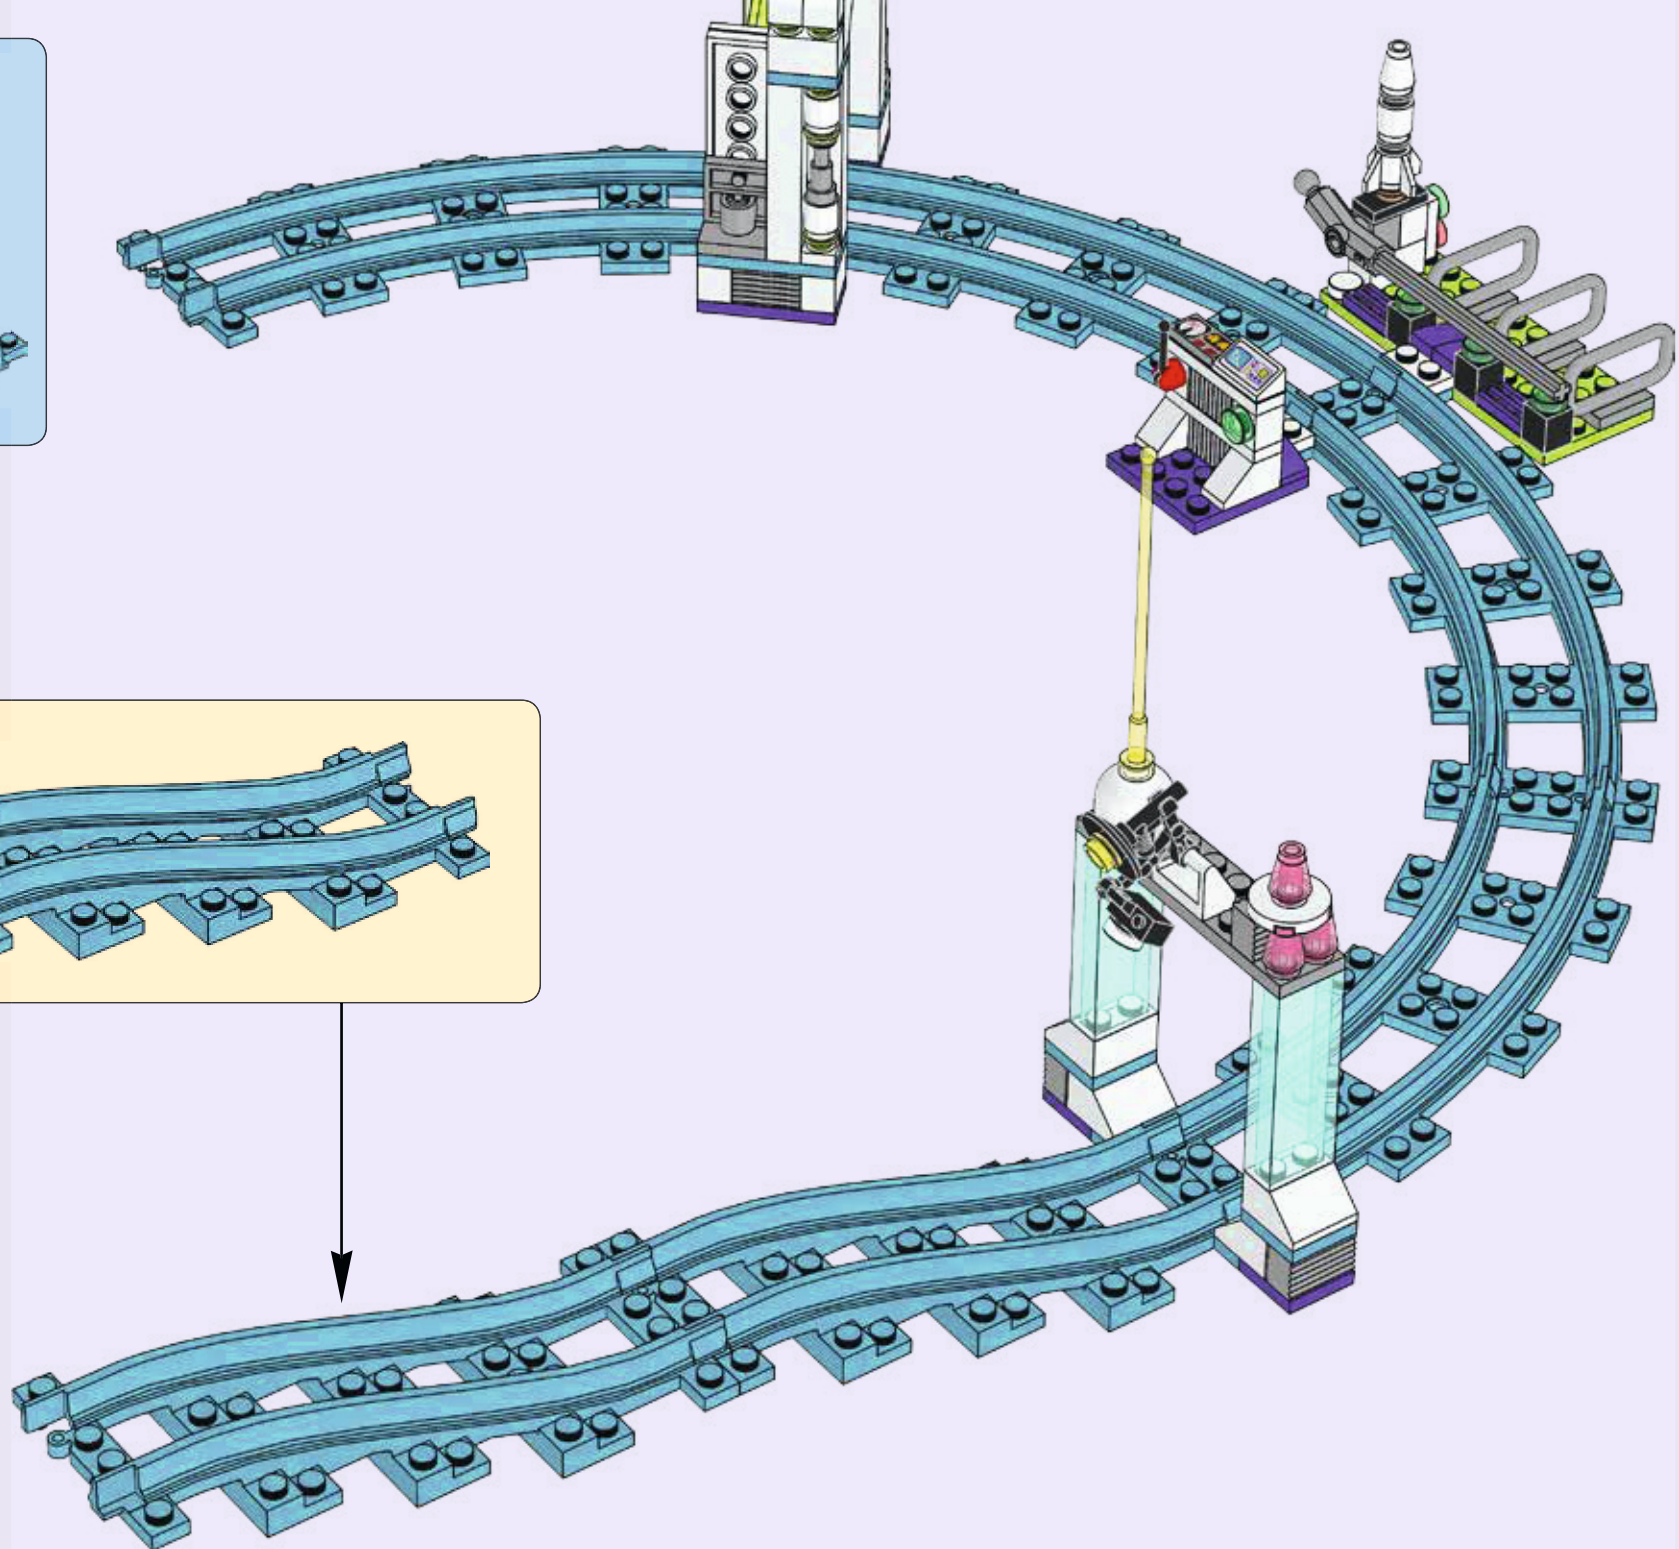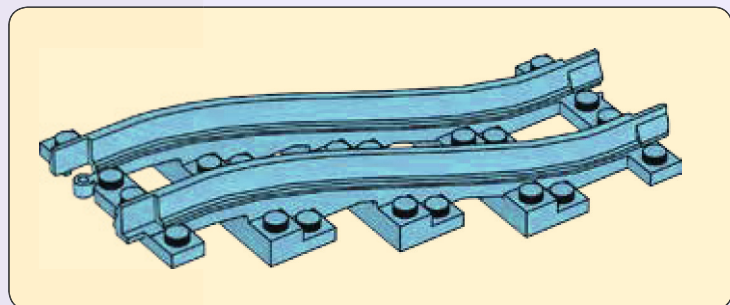


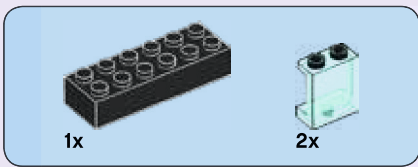



62

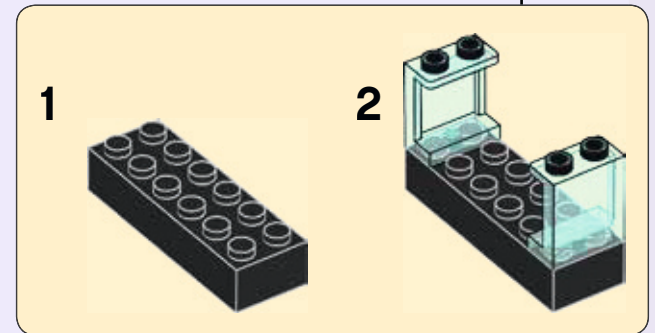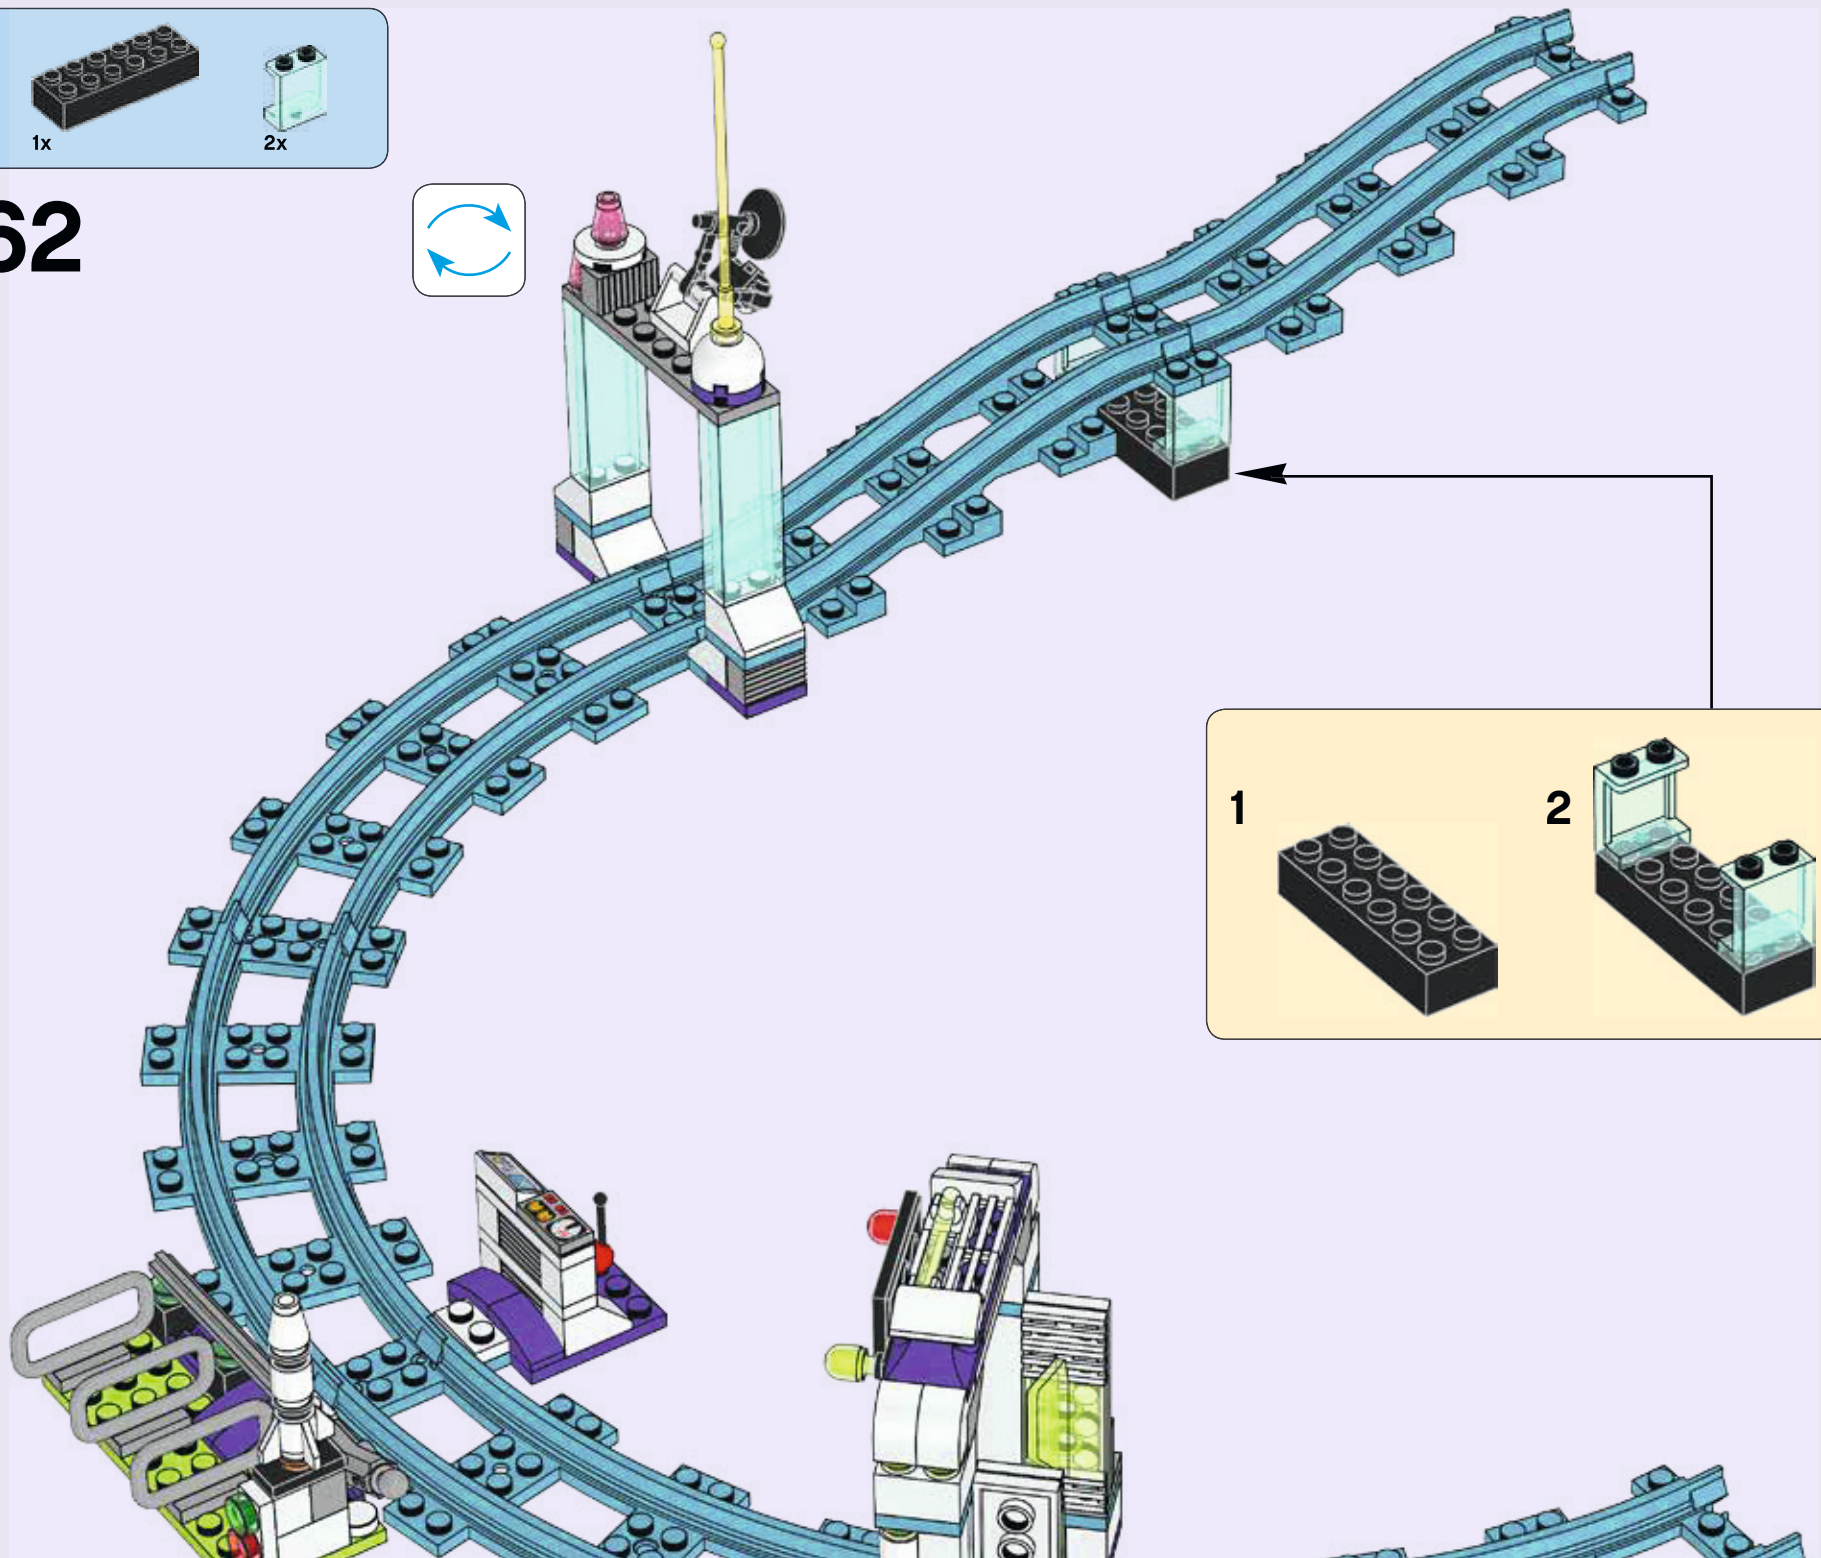

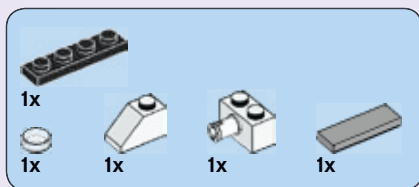


63

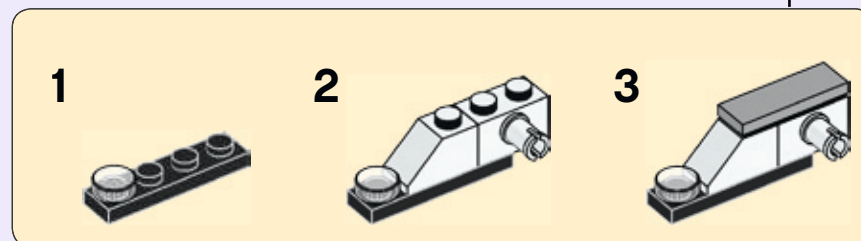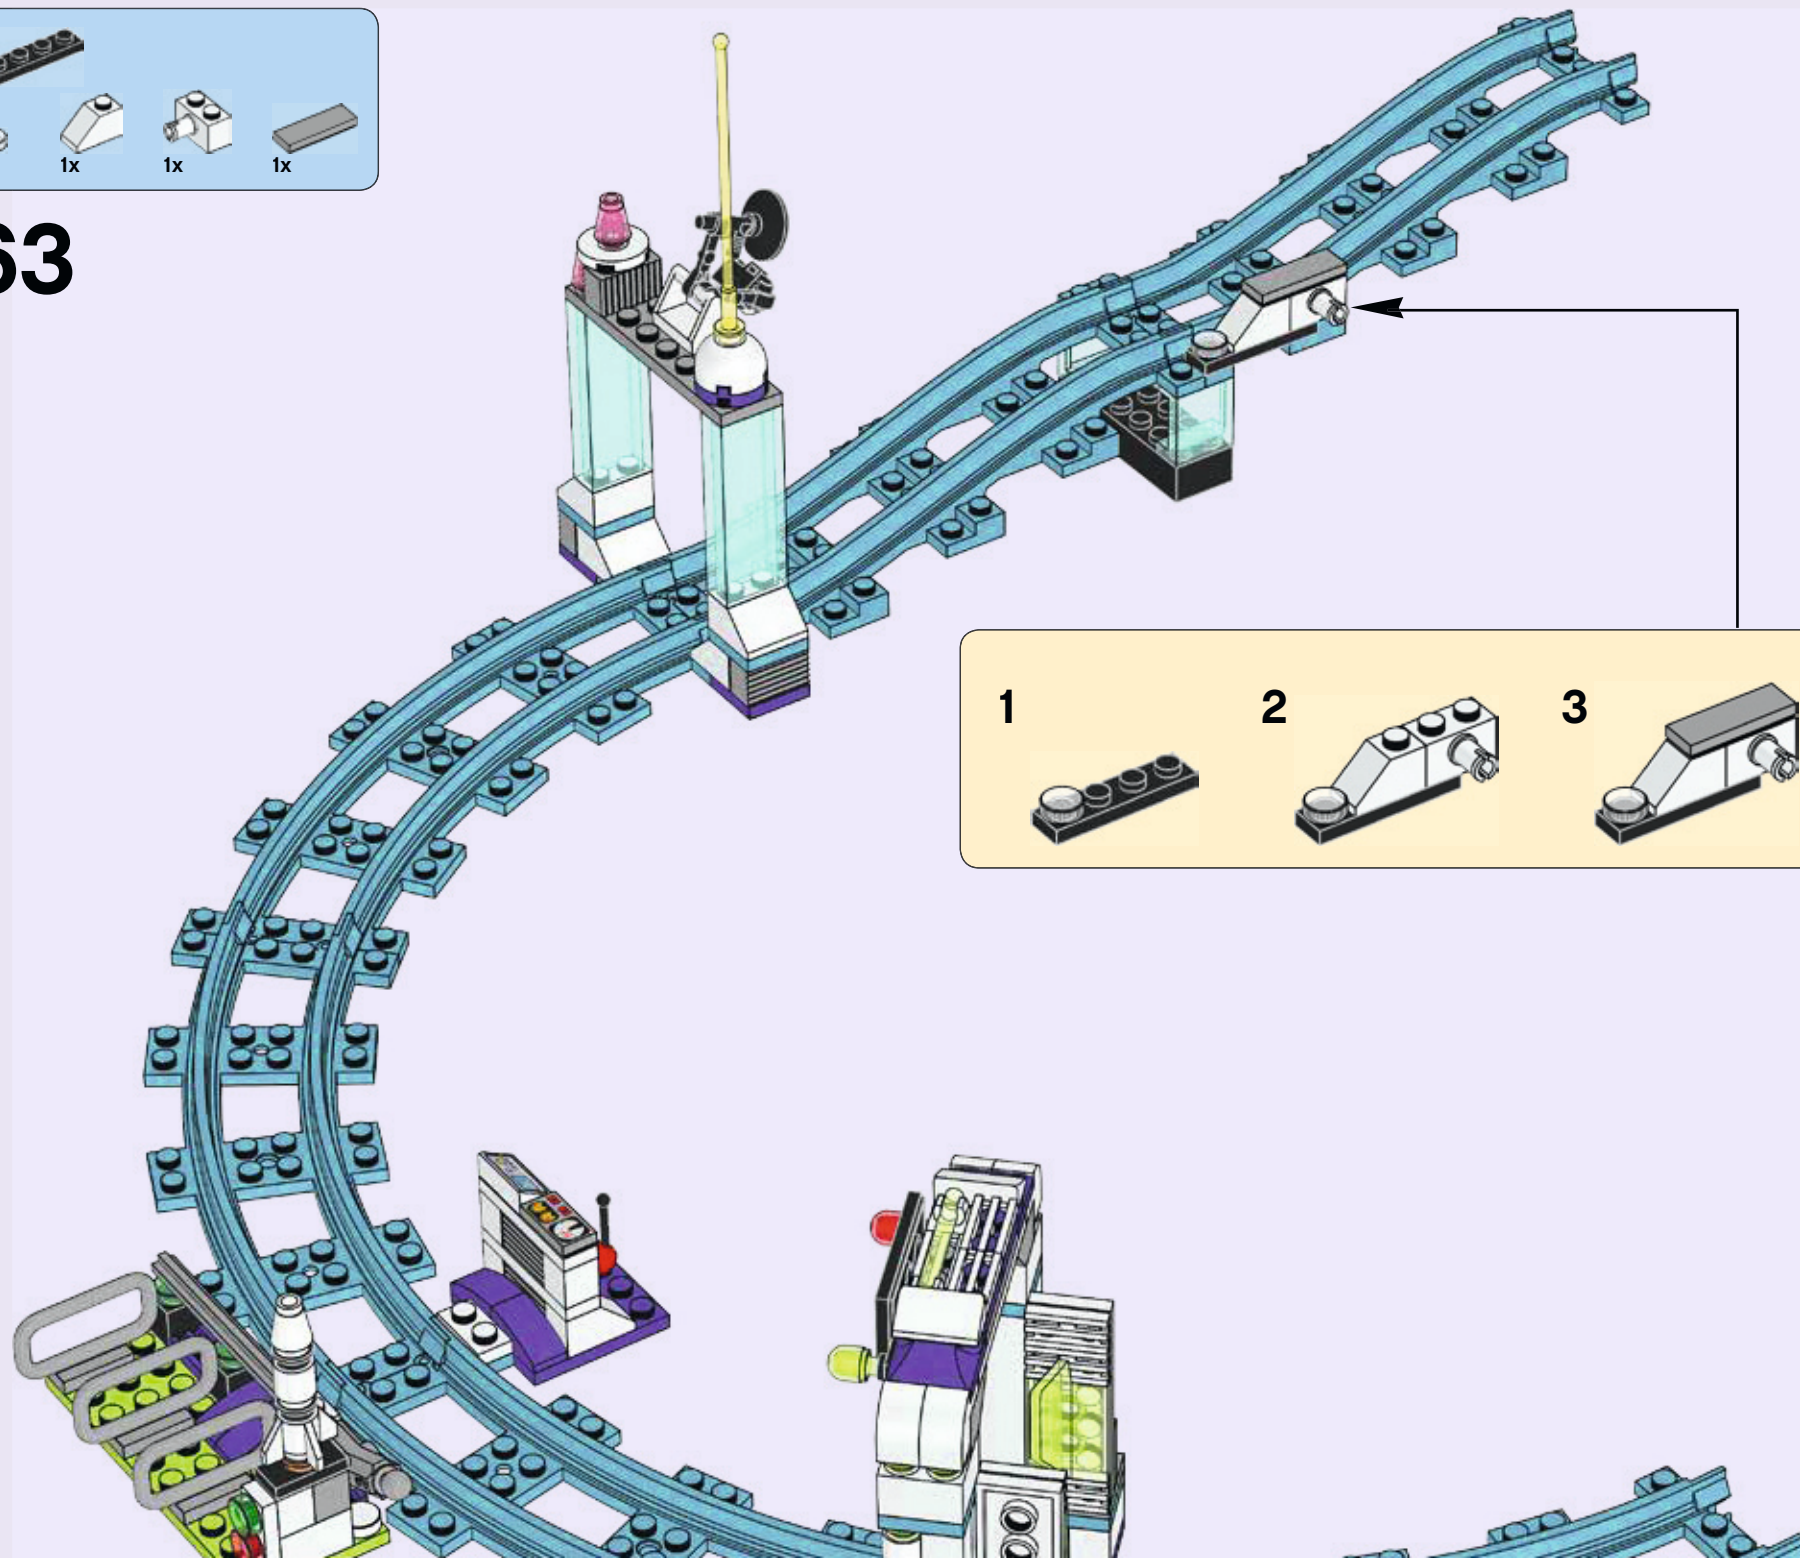

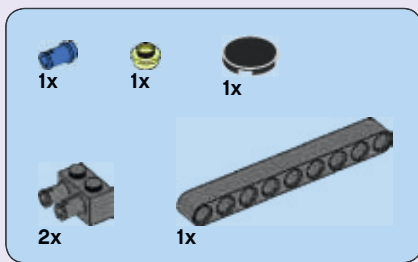


64


1

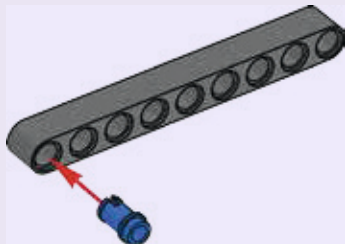



2

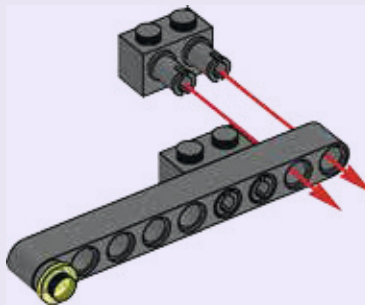


3

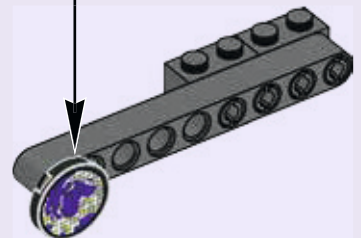


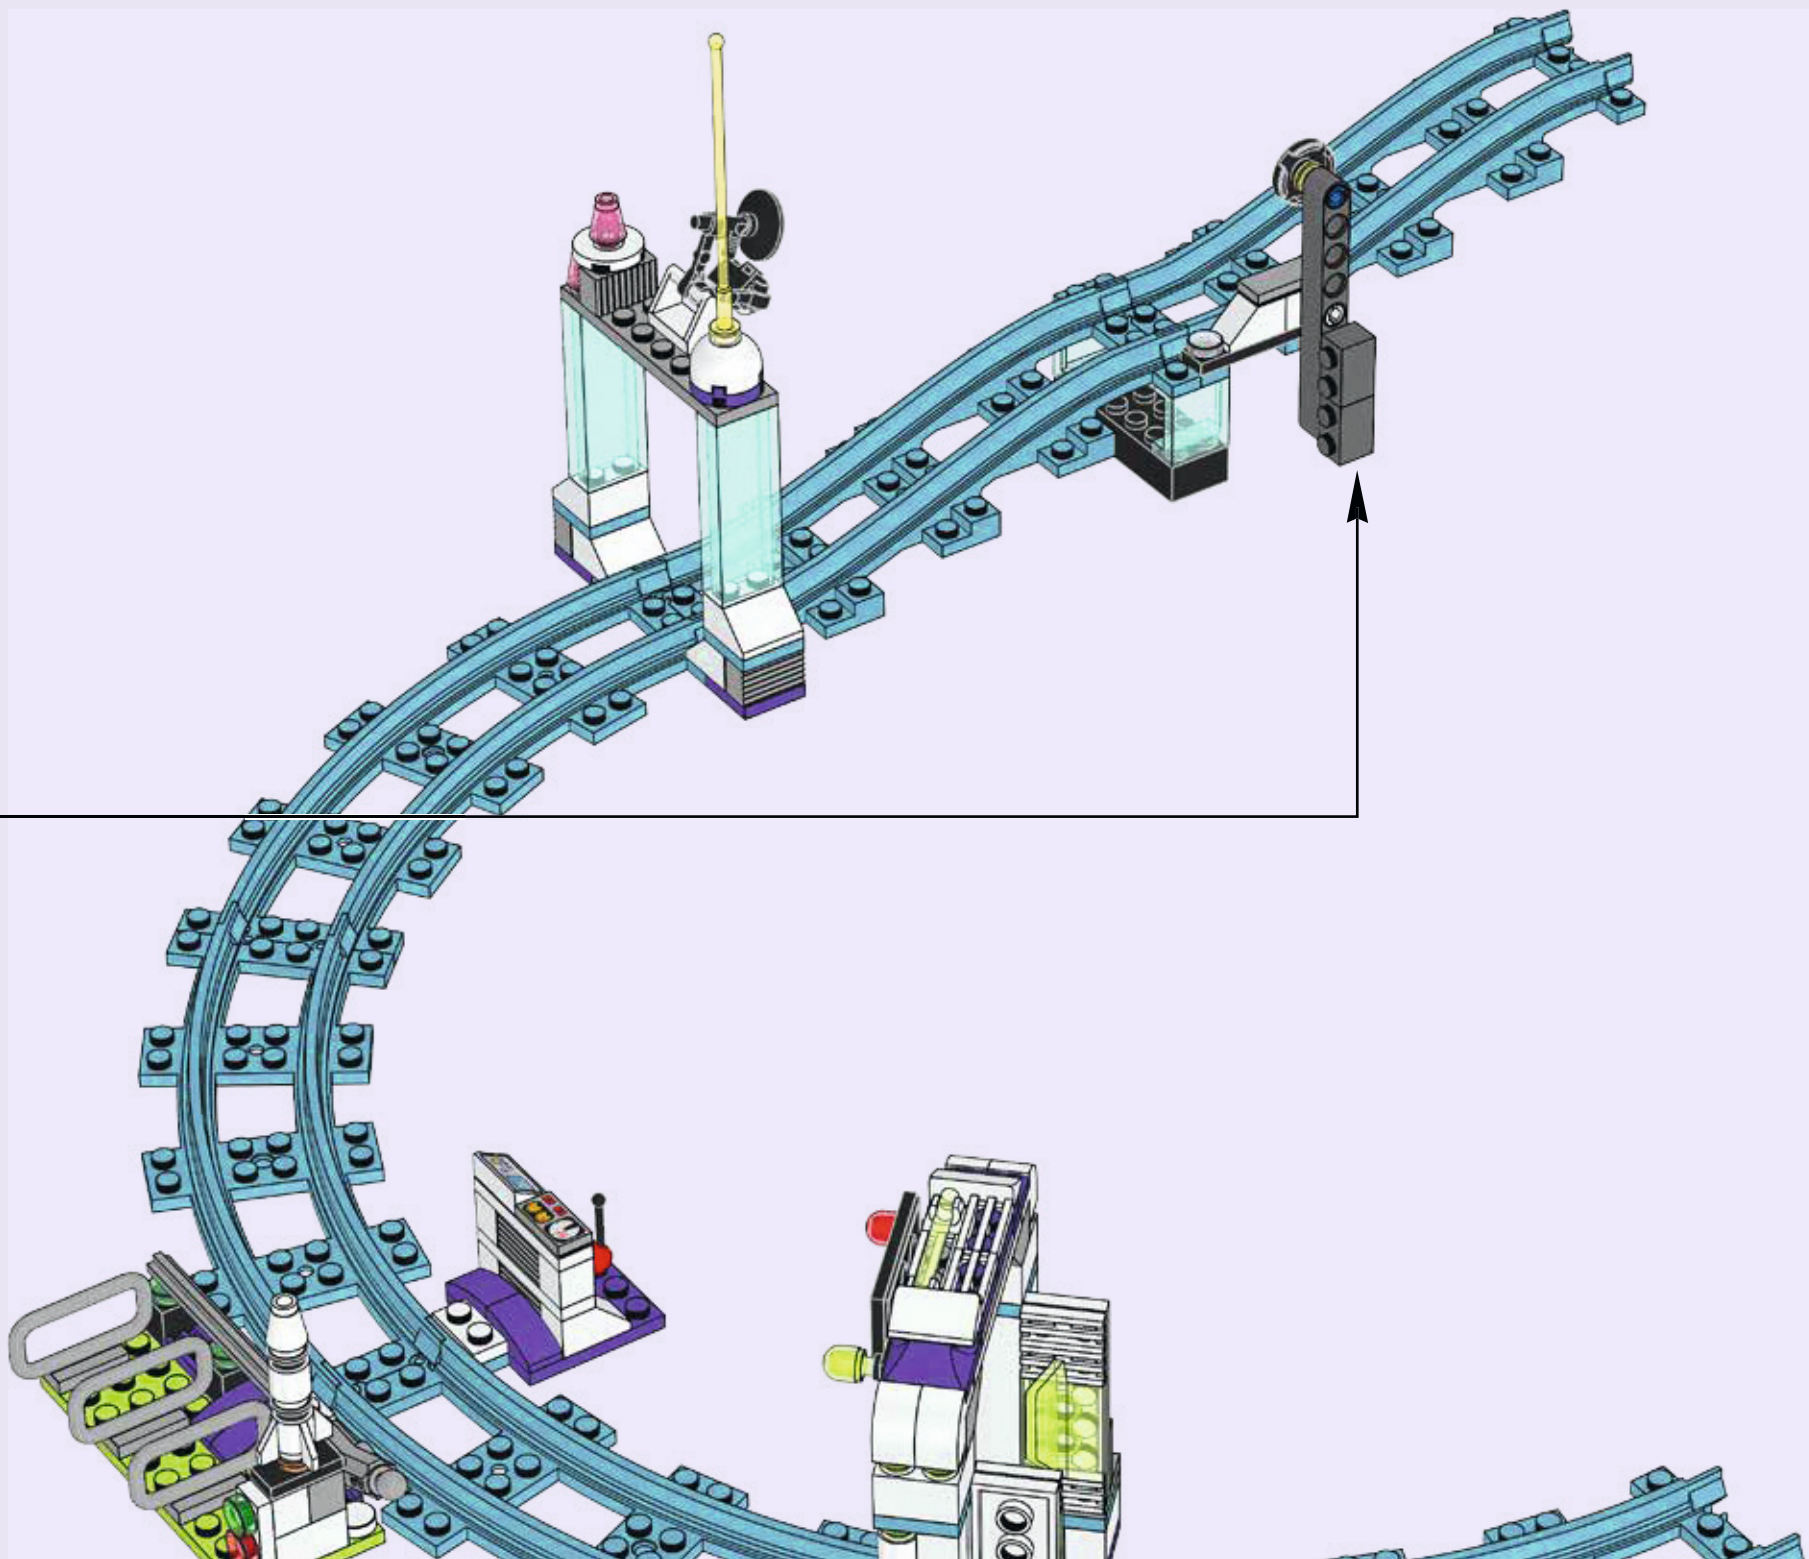

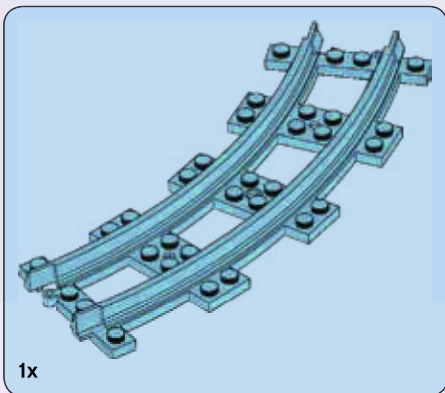


65

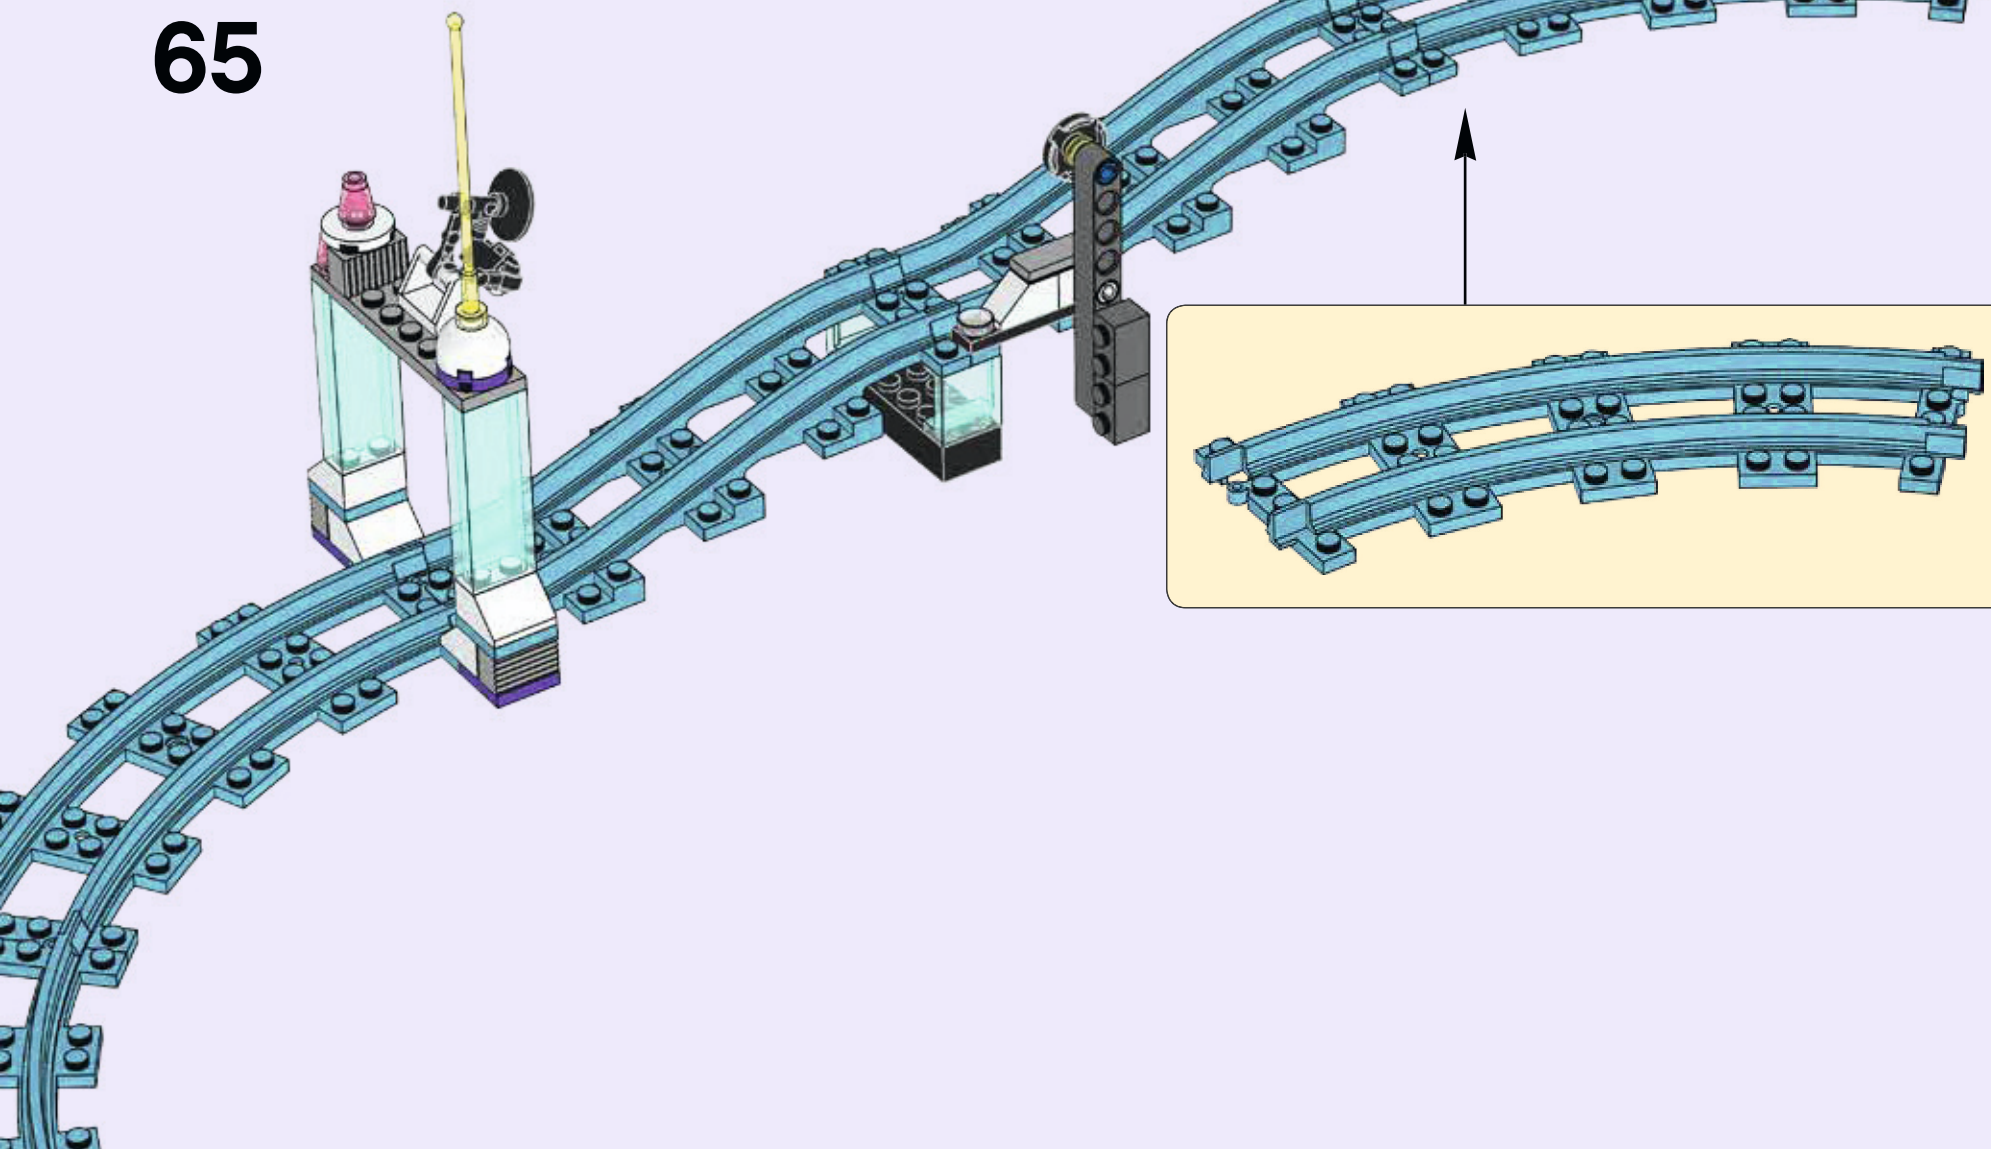

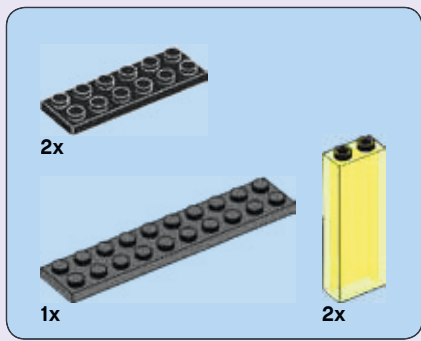


66


1

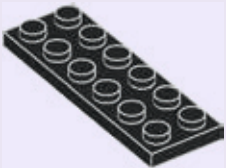


2

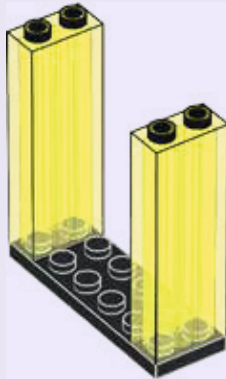



3

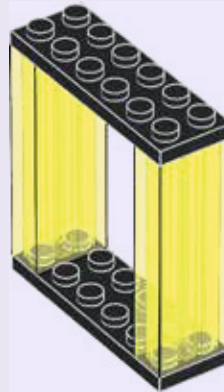

4

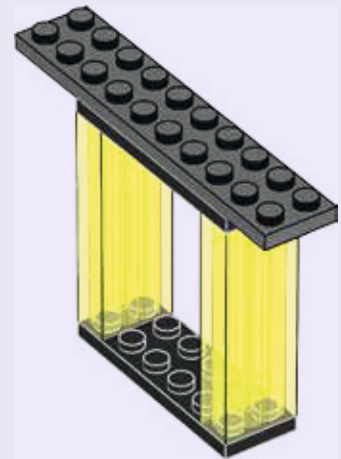

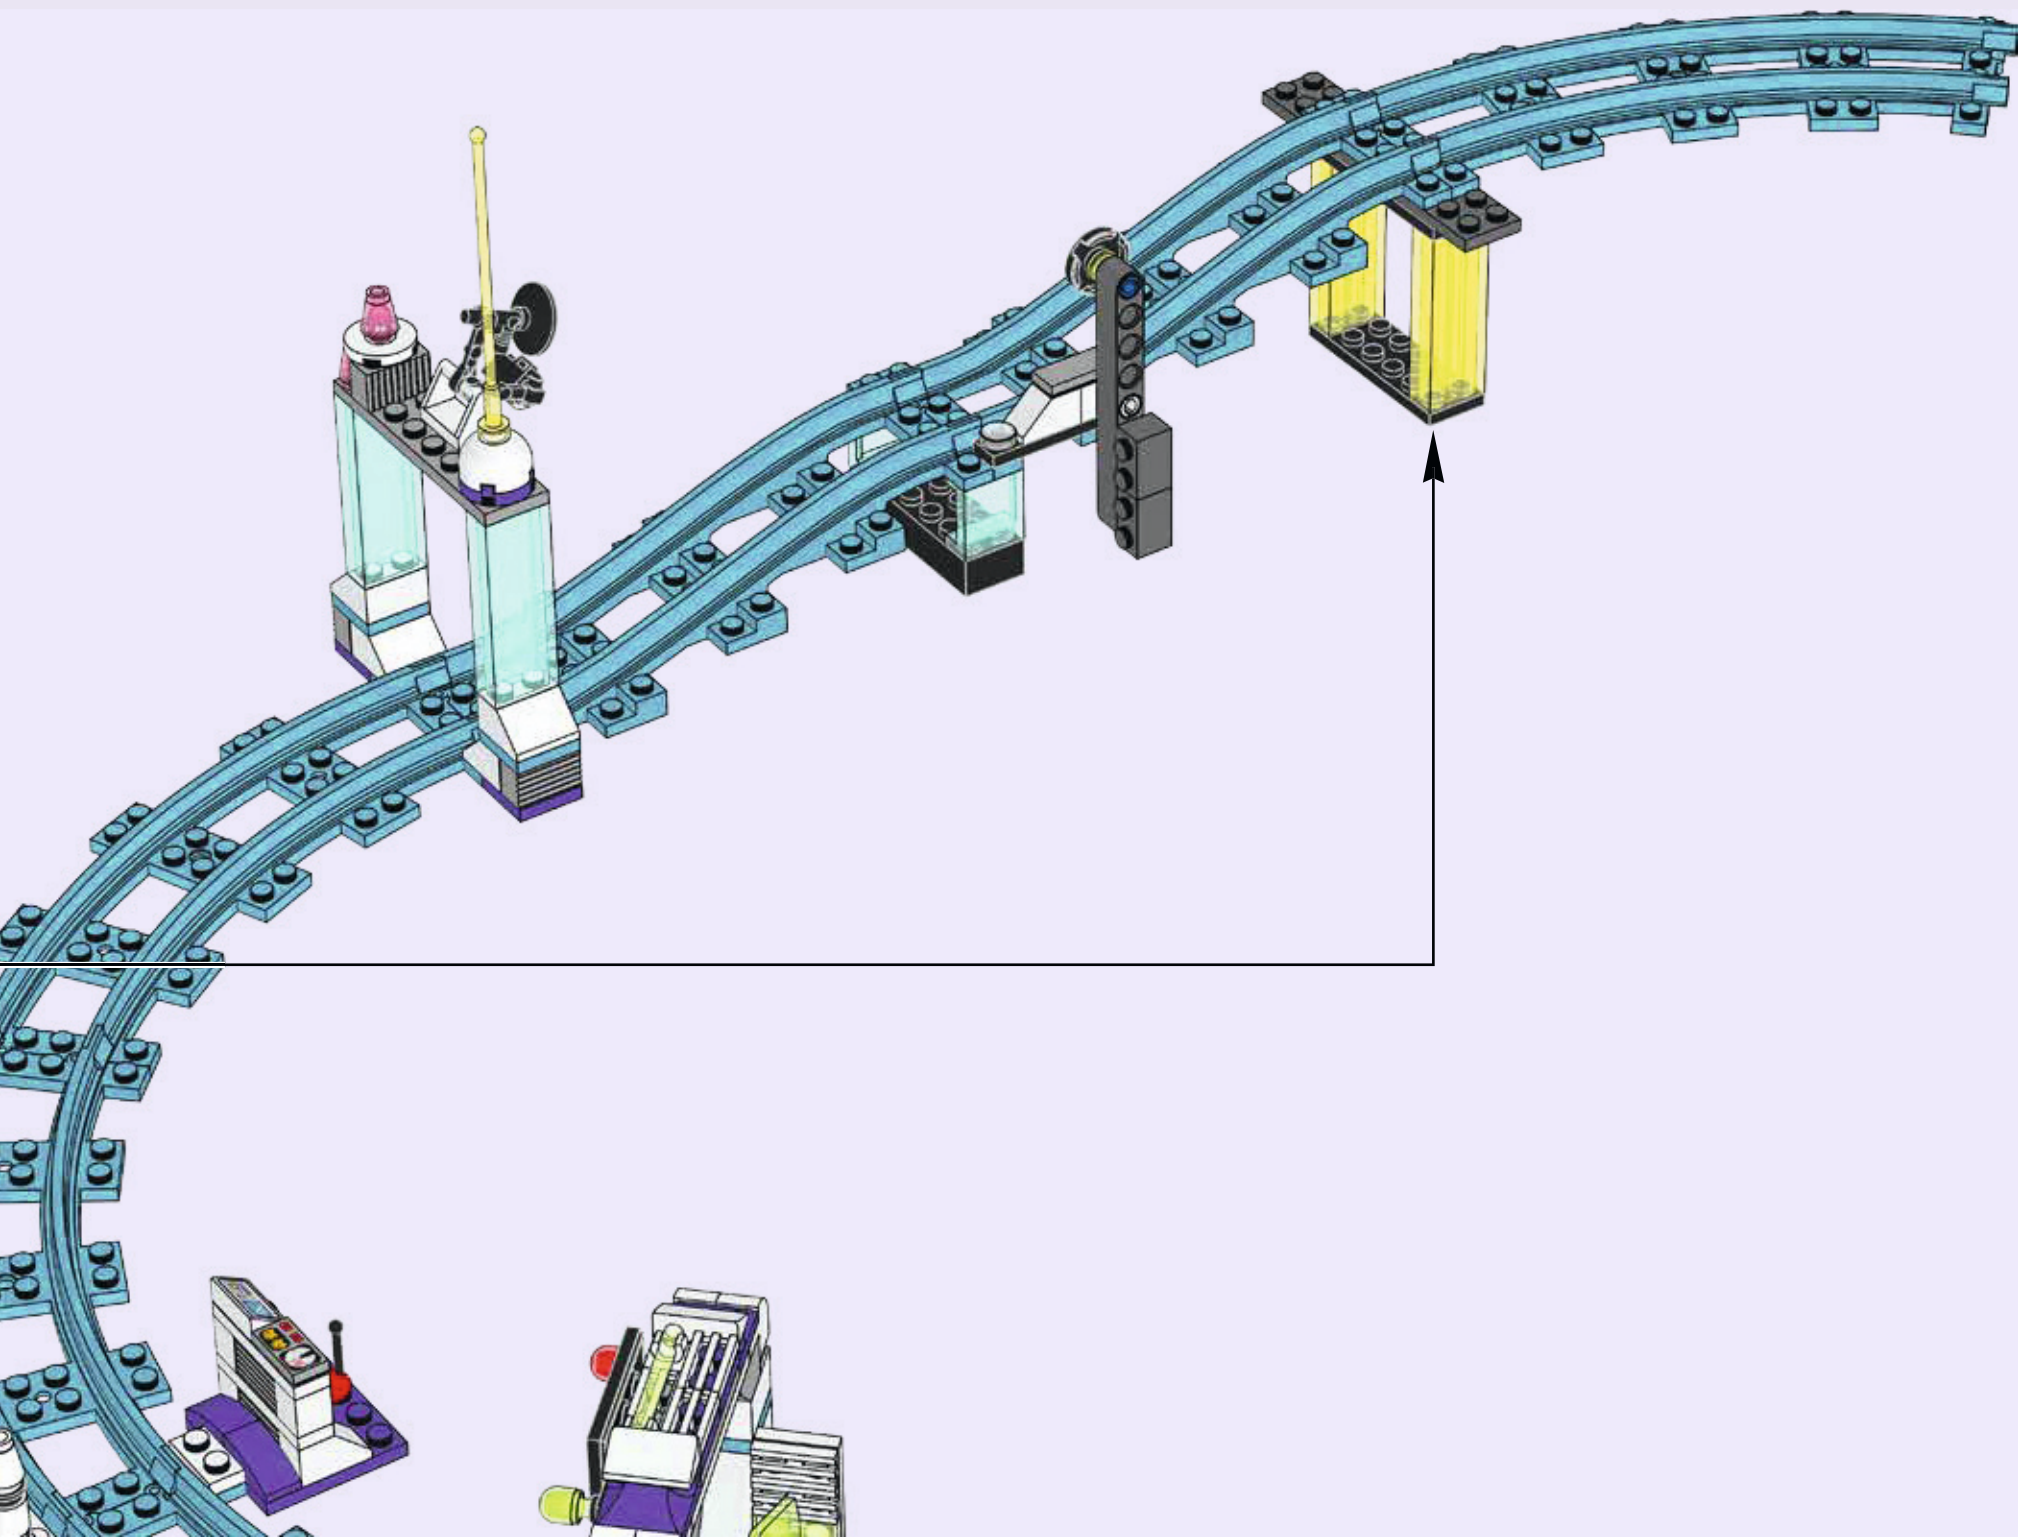

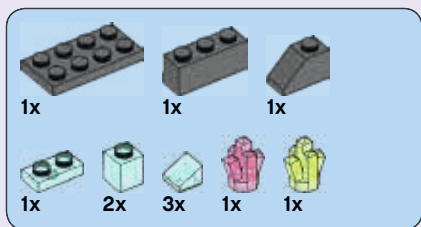


67


1



2

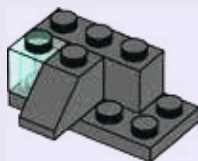

3

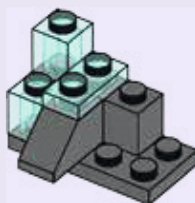



4



5




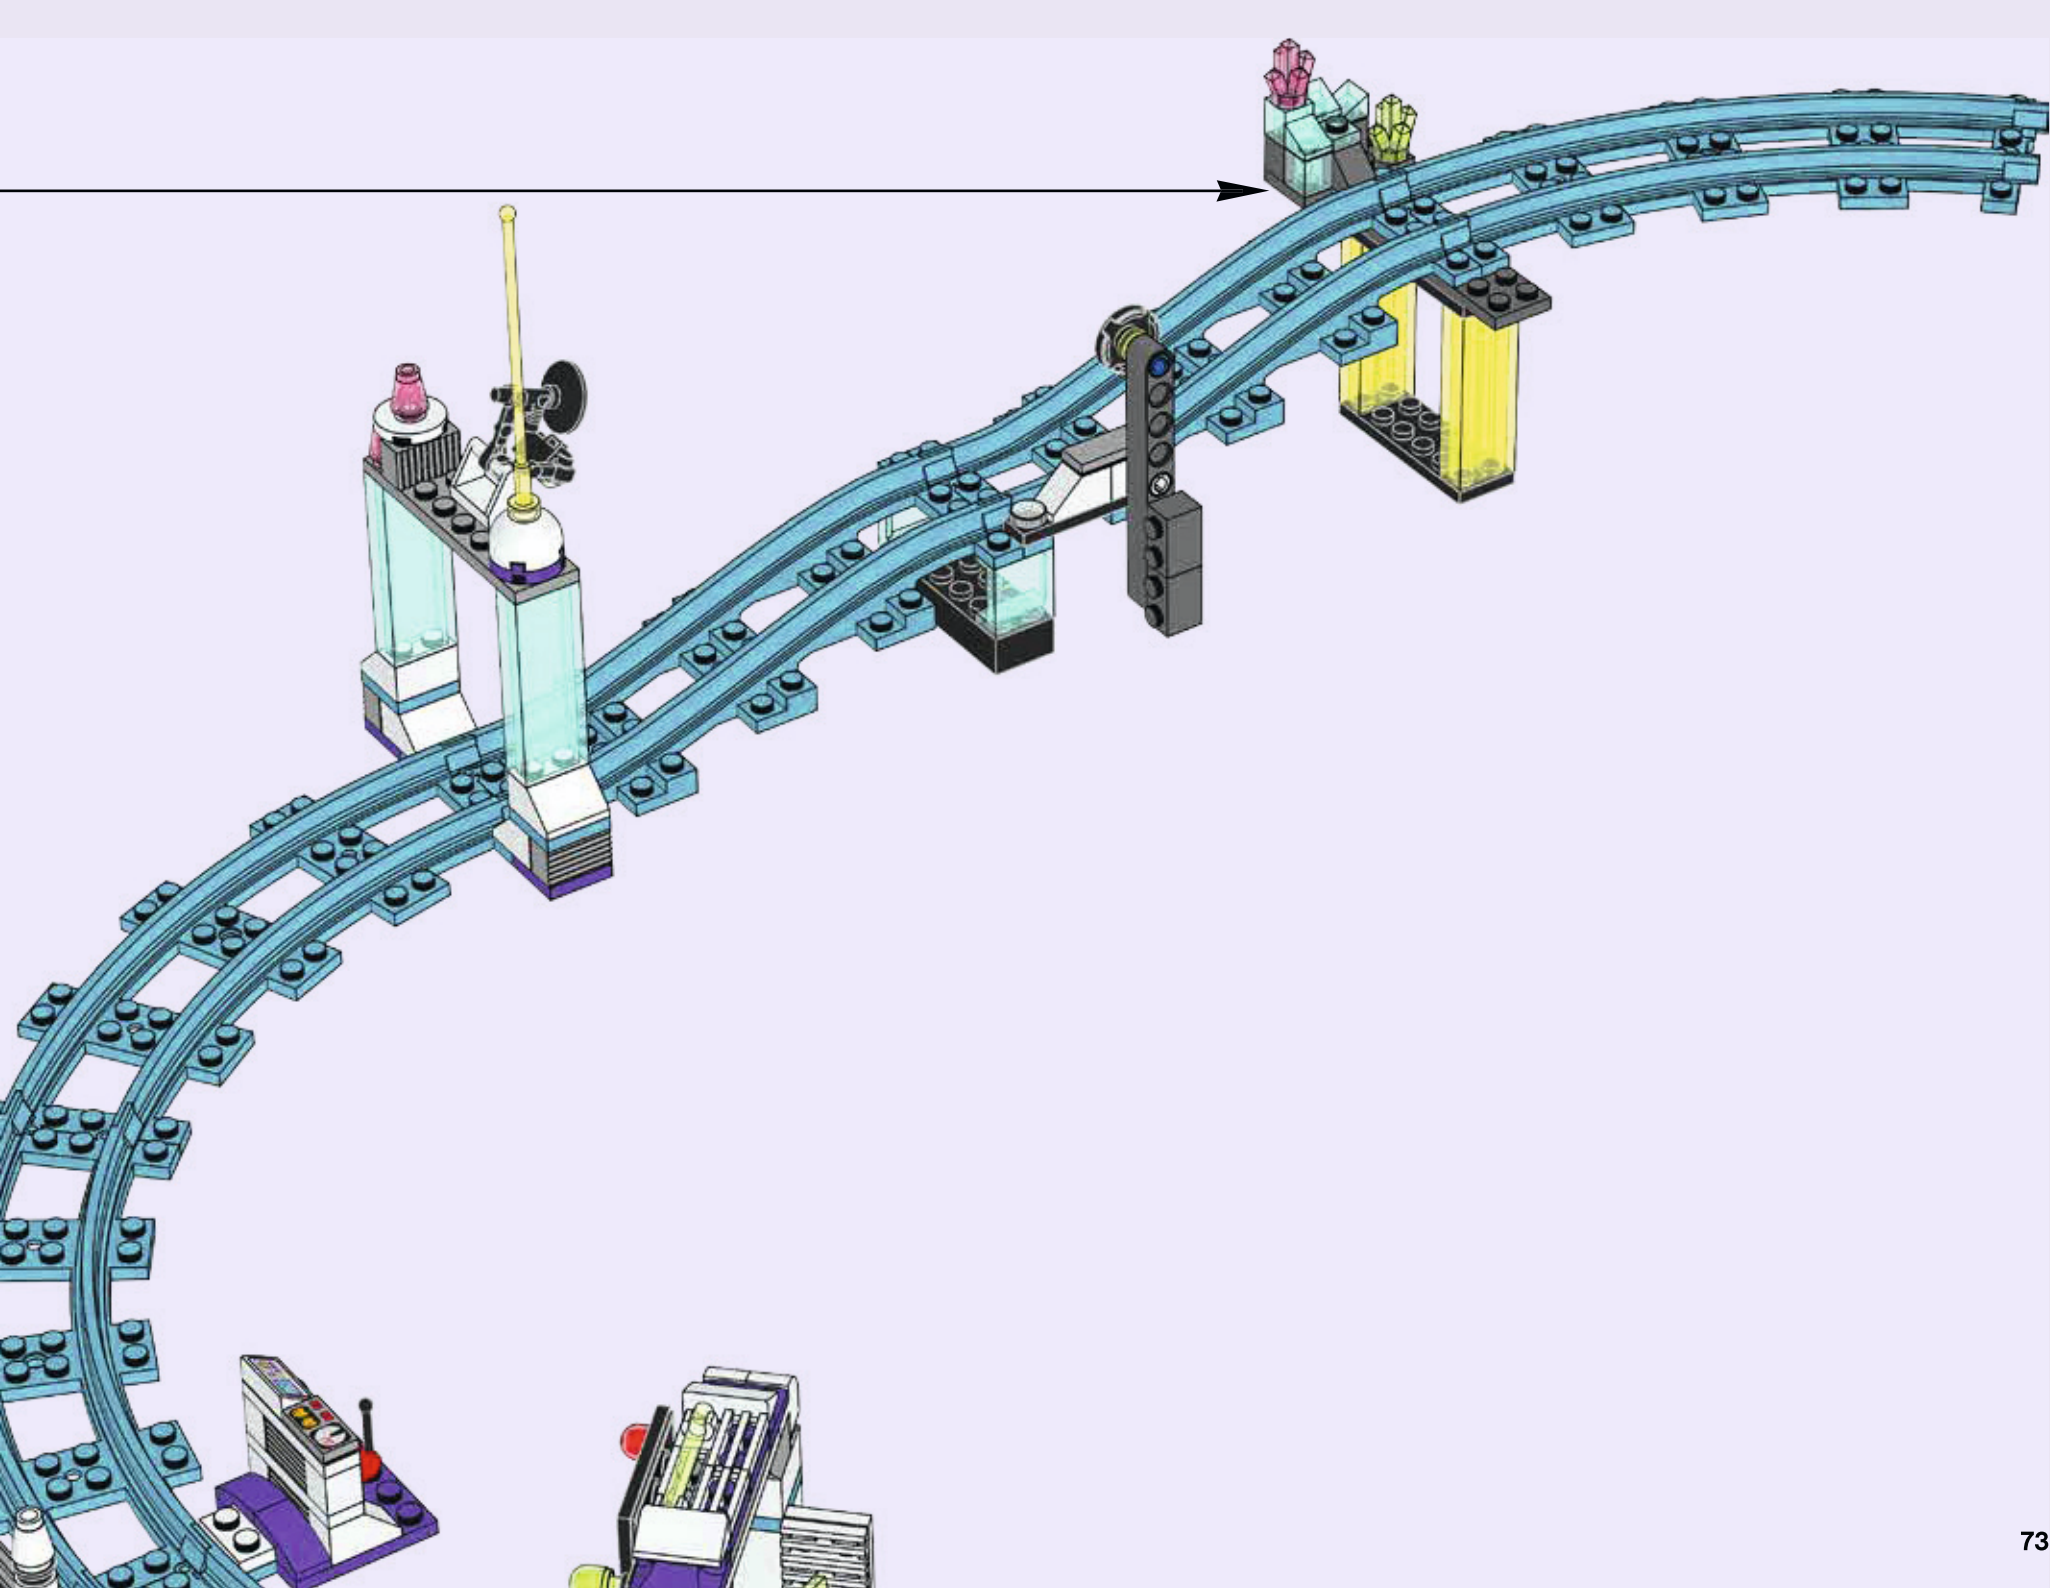

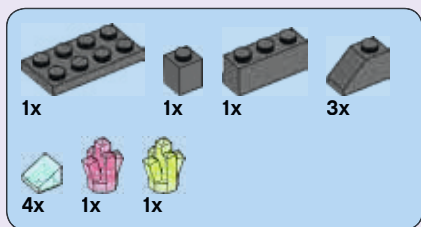


68


1

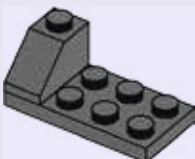


2

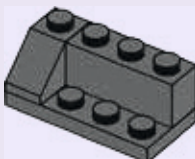


3

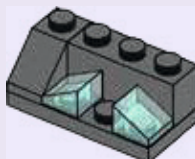

4

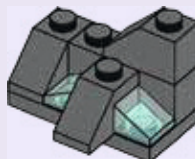



5

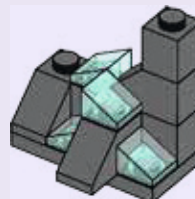



6




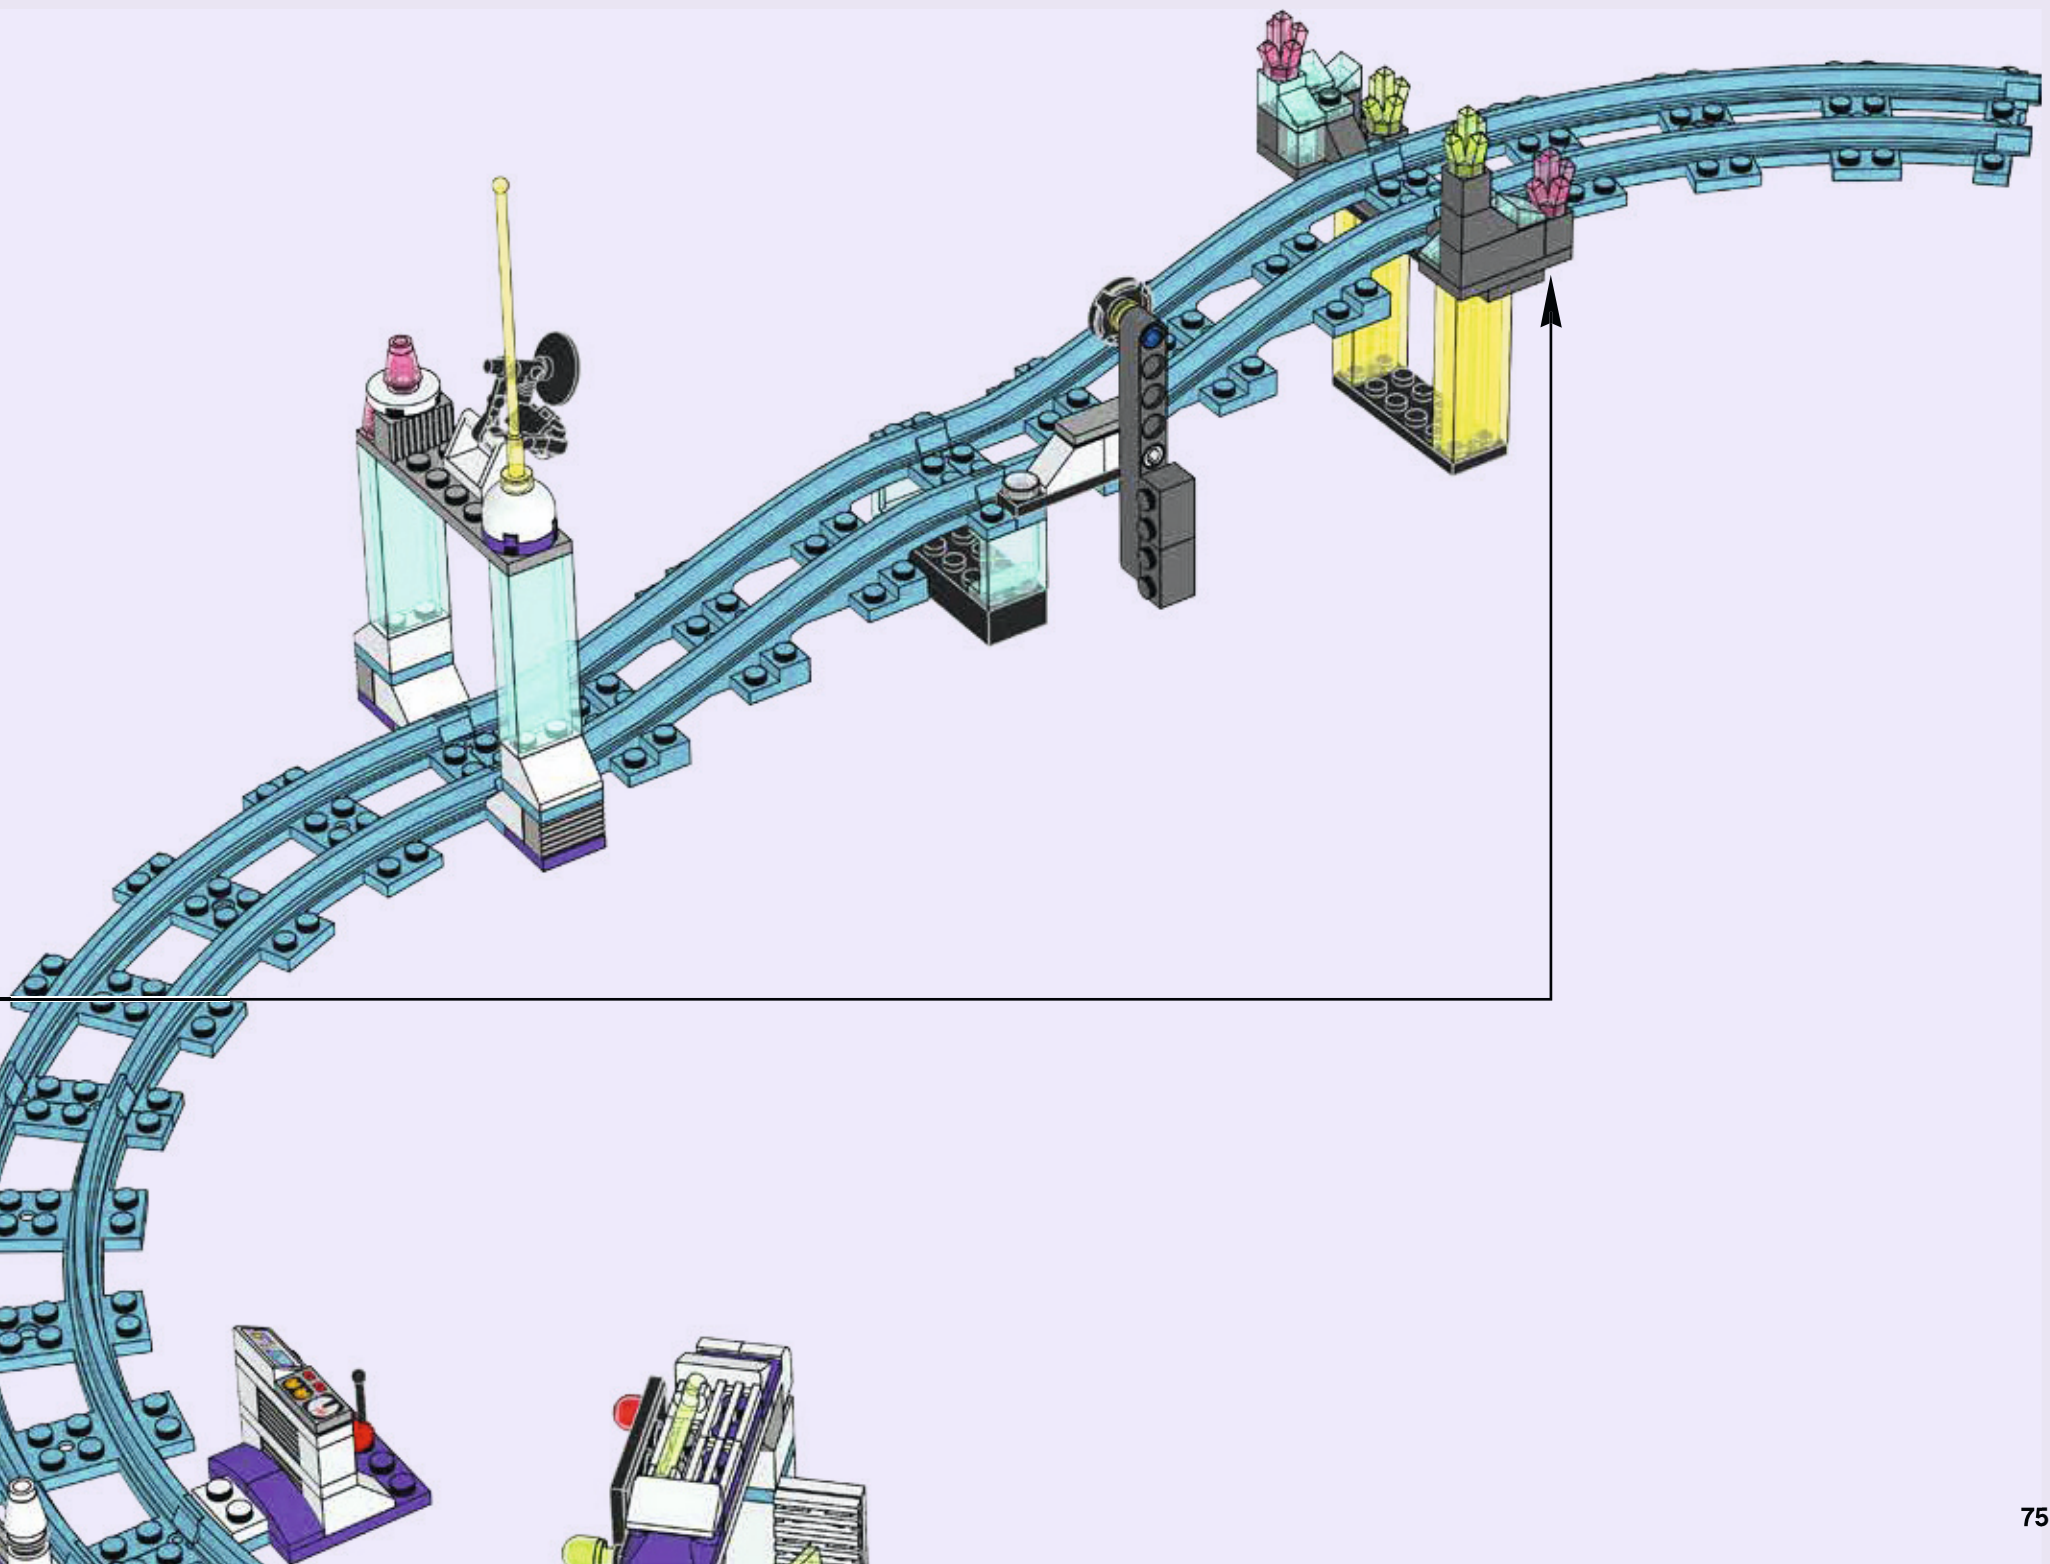


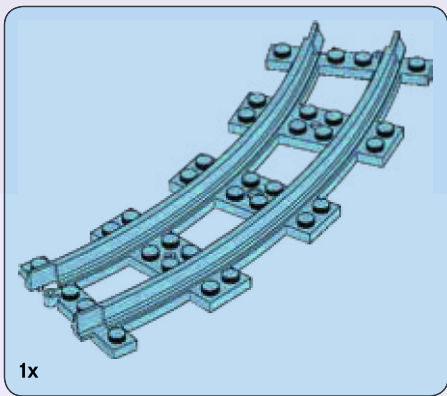



69

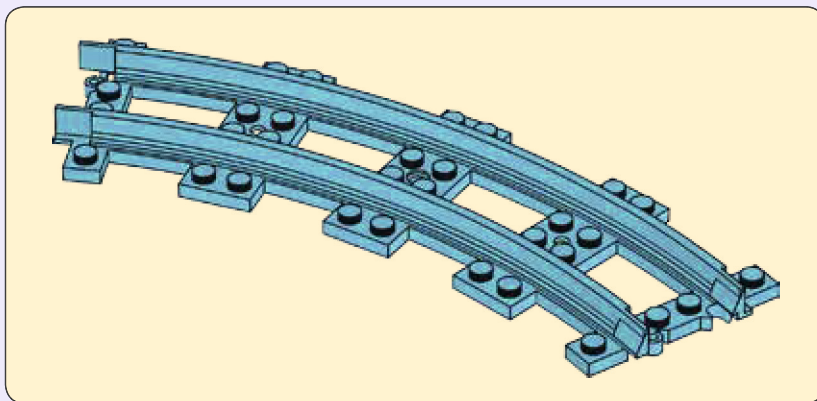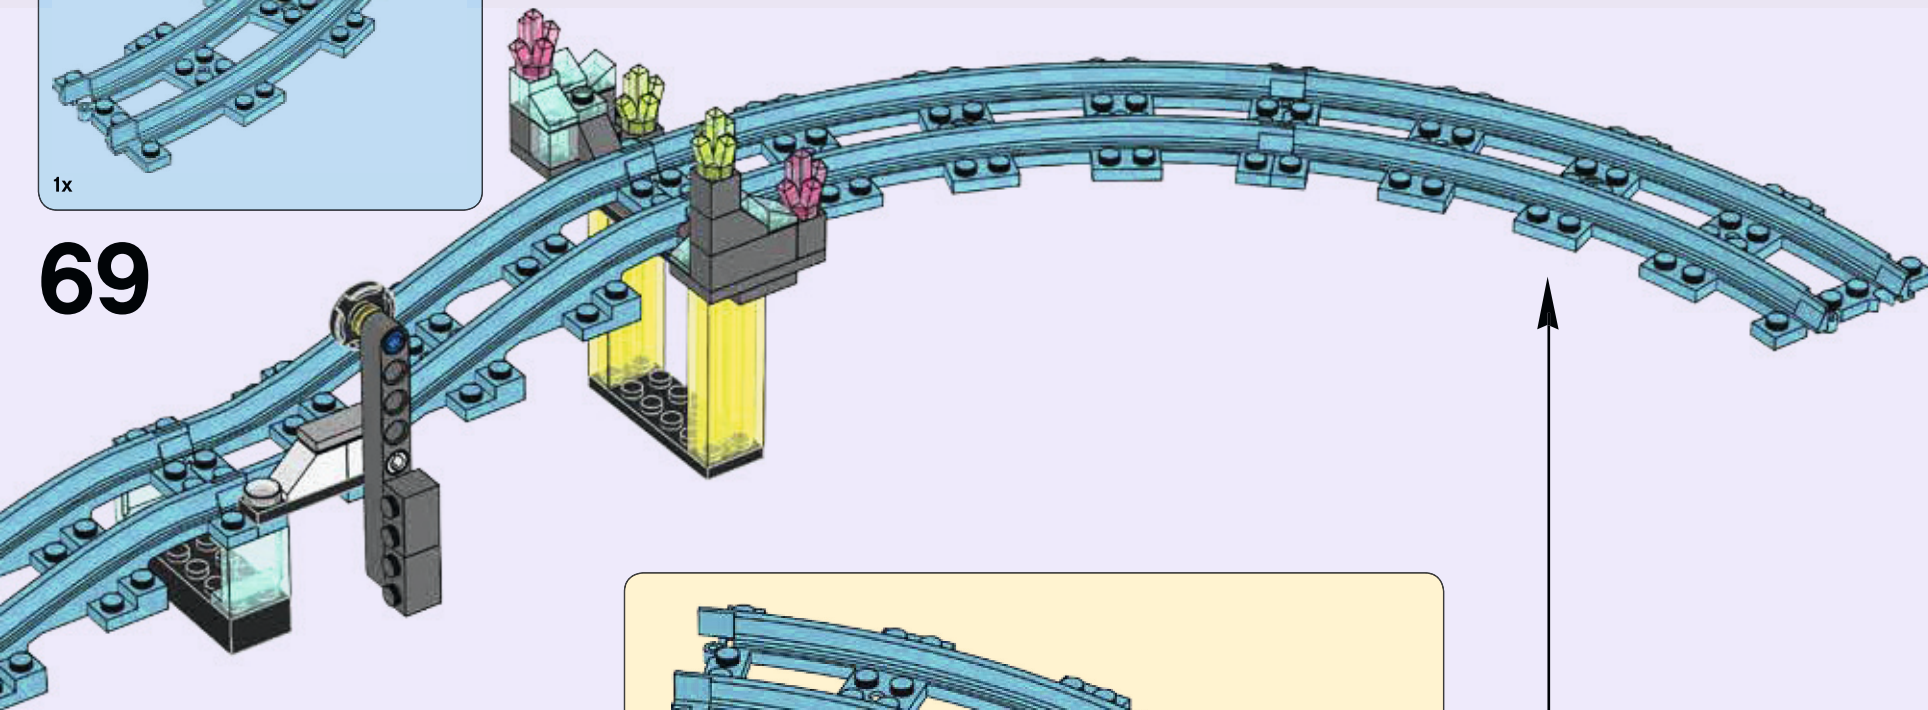


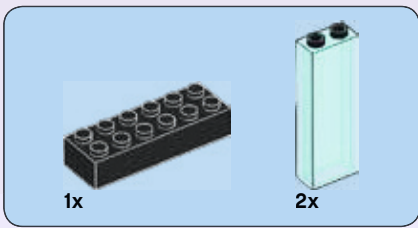




70

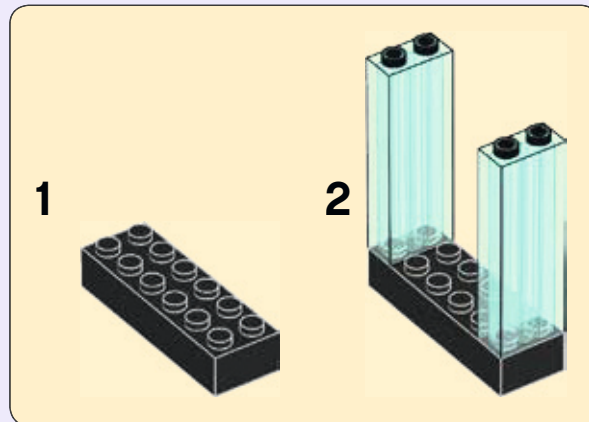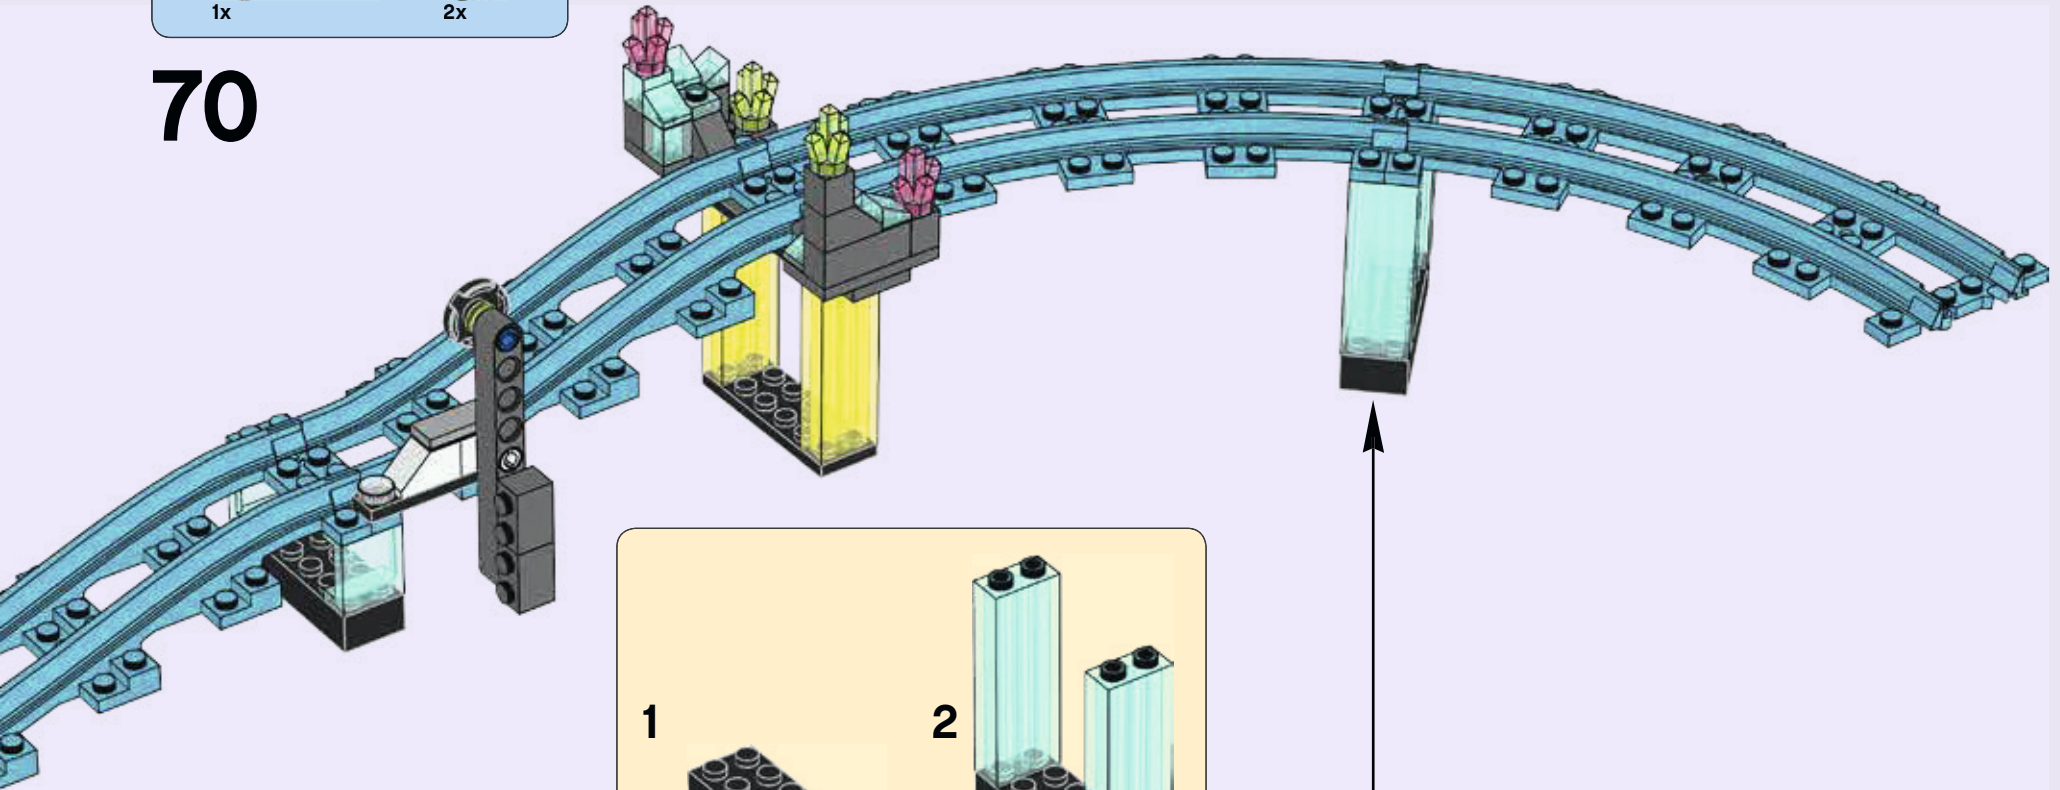

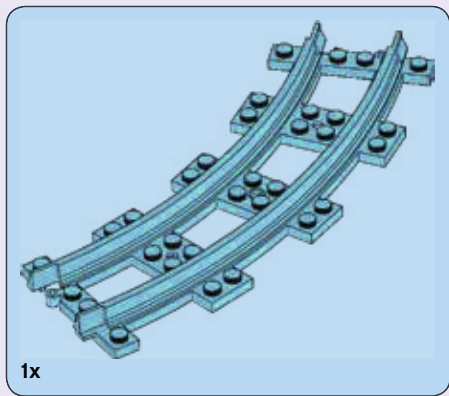


71

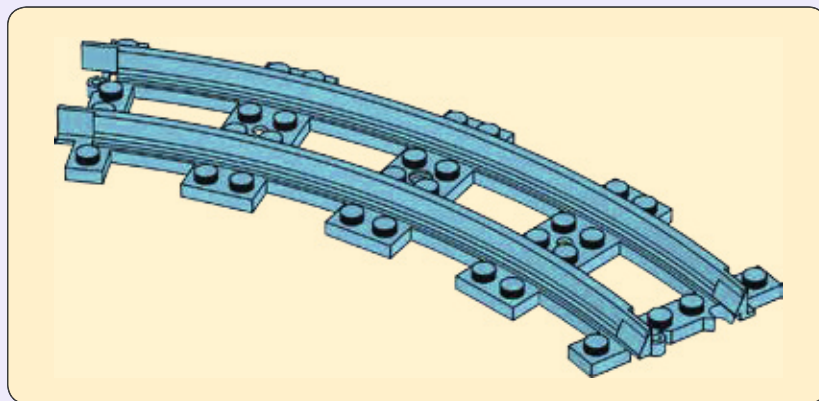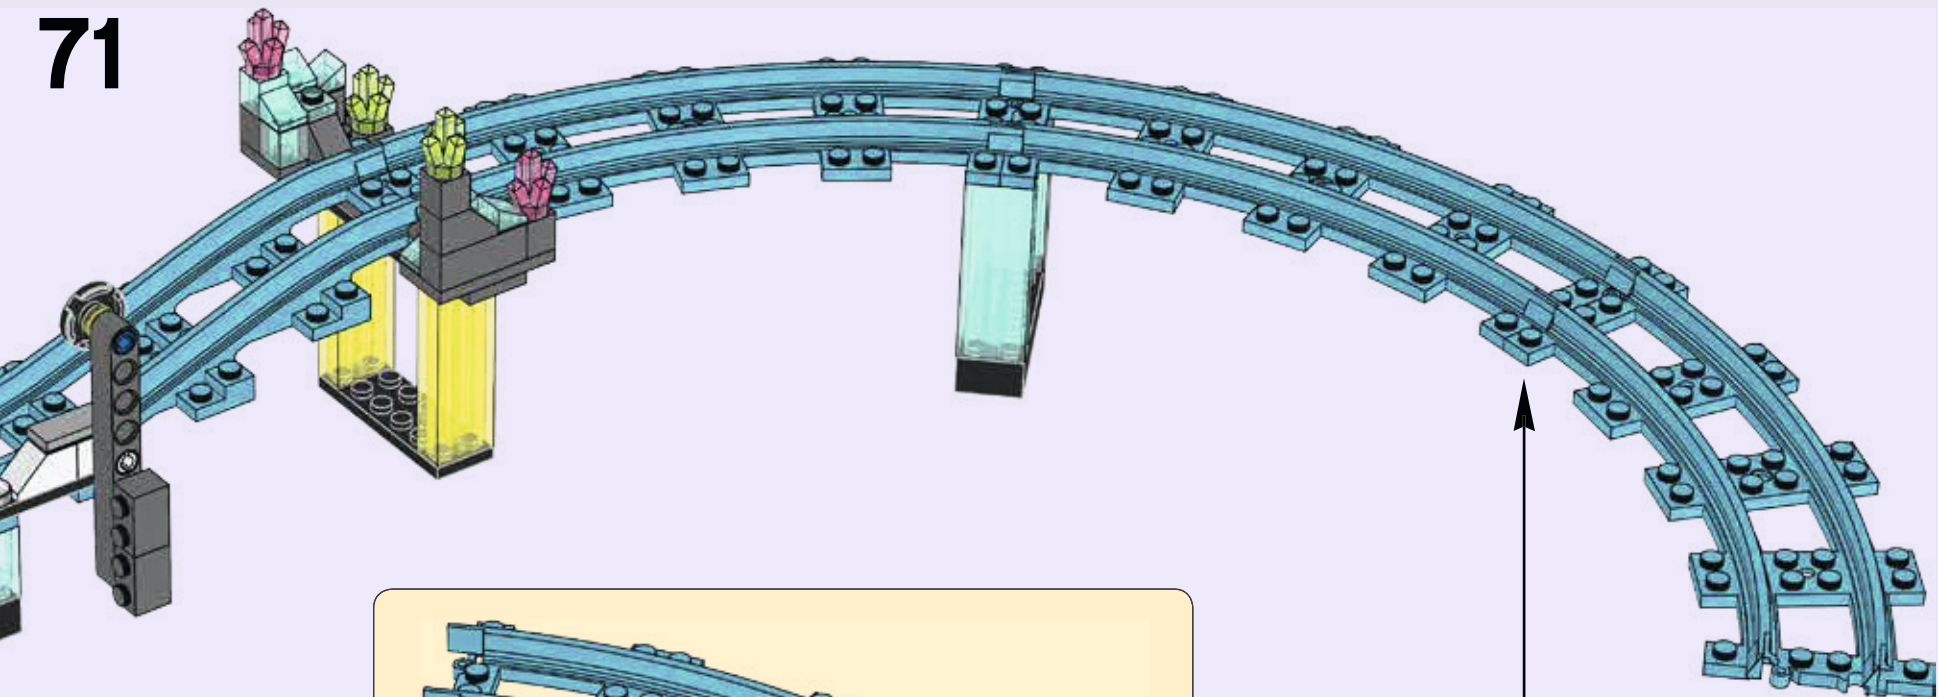


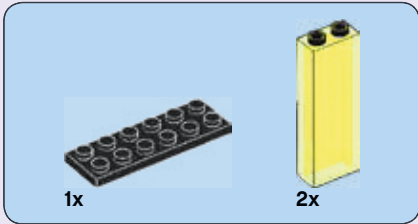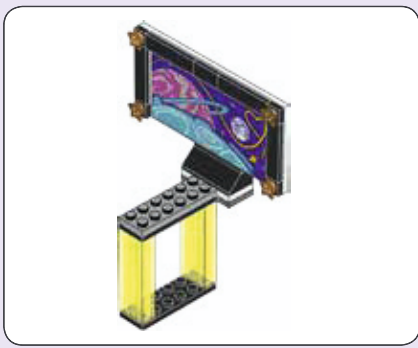


72




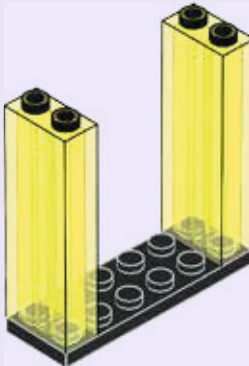



73

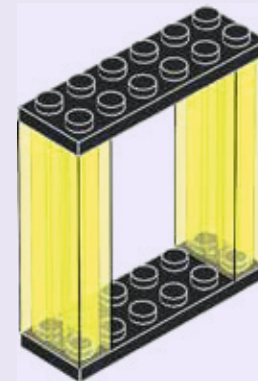


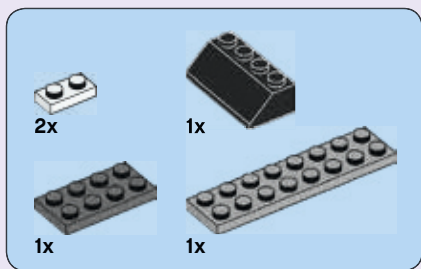



74

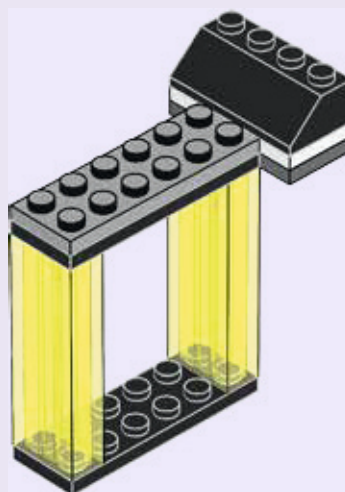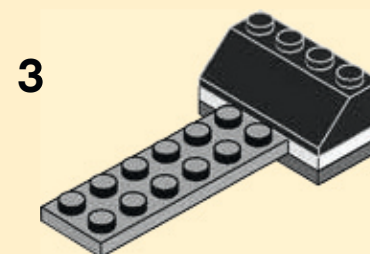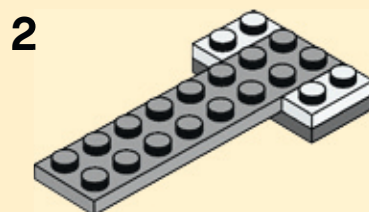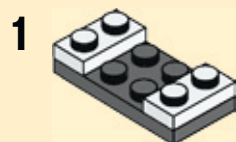

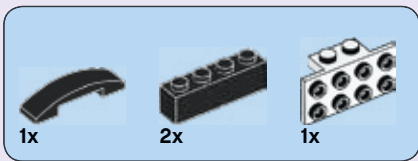


75

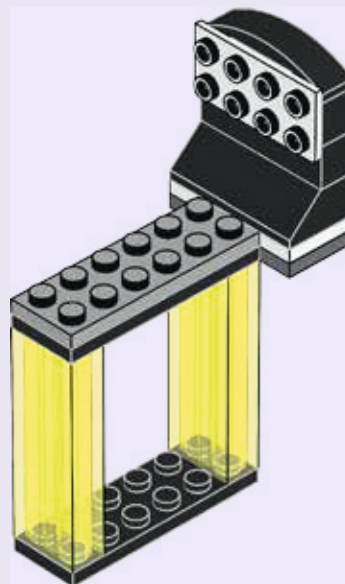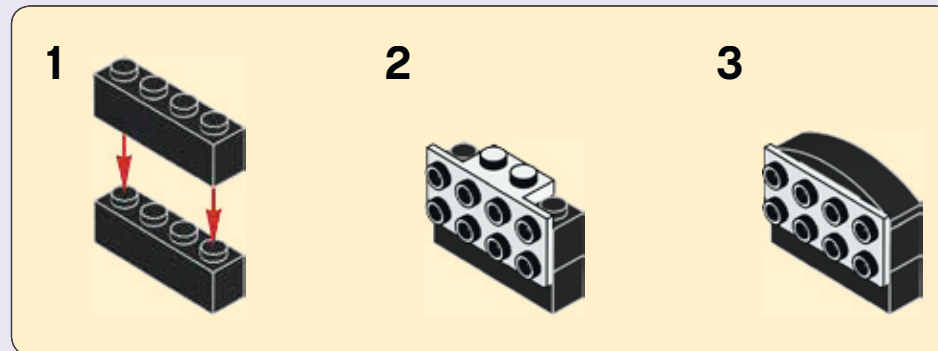

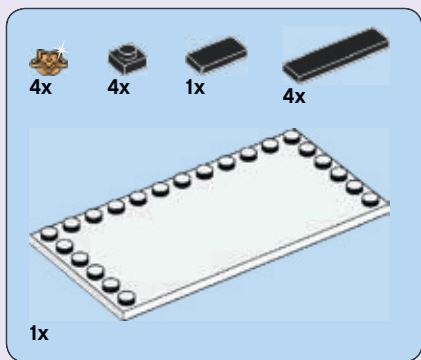


76

1

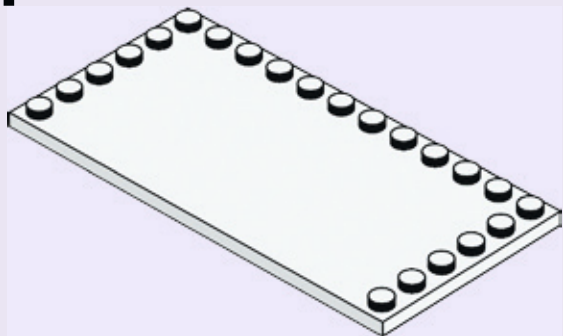


2

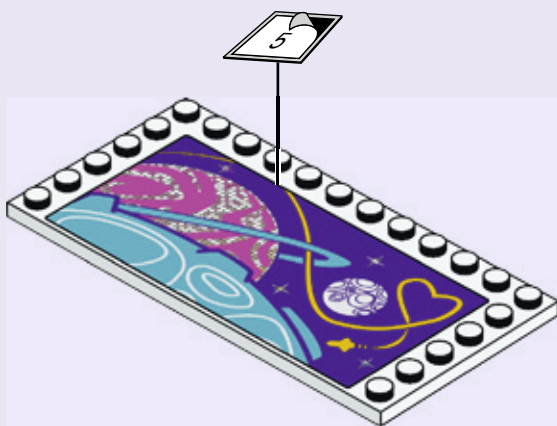


3




4

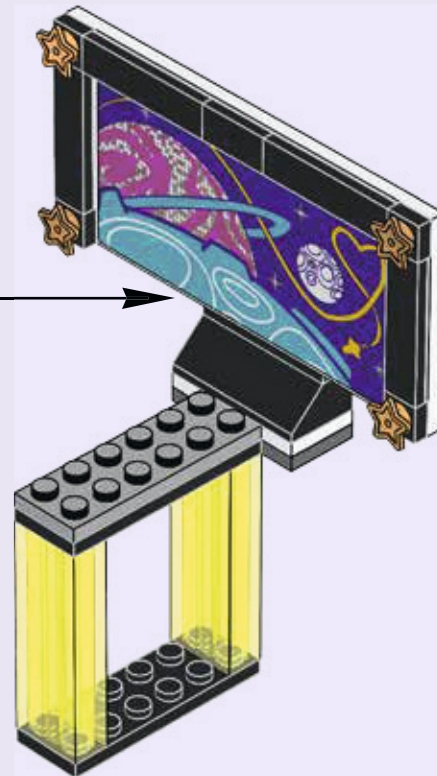



77

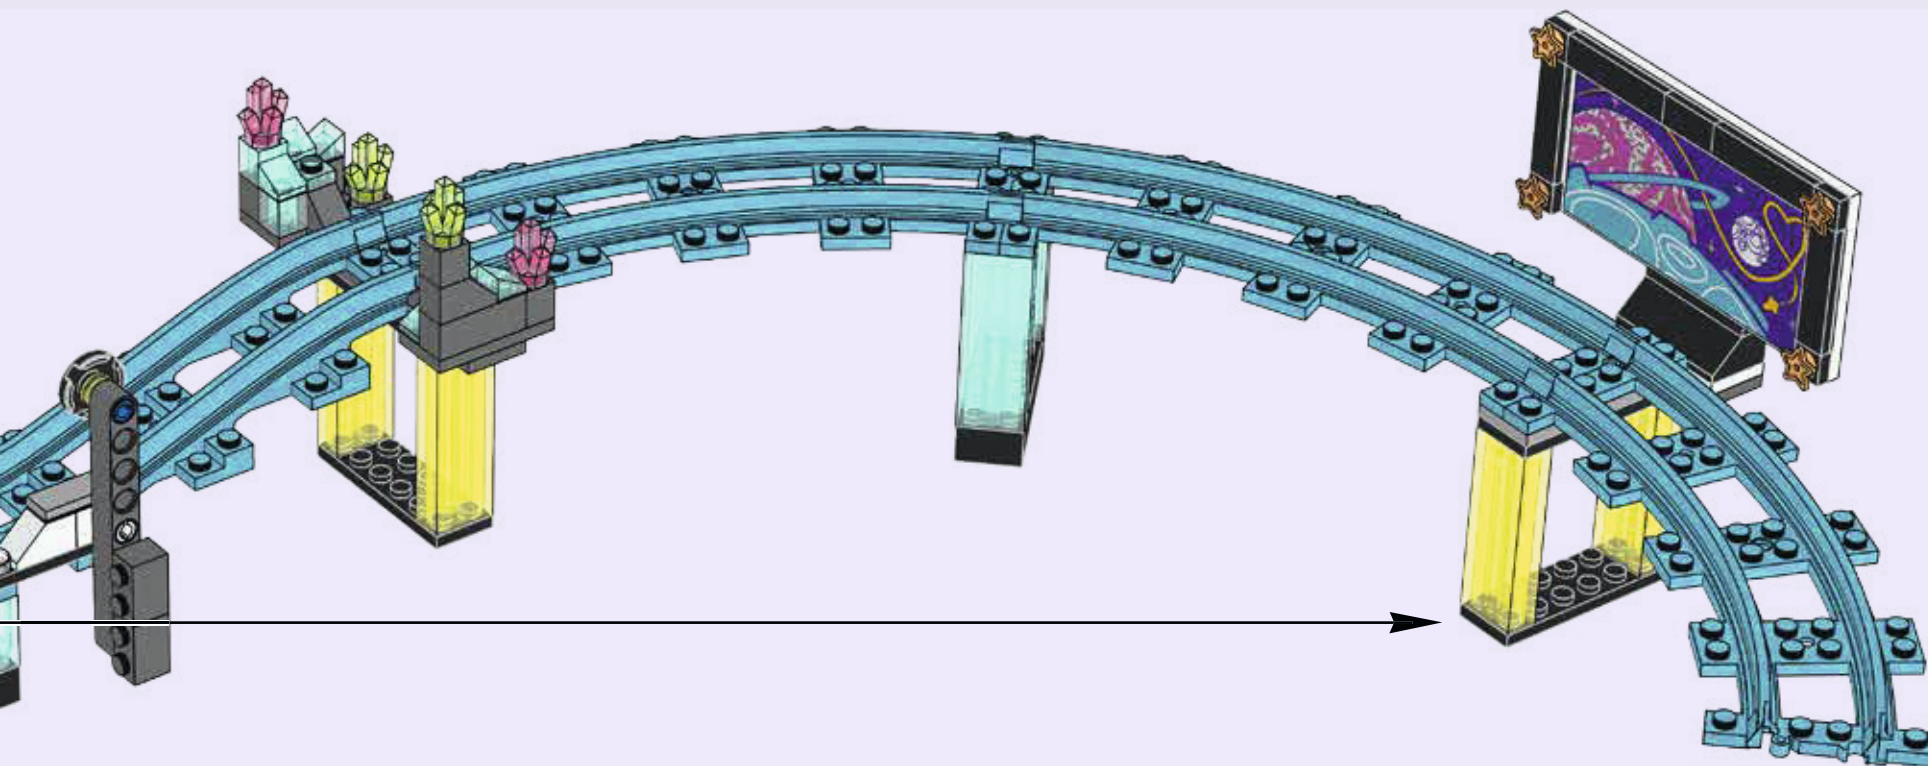


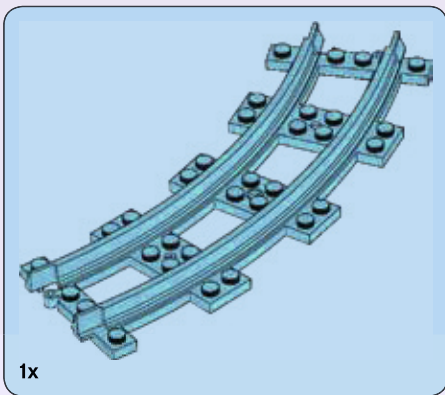



78

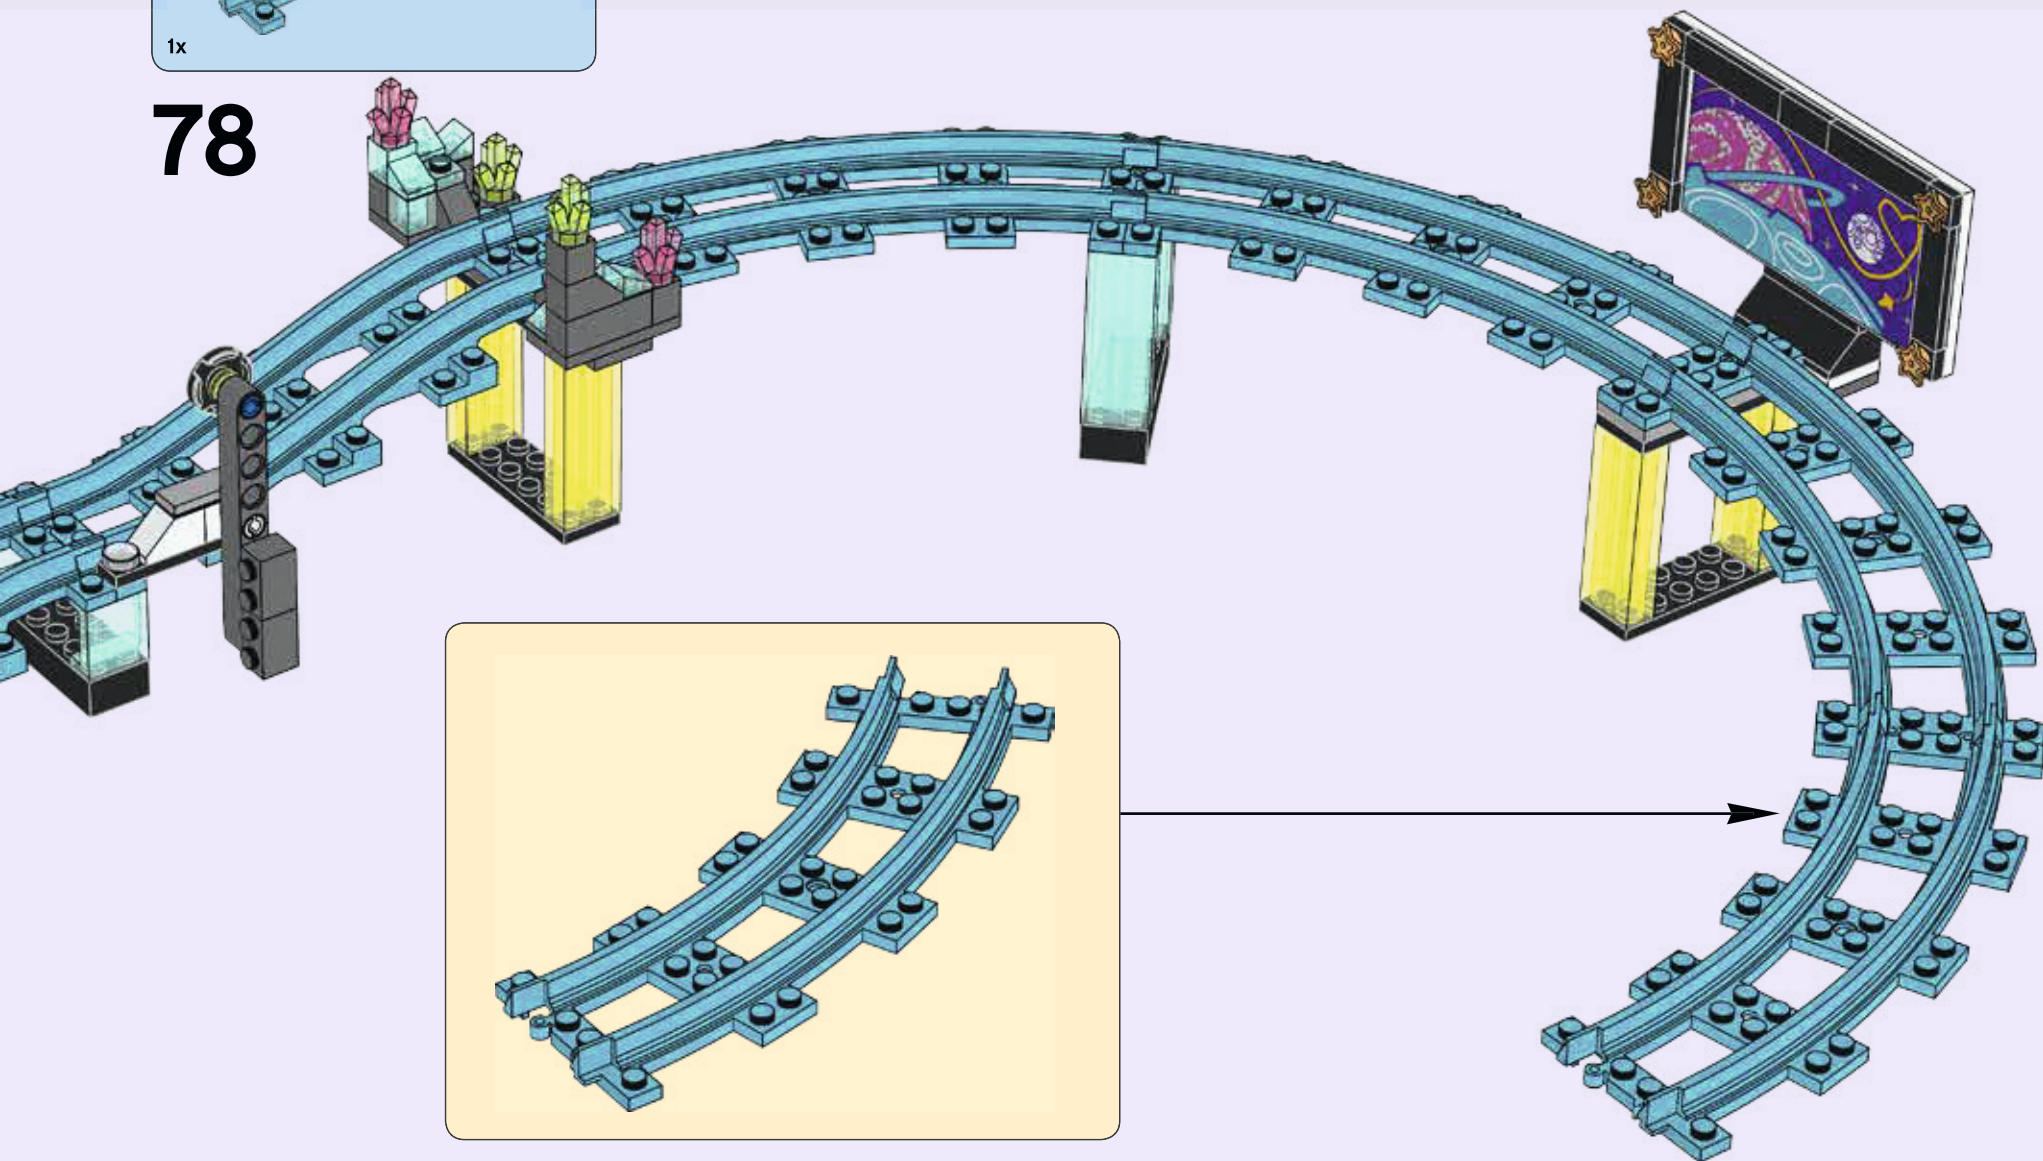

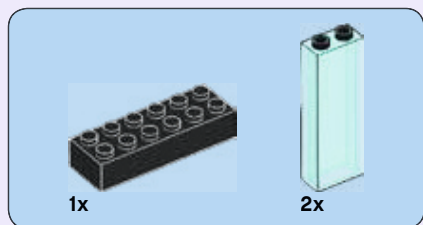


79

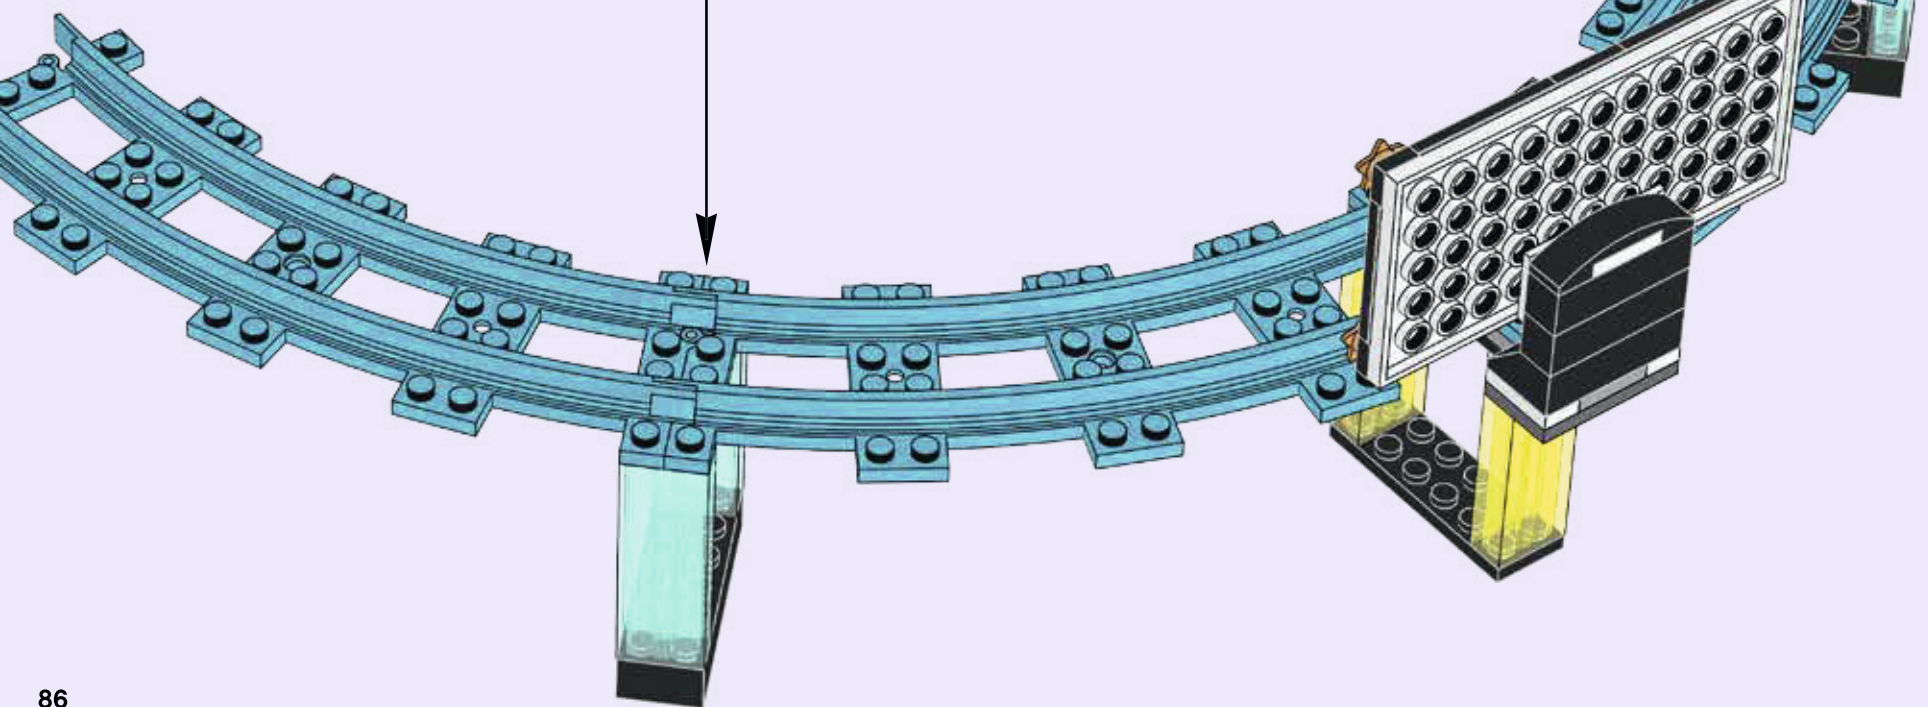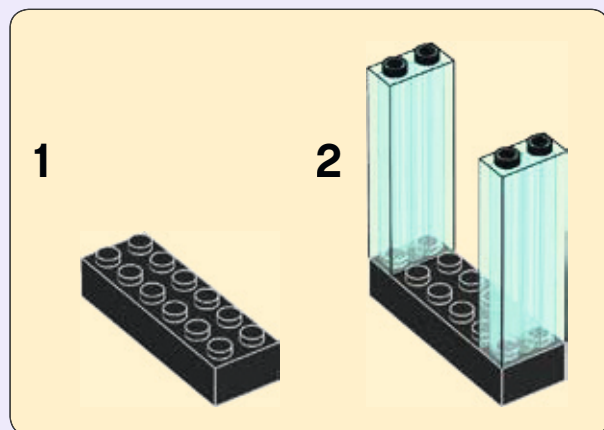

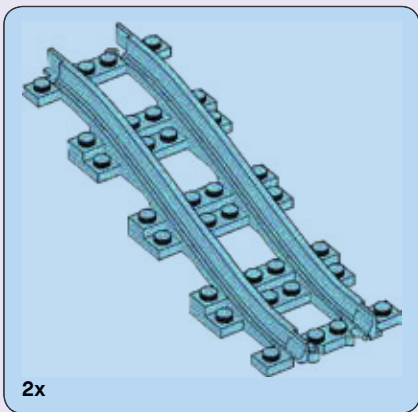



80



1

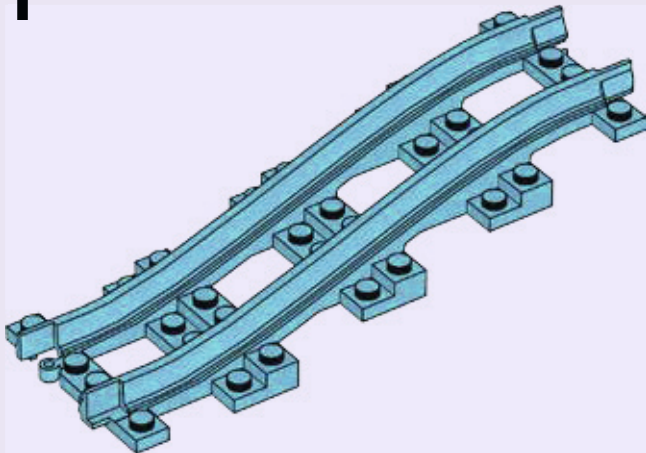

2

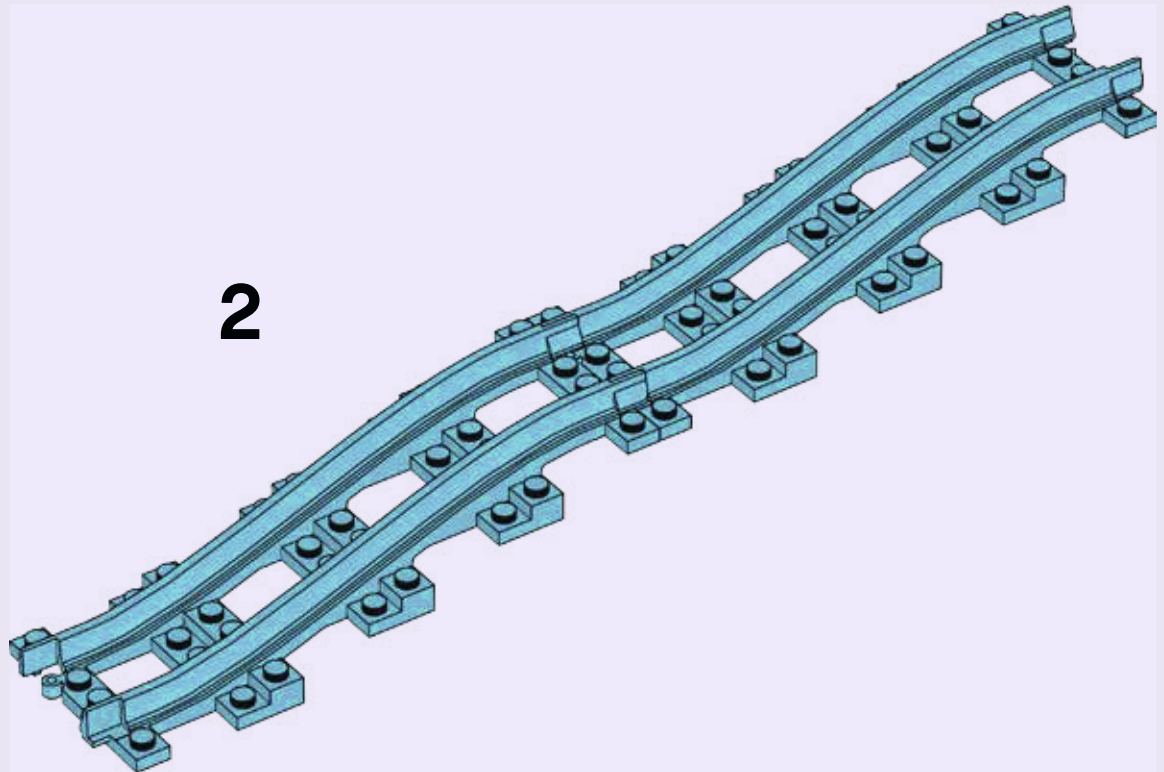


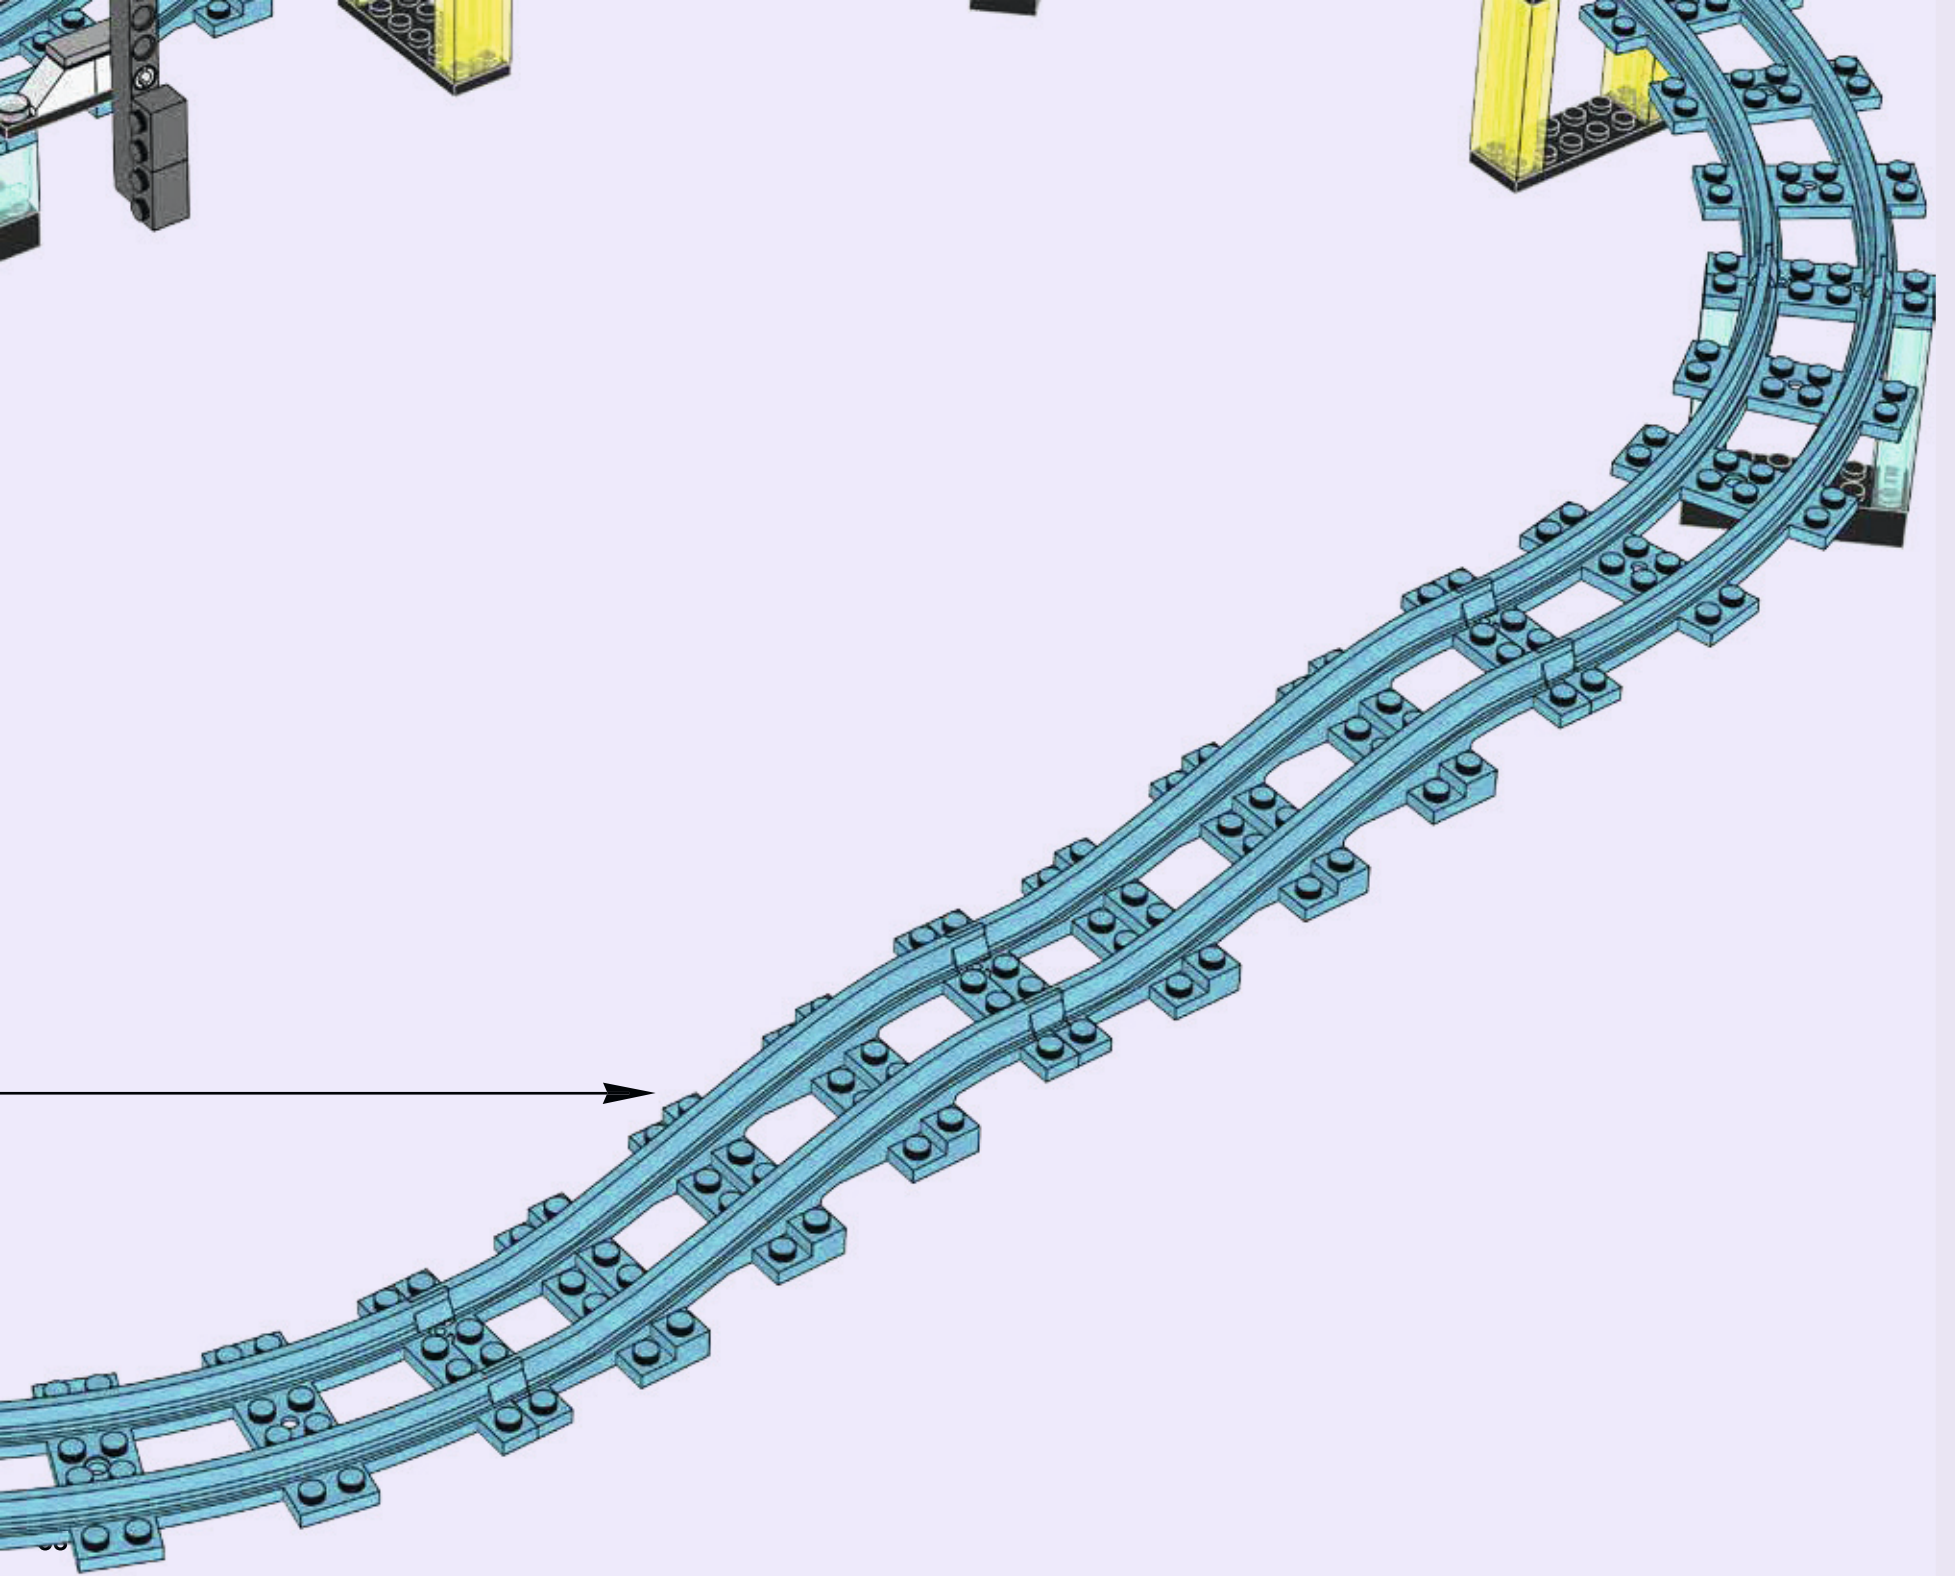

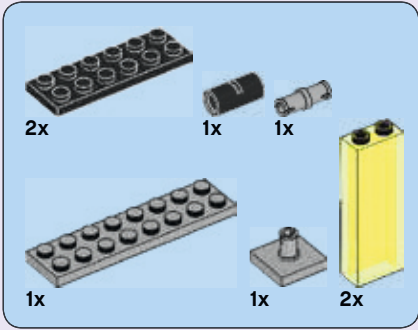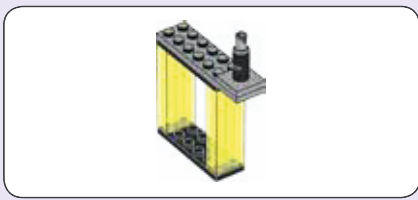


81


1

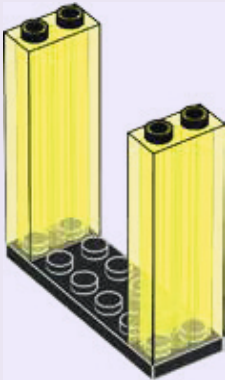


2

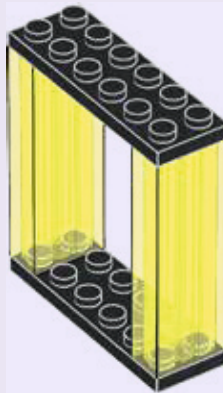


3

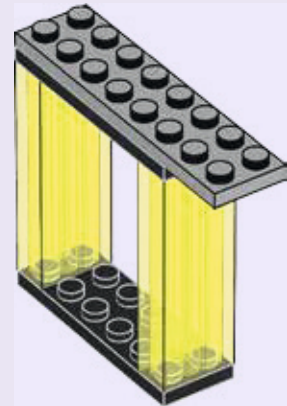



4

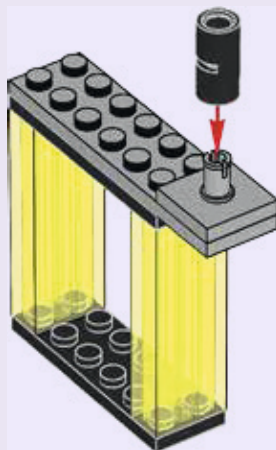



5

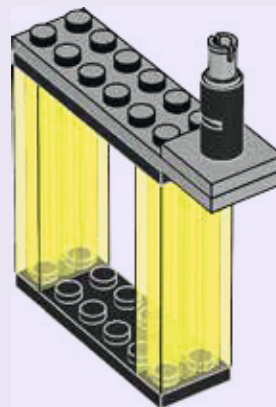

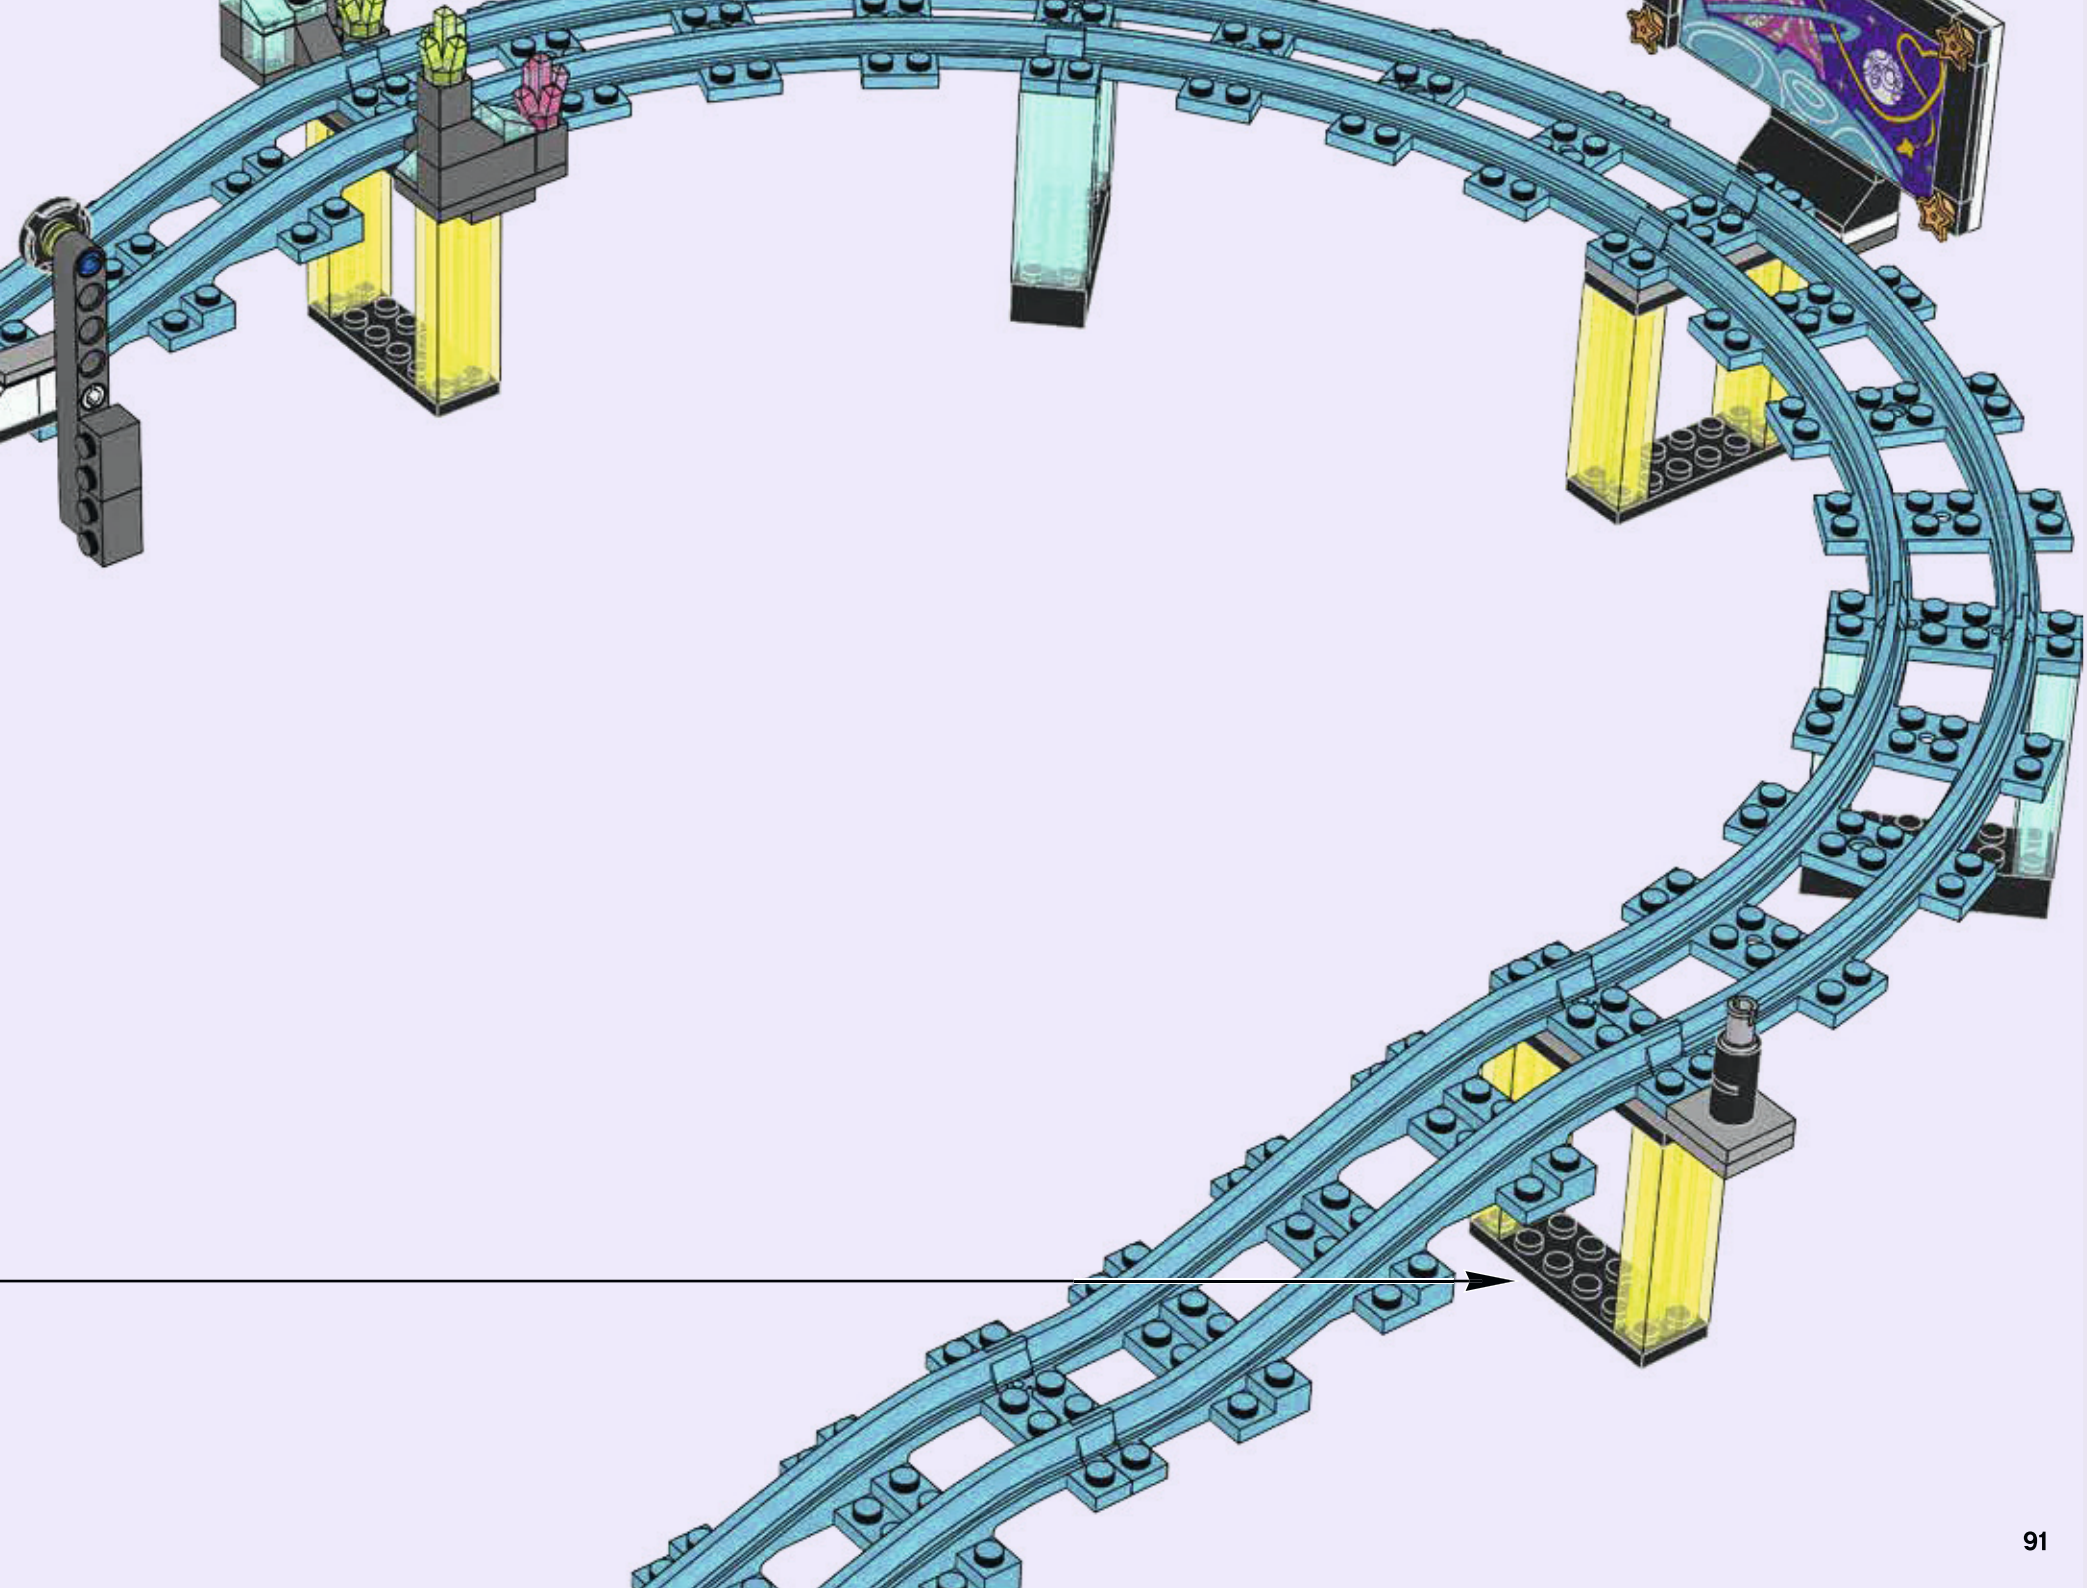




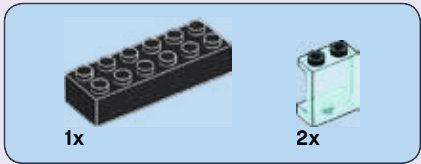



82

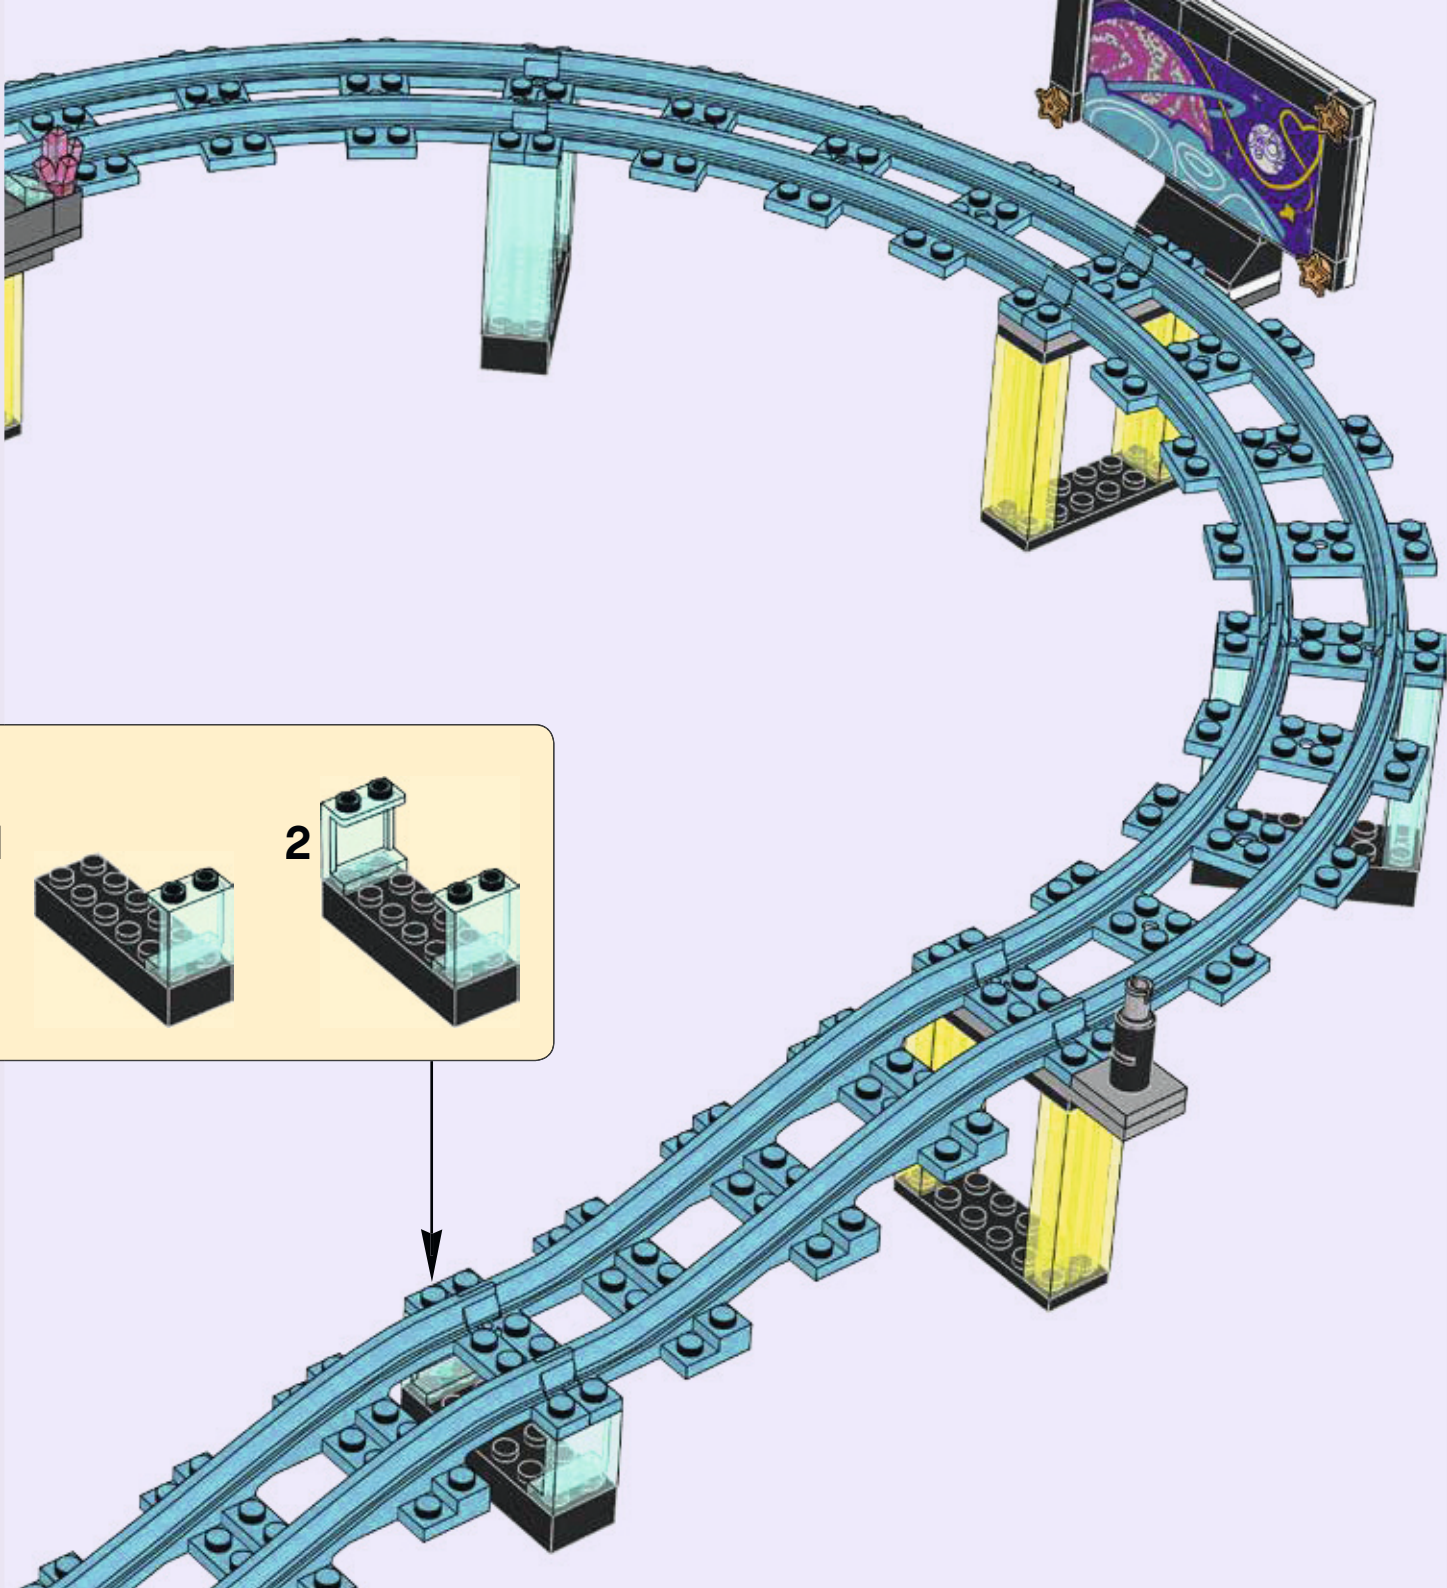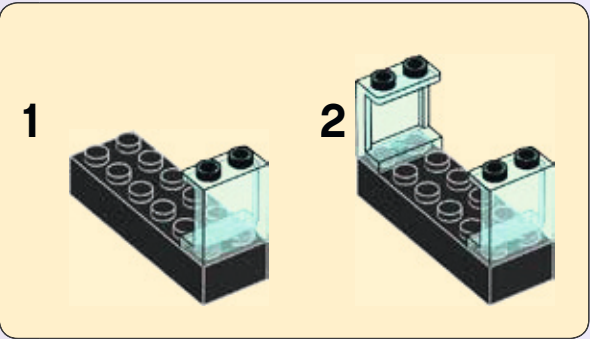





83

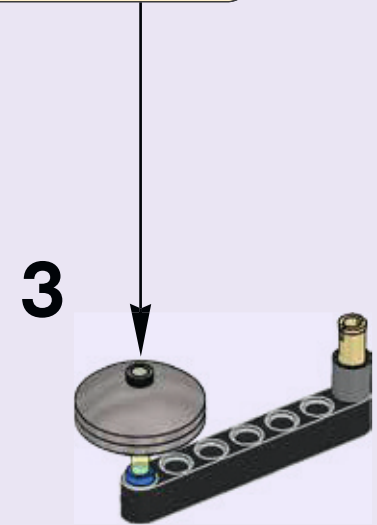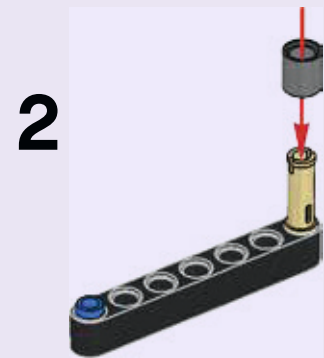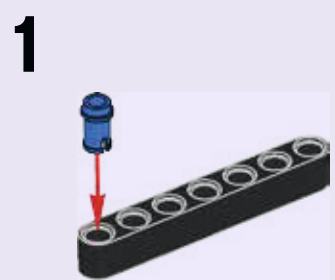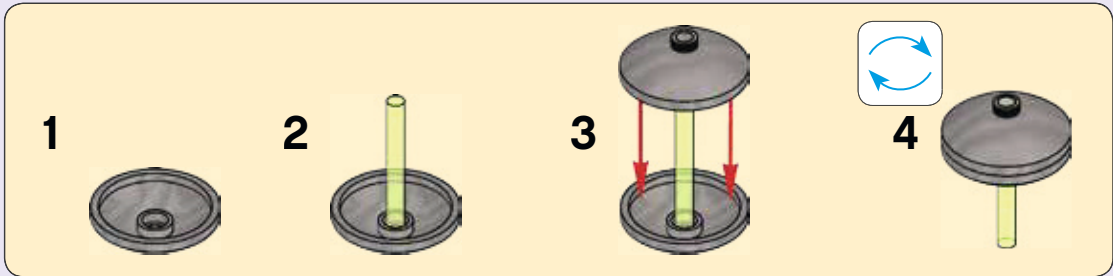


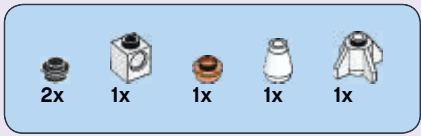


84

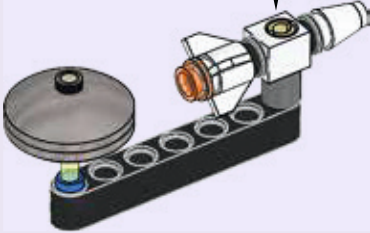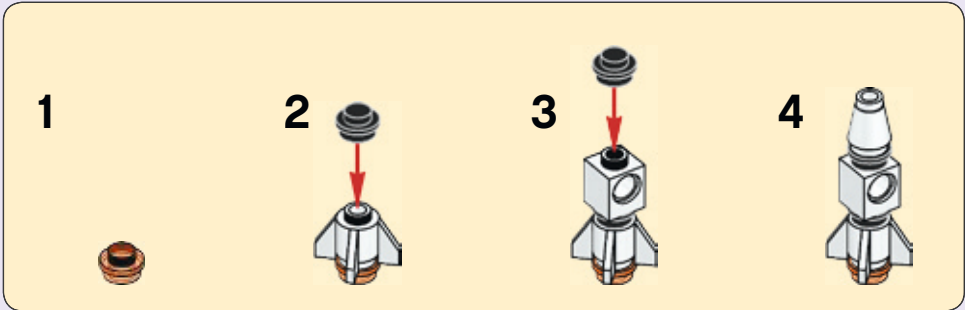


85

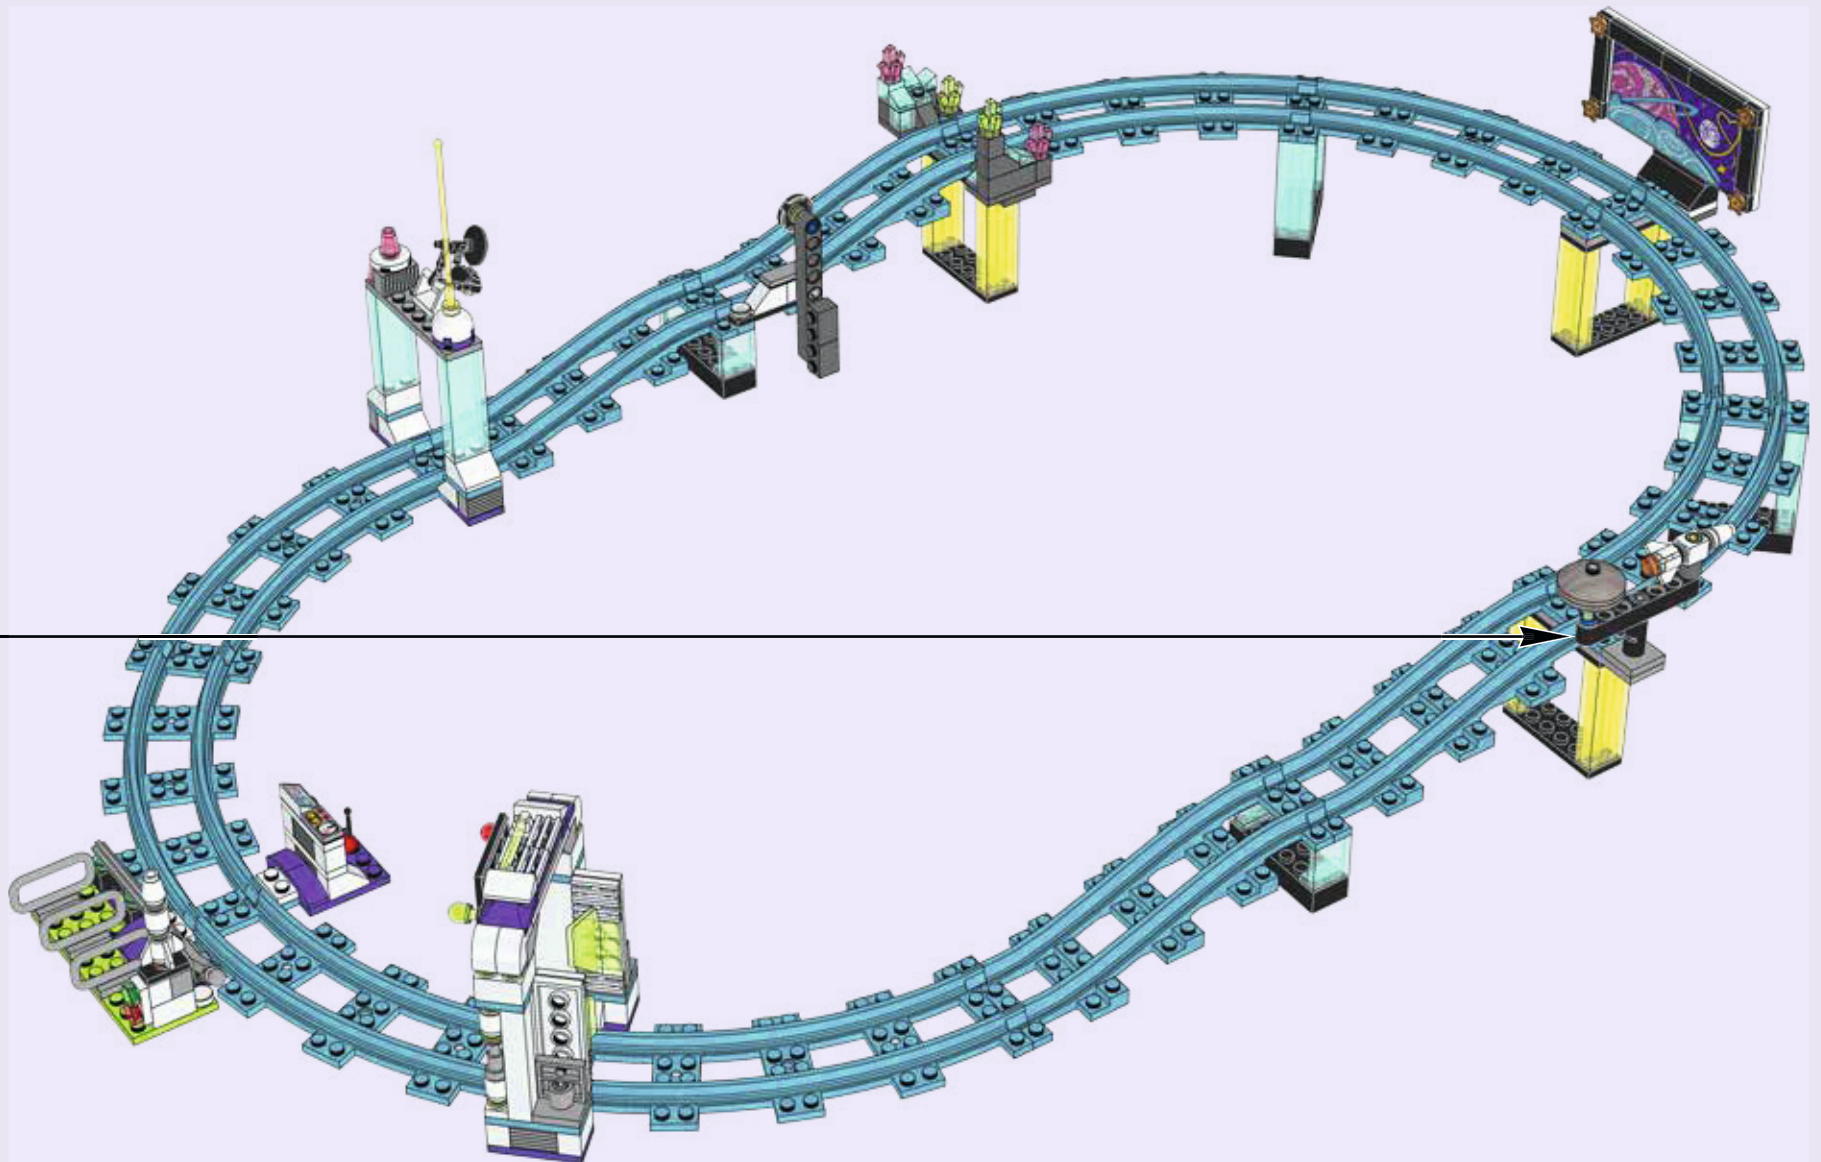

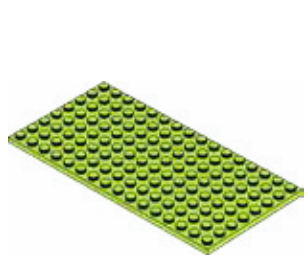


+

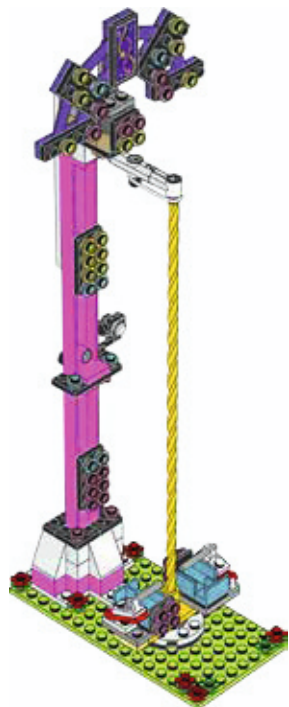



1

1x

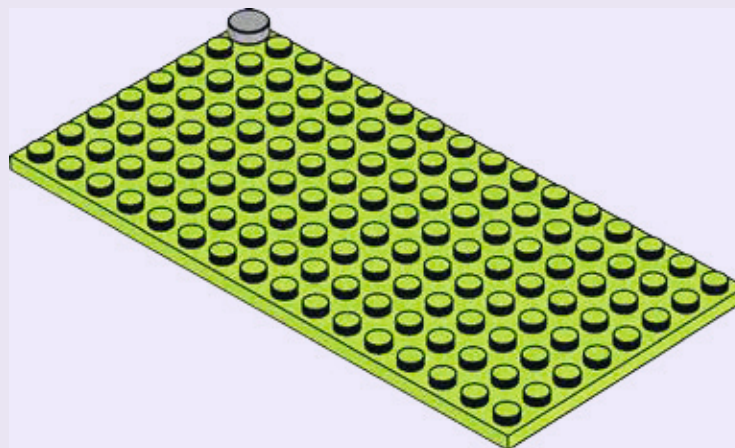





2


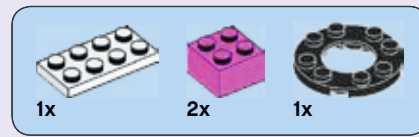
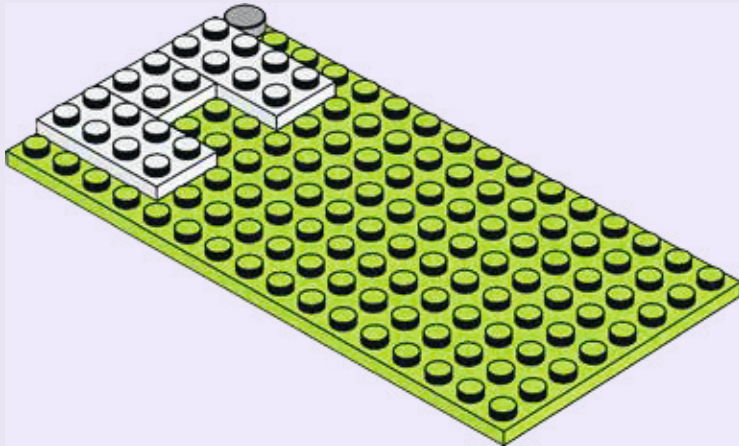



3

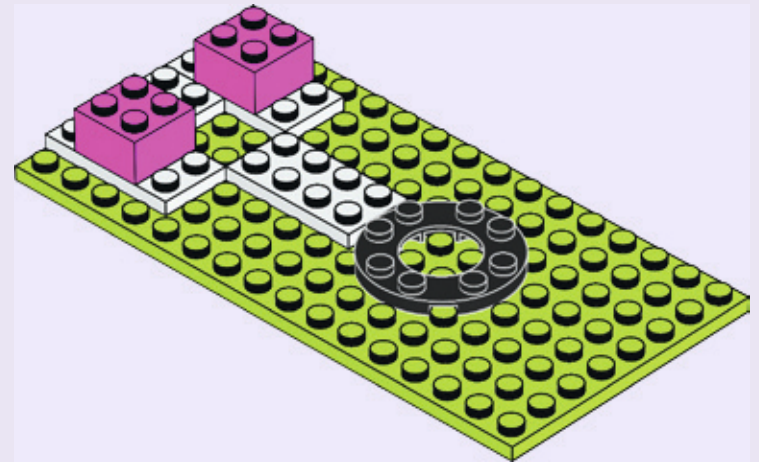

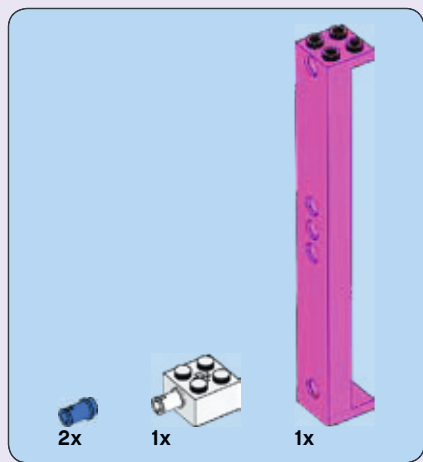


4

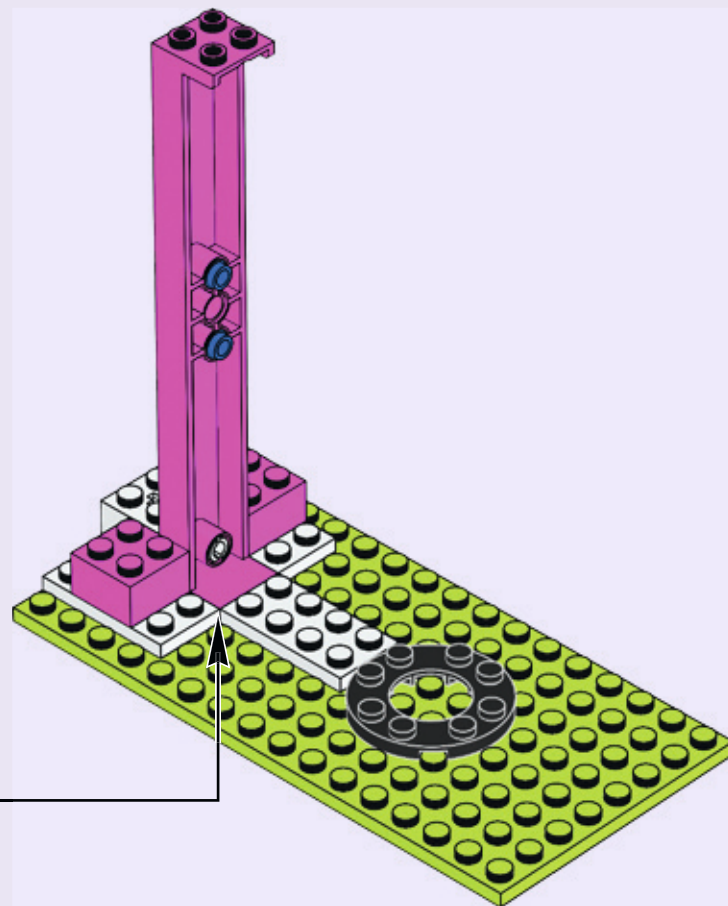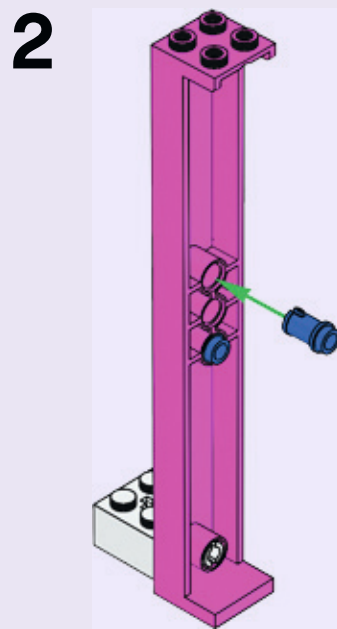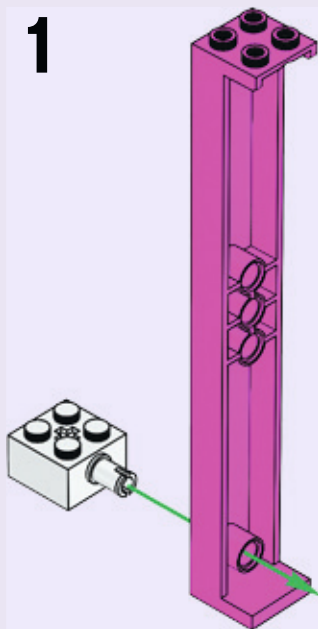


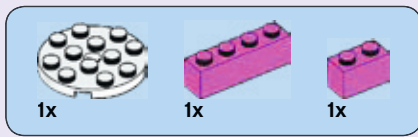

5


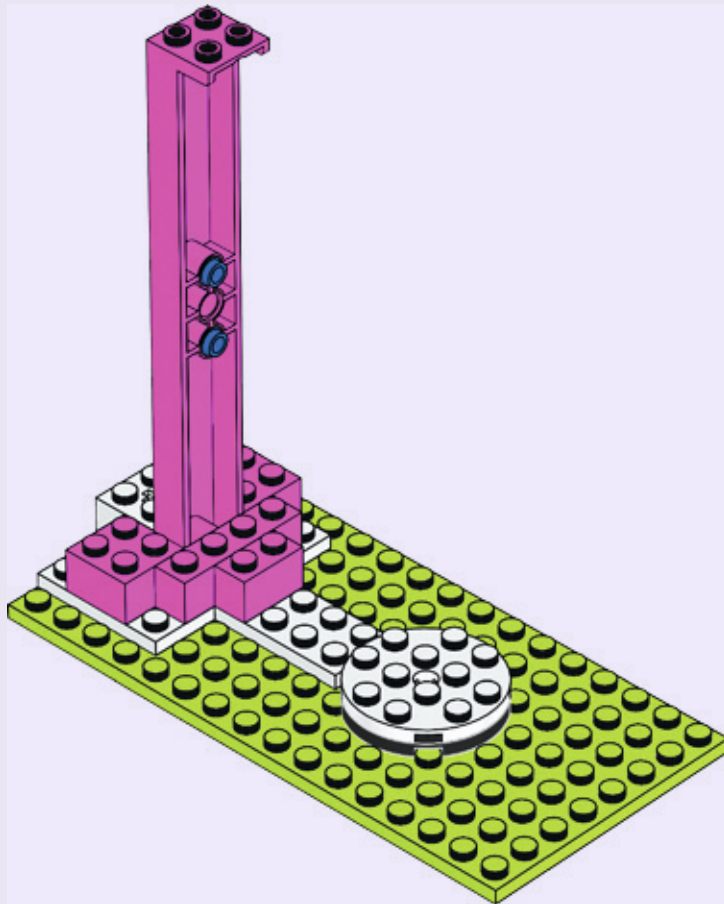


6

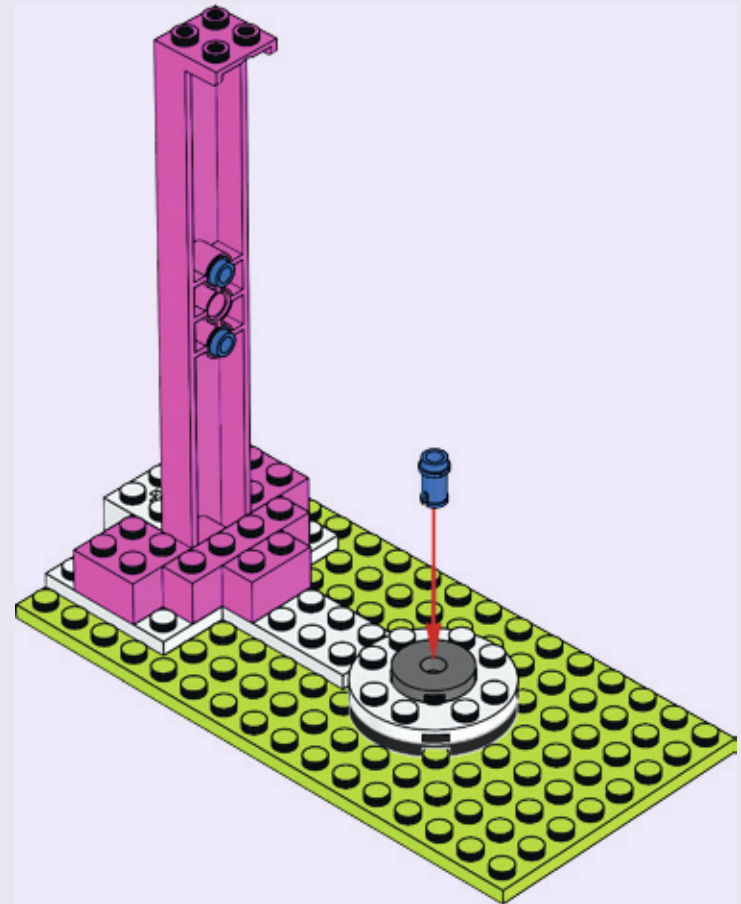





7

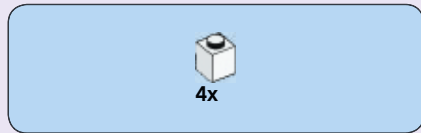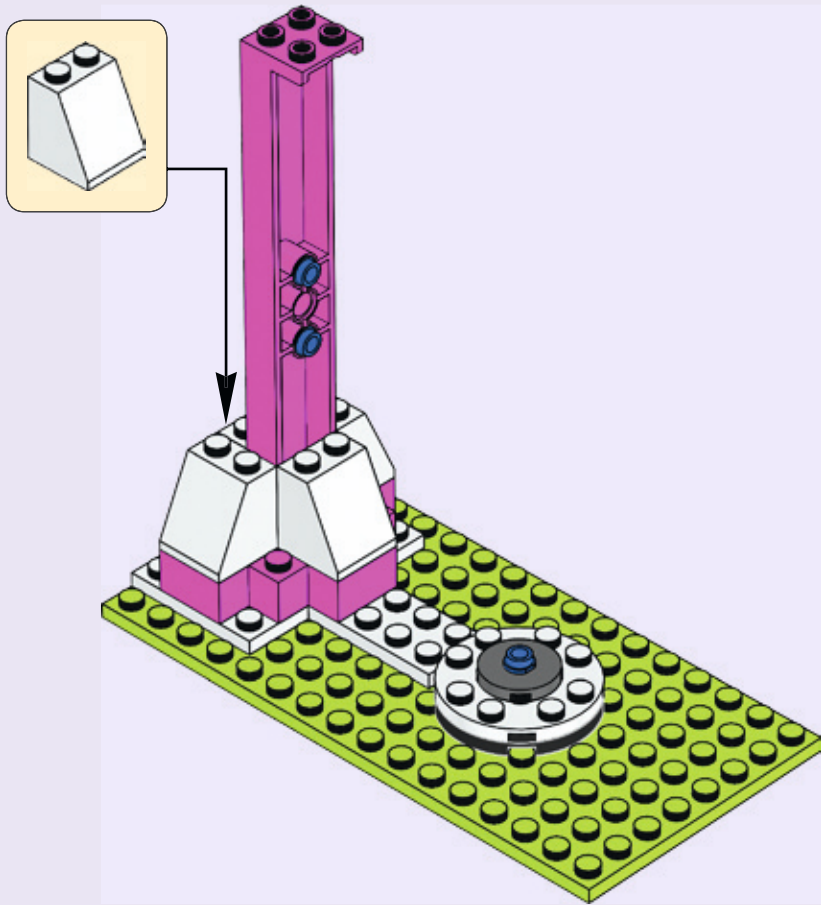


8

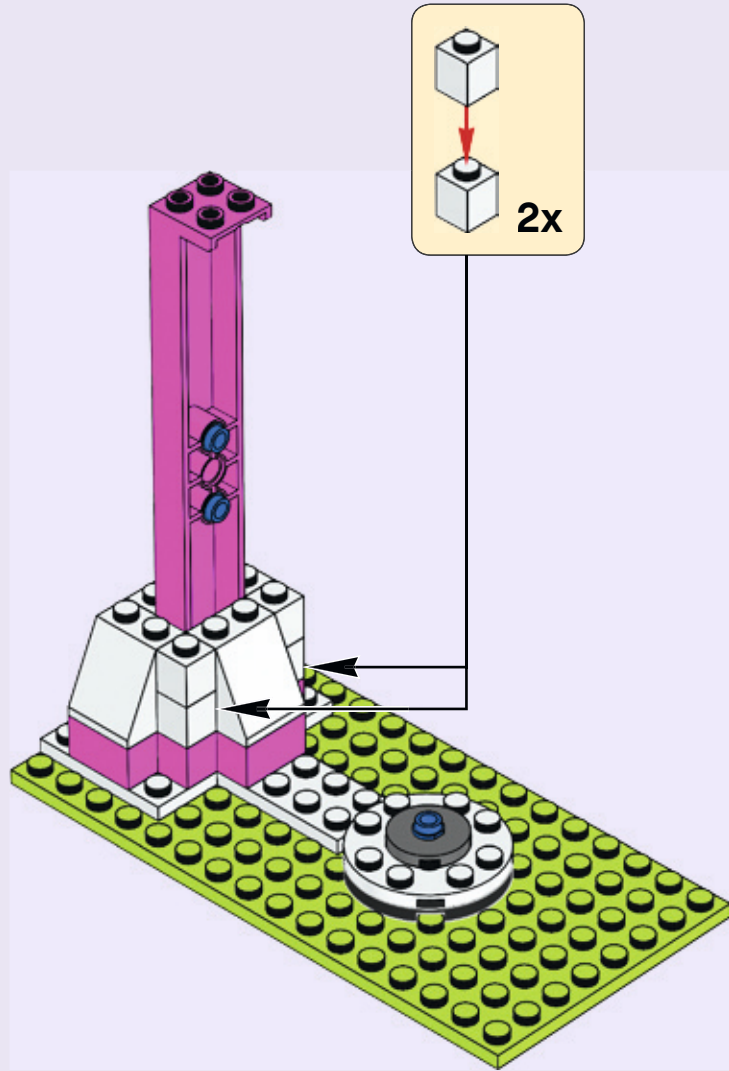


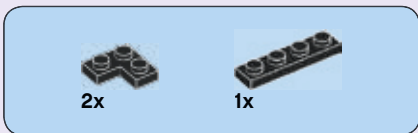

9

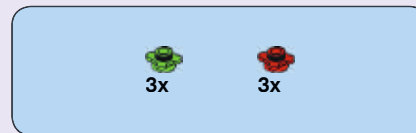

10

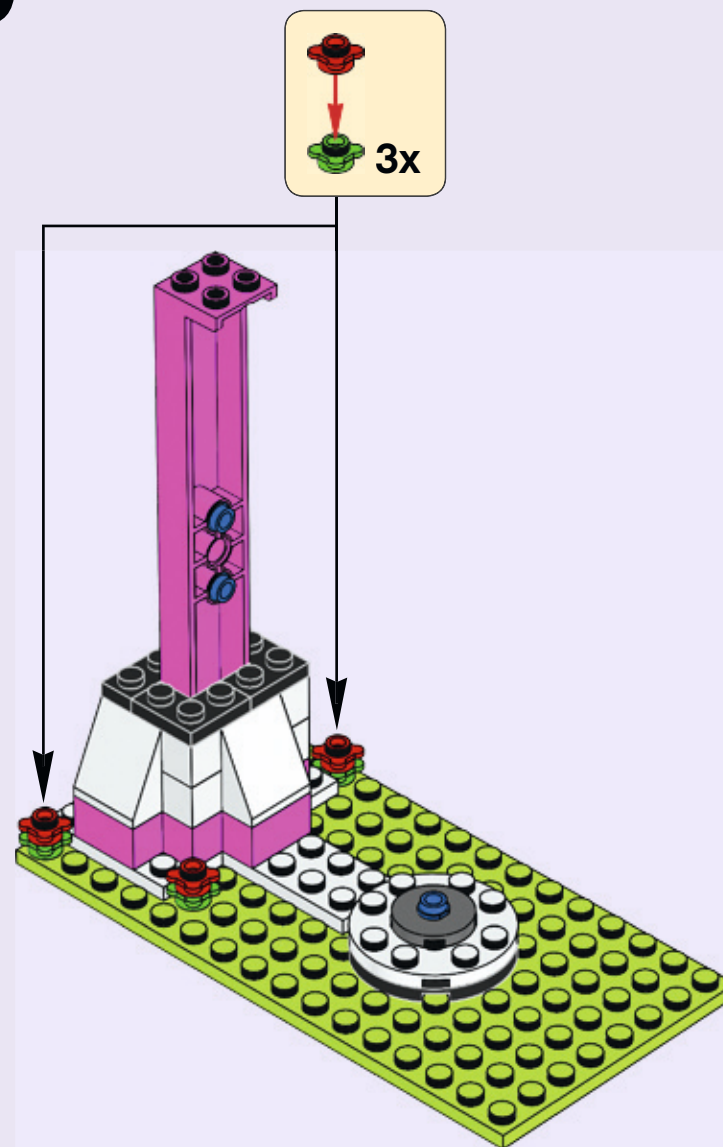




4x



1x

11

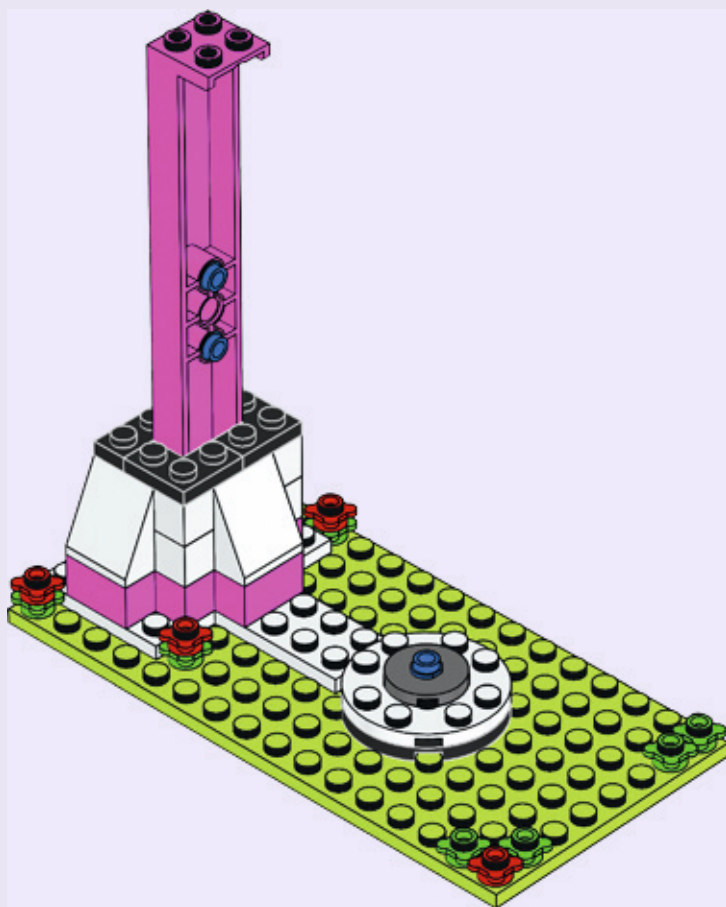


2x





2x


12

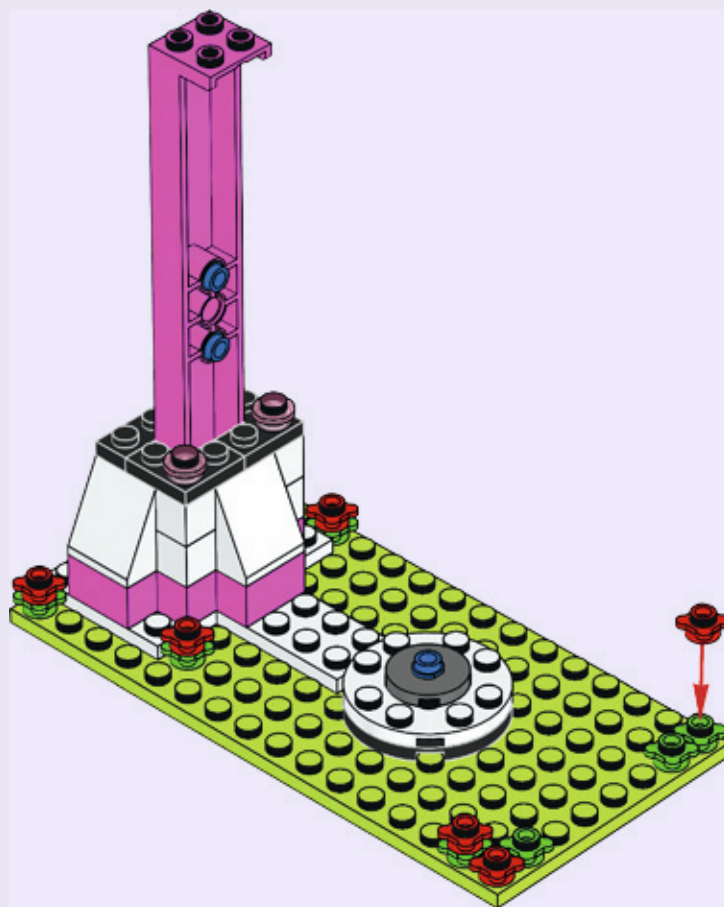




13

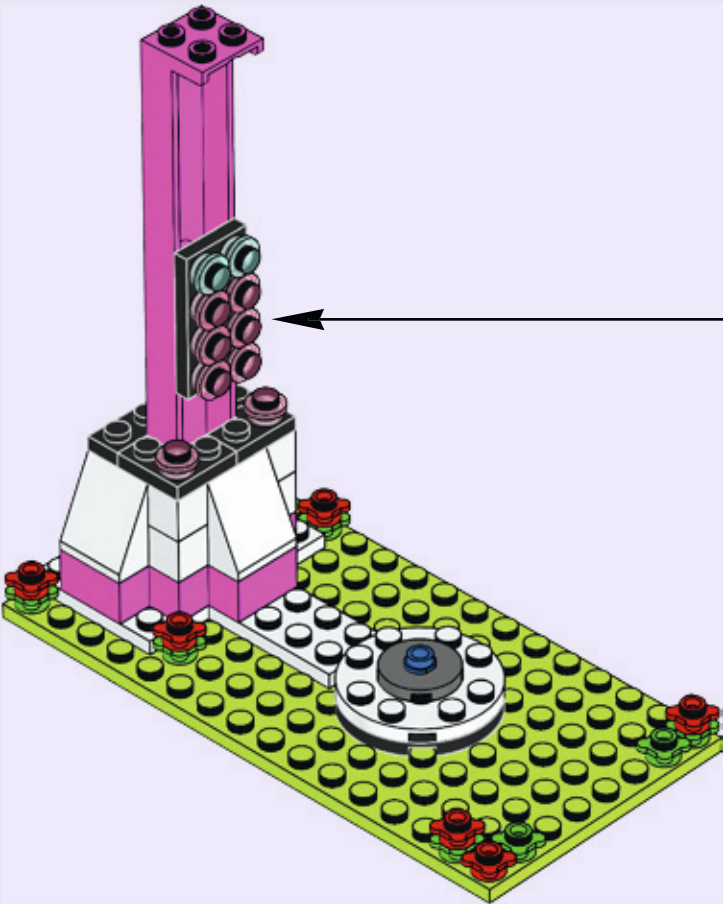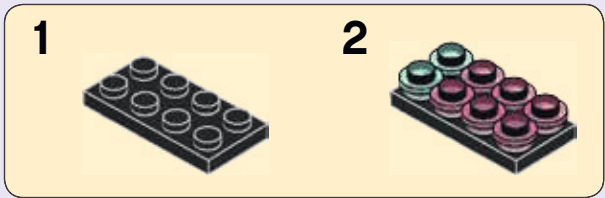


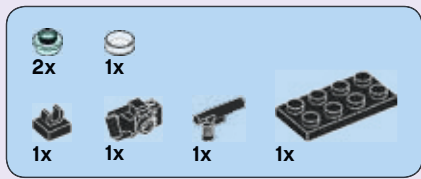


14

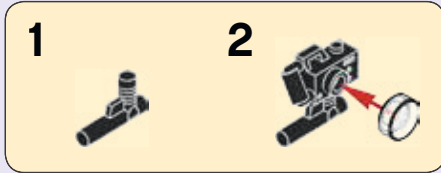



1

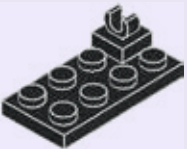


2

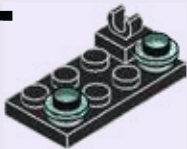


3

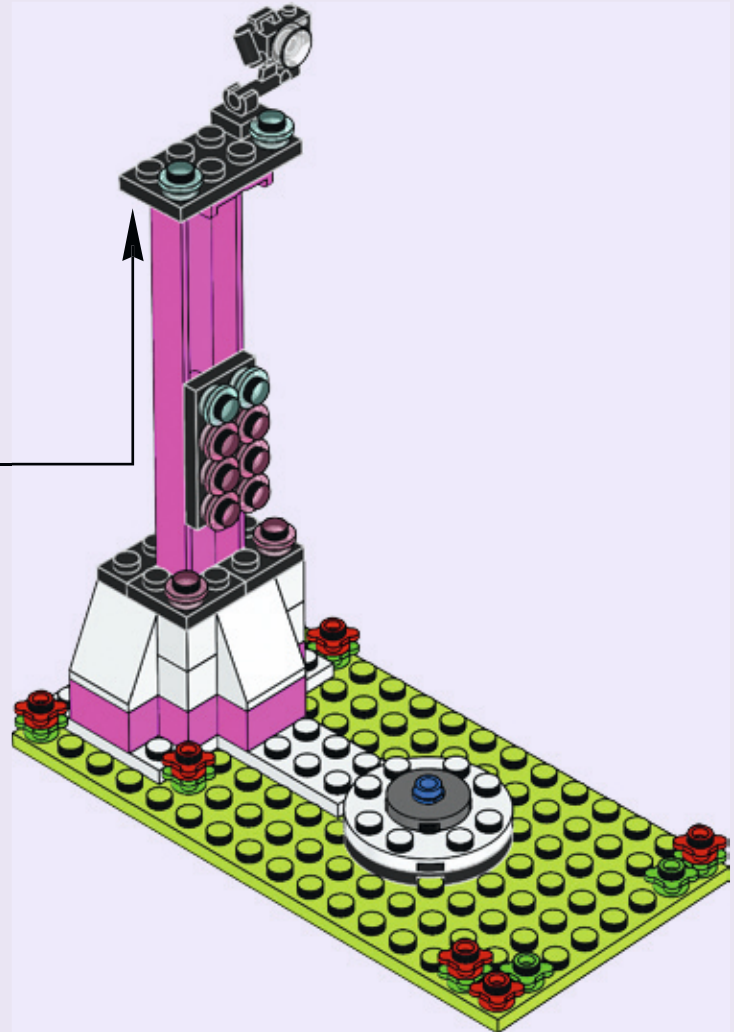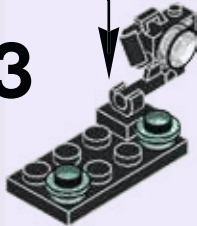

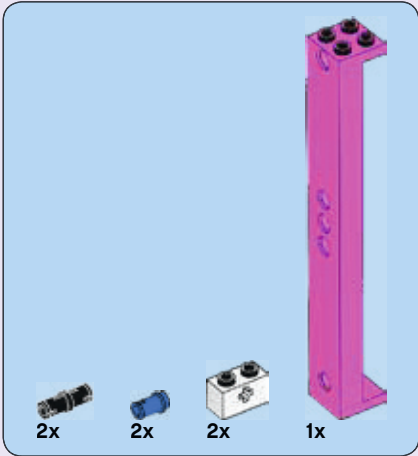


15


1

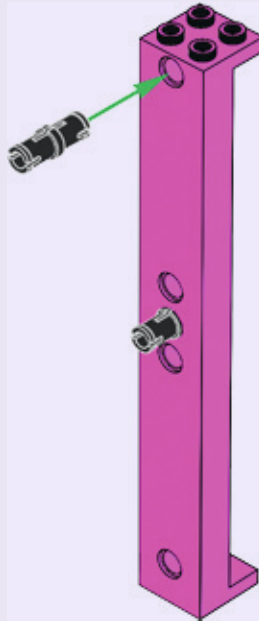

2

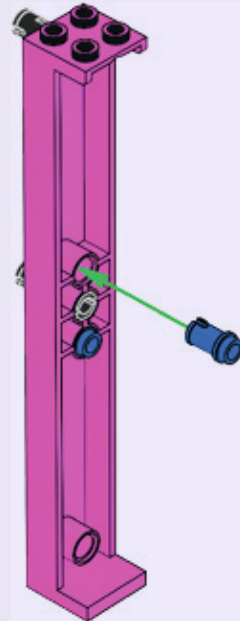


3

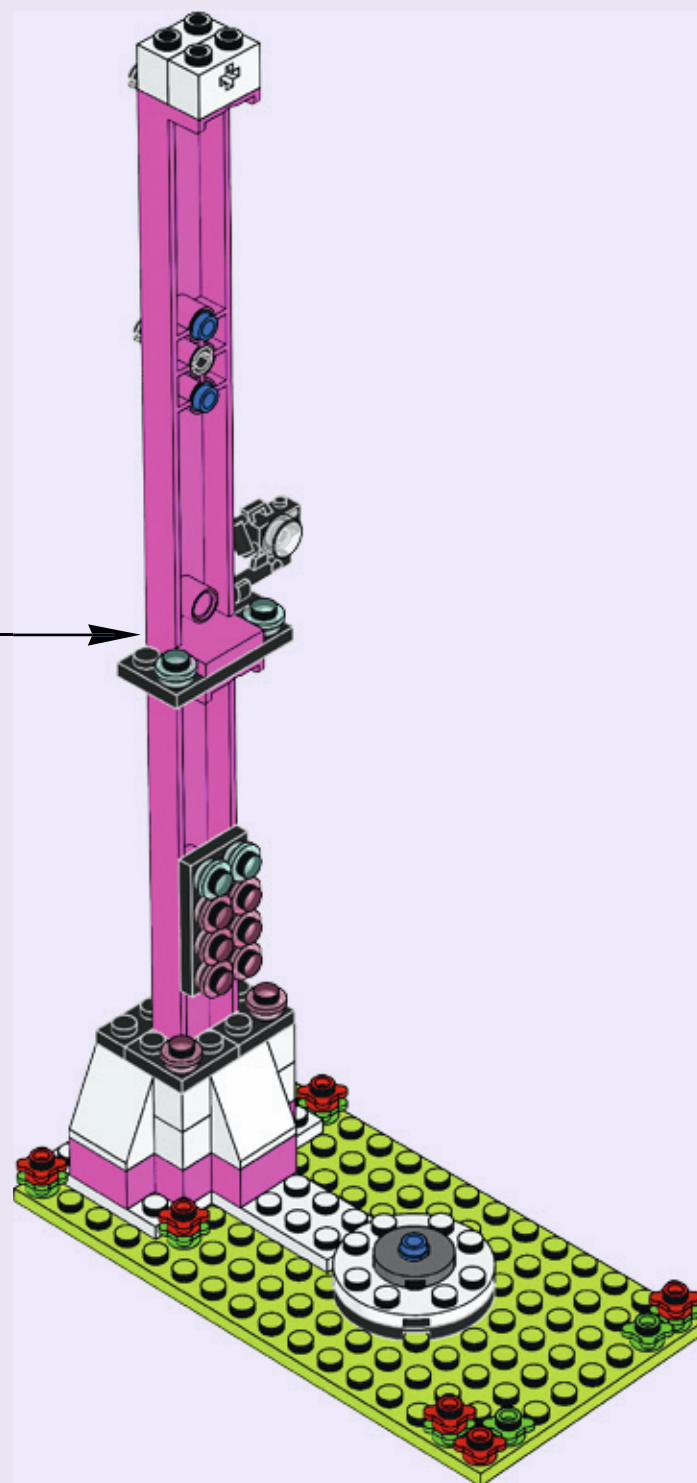




1x

16

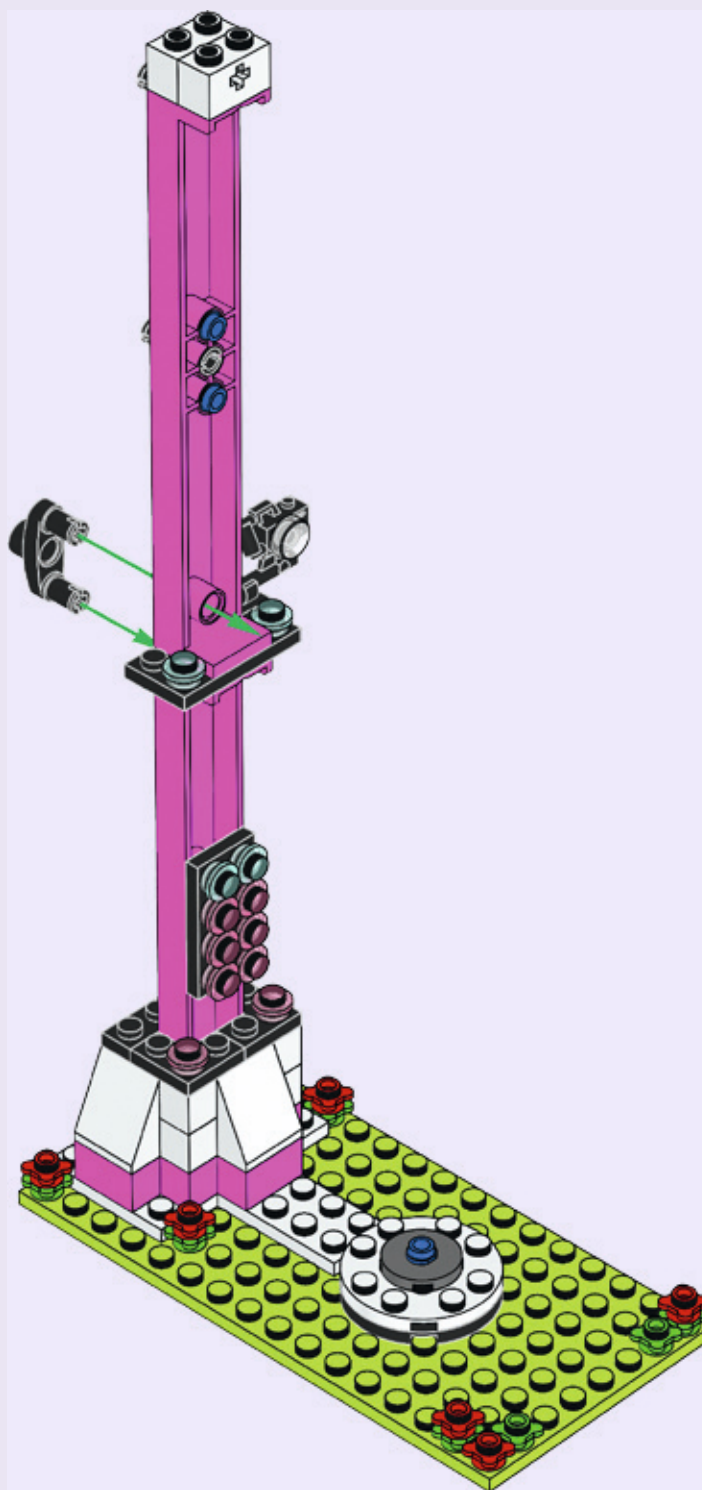


1x 6x 2x


17

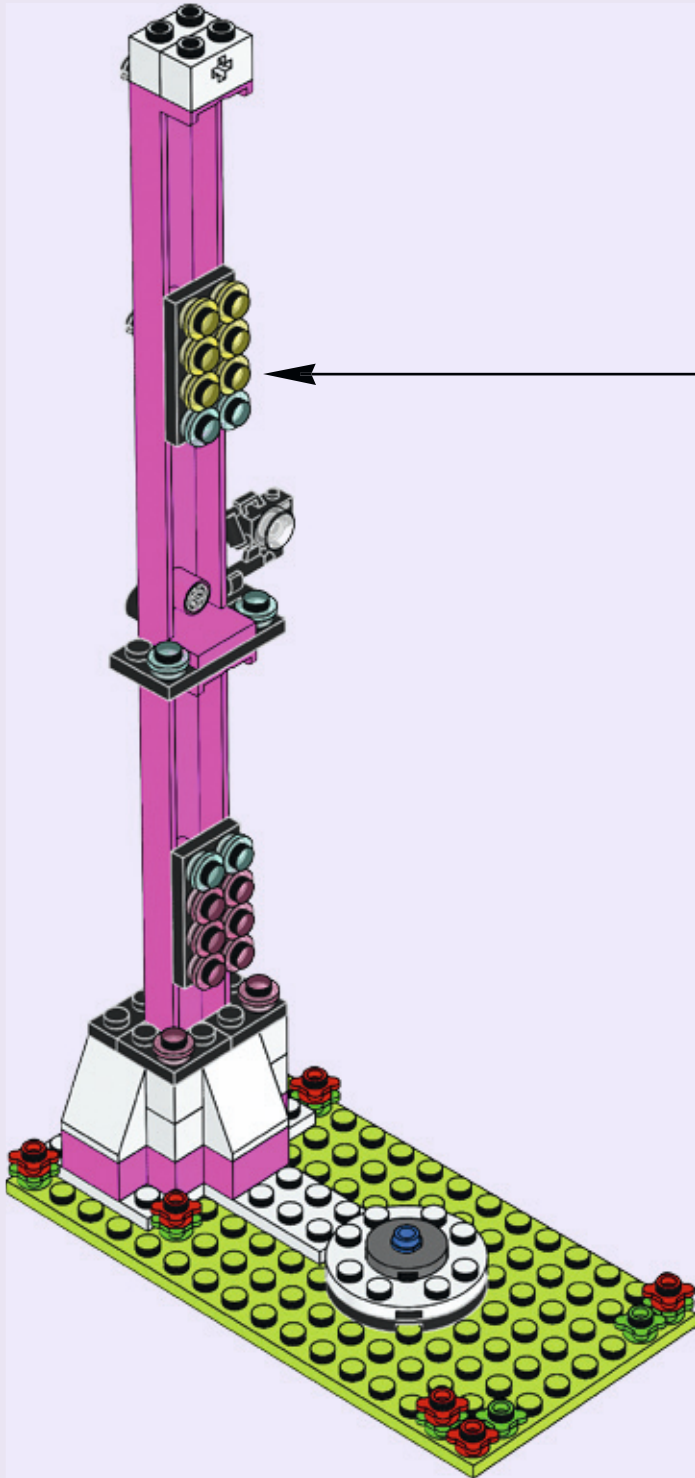


1 2

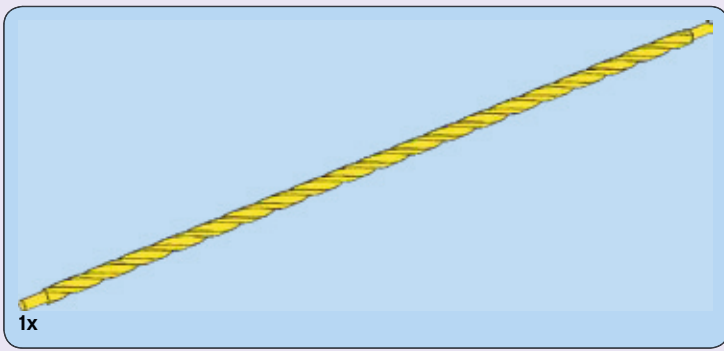

18

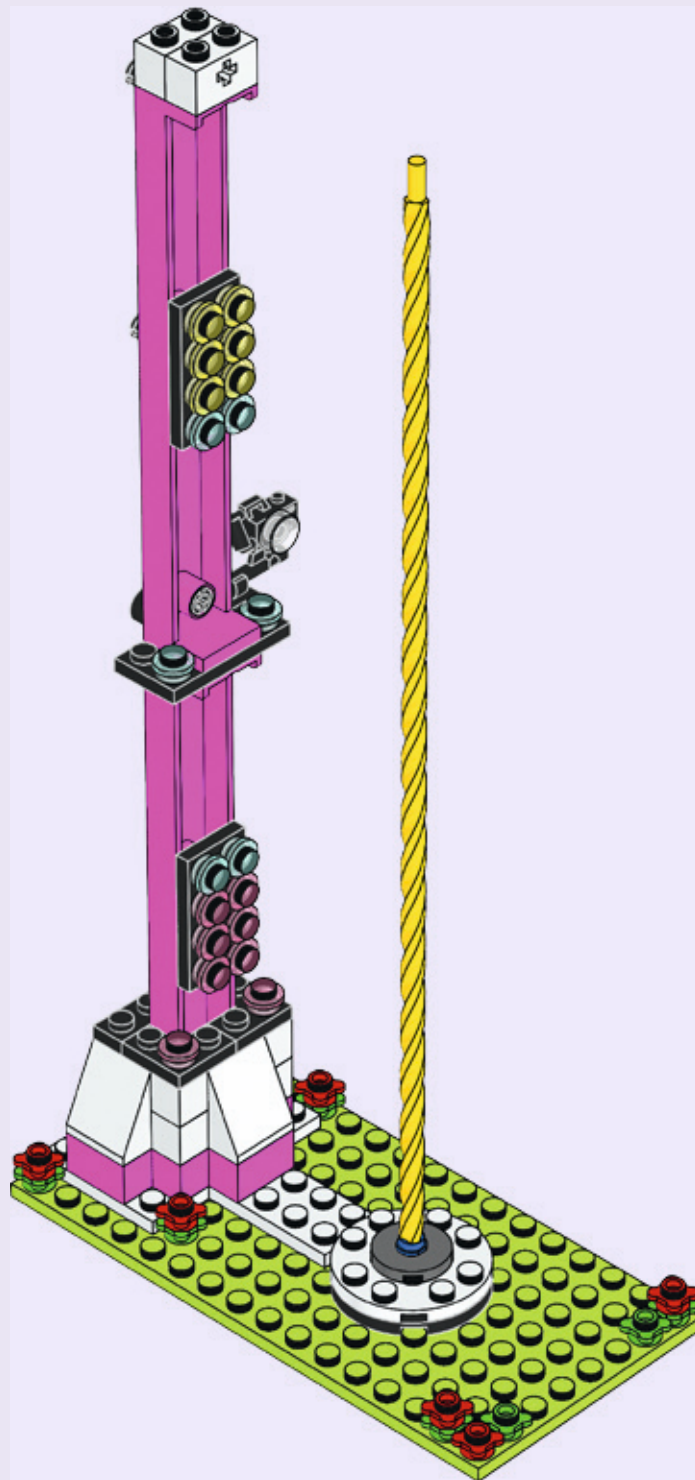


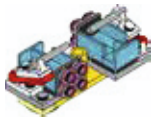

2x


2x

1x




19


1

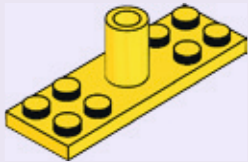

2

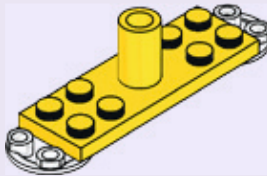

3

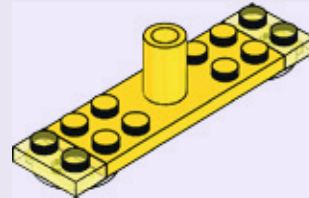







20




21

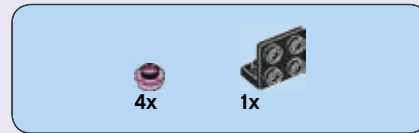

22

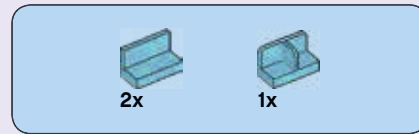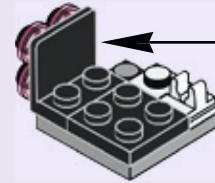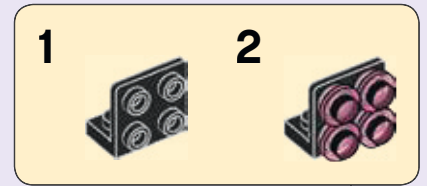


23

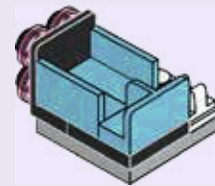





24

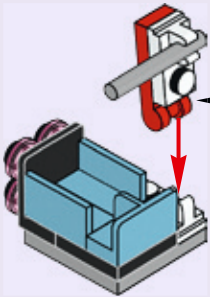



2x

25

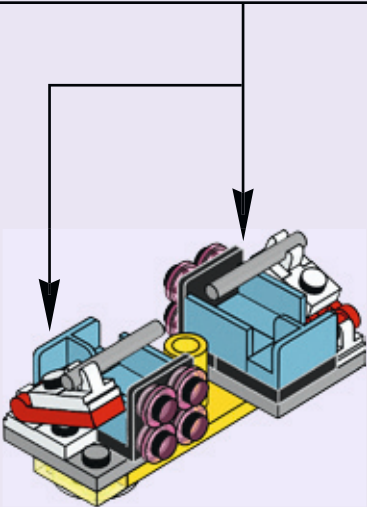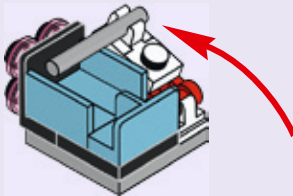


26


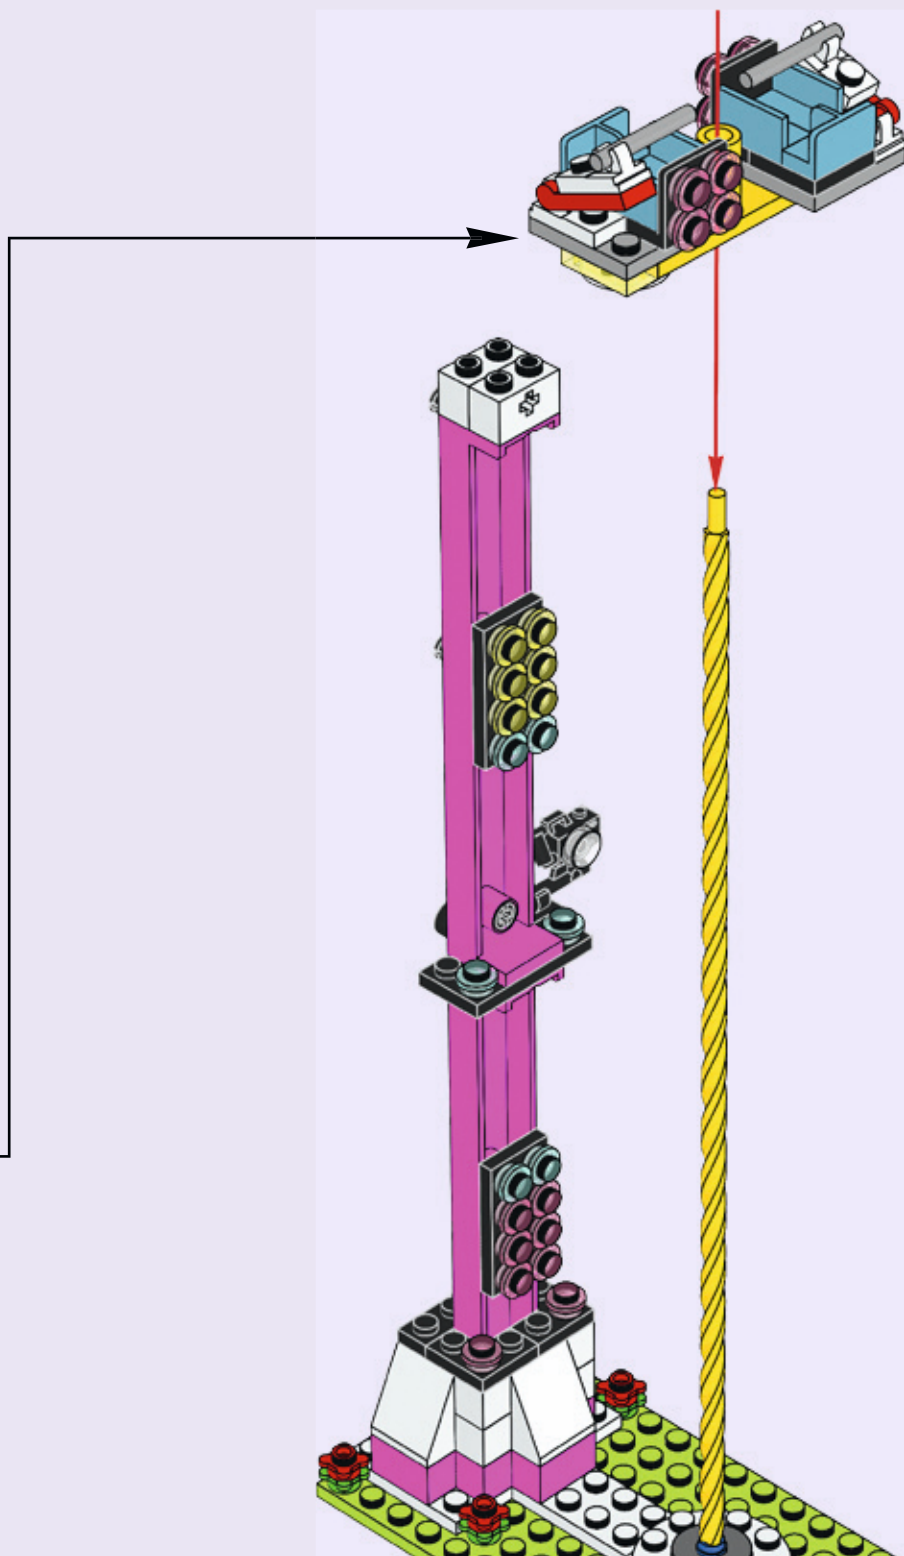


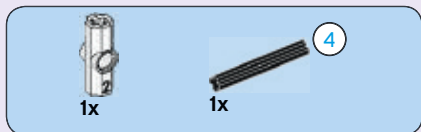


27

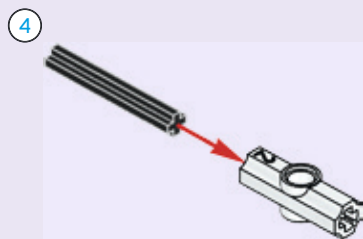


28

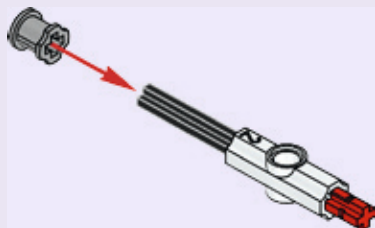


29

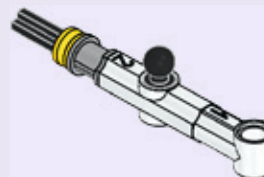


30

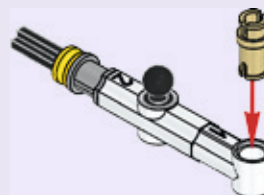


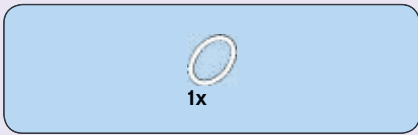


31

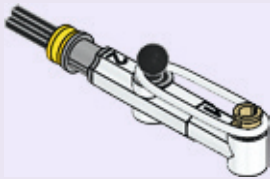


32

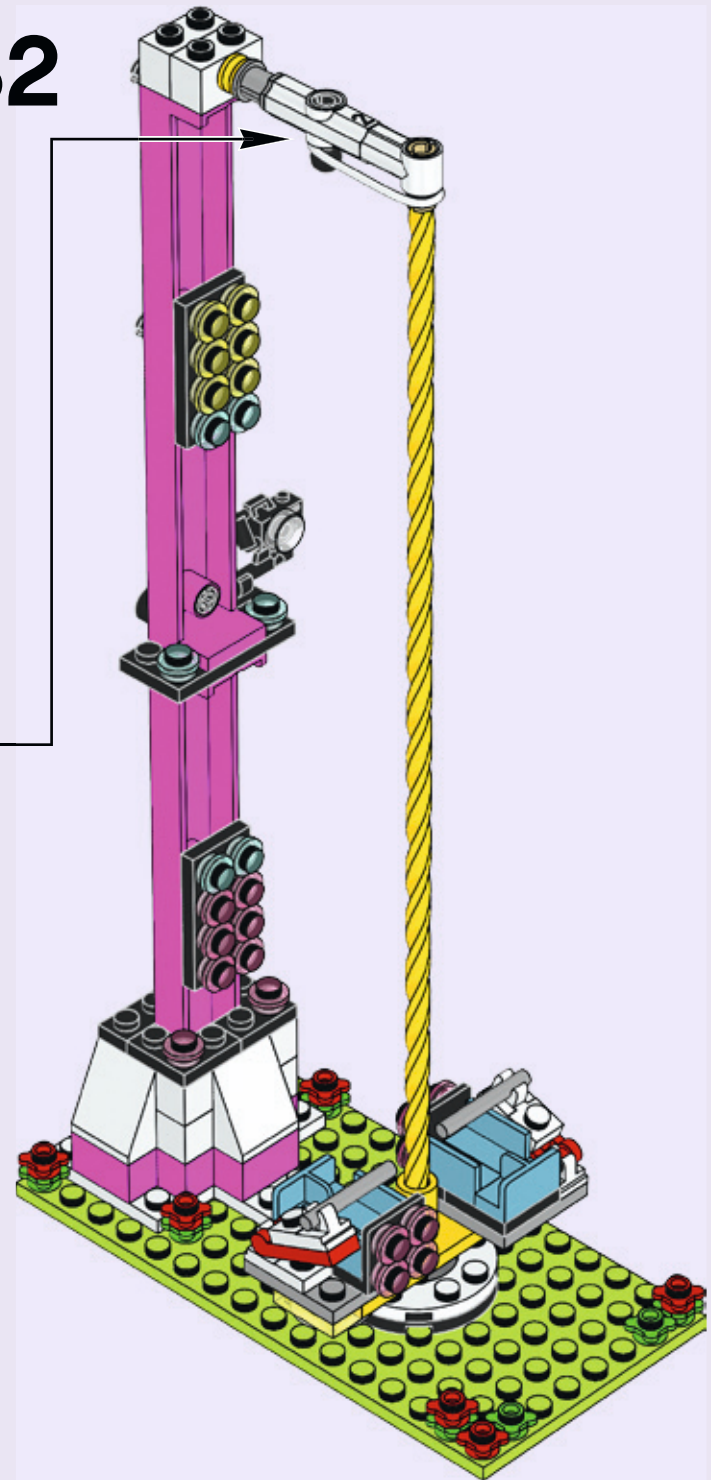

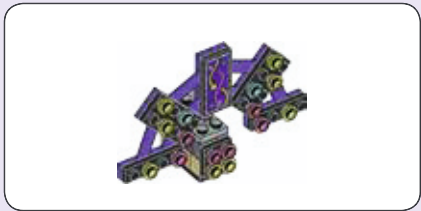

1x




33

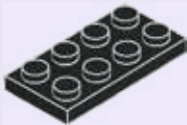

1x

1x



34

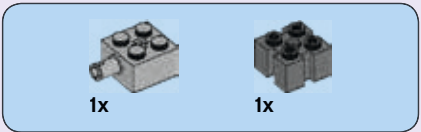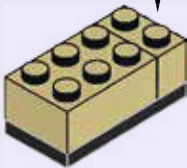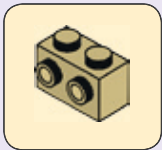

1x

1x

35

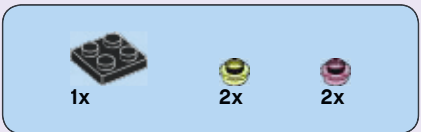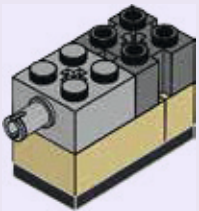

1x

2x


2x

36



1



2

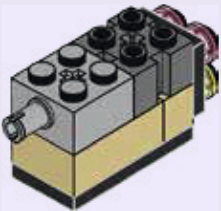



1x

37



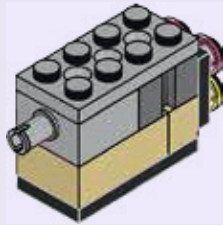


1x



1x

38

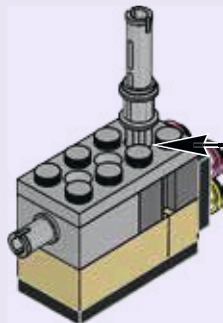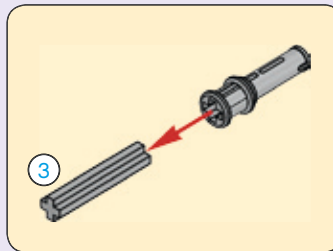


3

1:1



1x

39

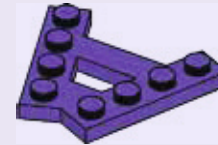

1x



1x

40






2x

41




1x

42

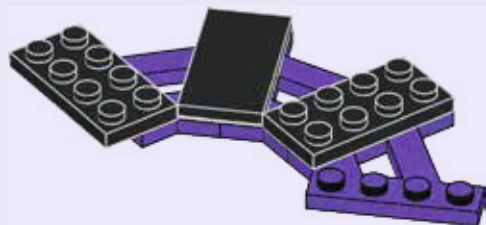


1x

43

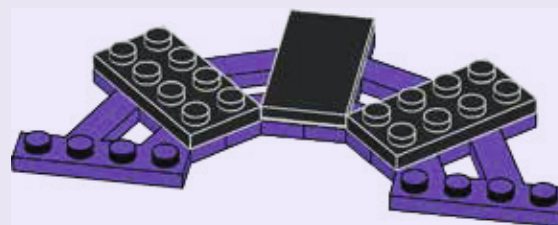

2x

44

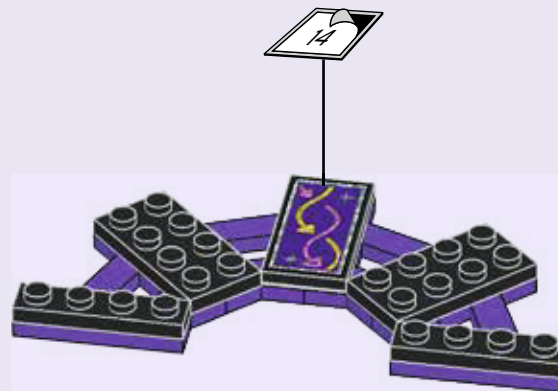


6x

2x


4x

45


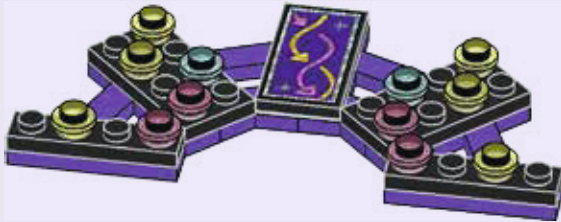


1x


46

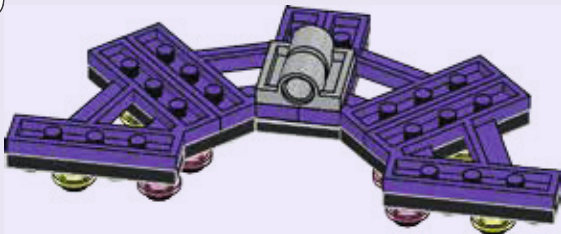


47

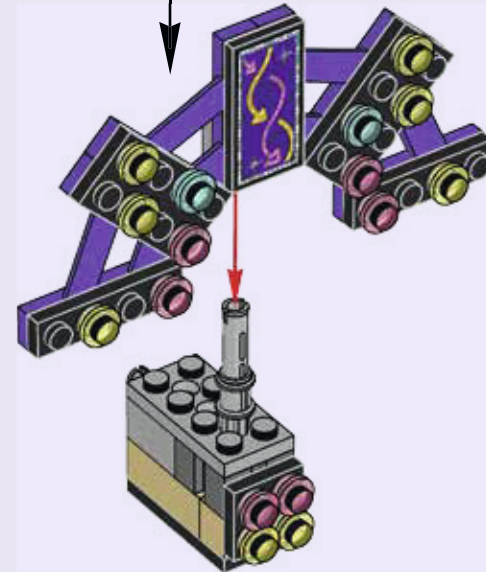




48

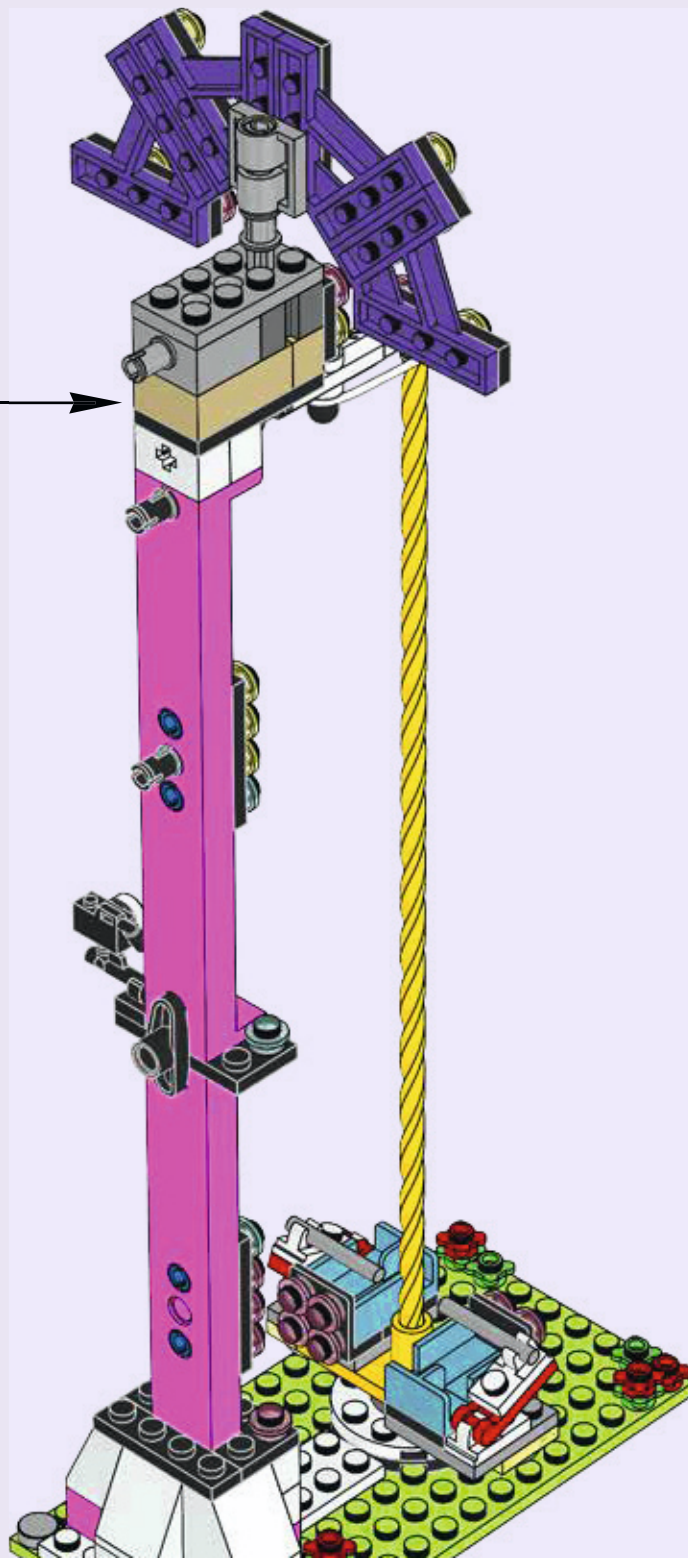

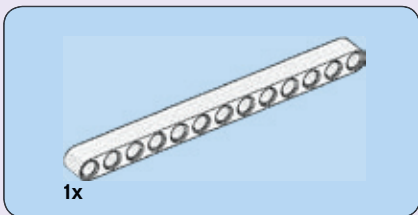


49

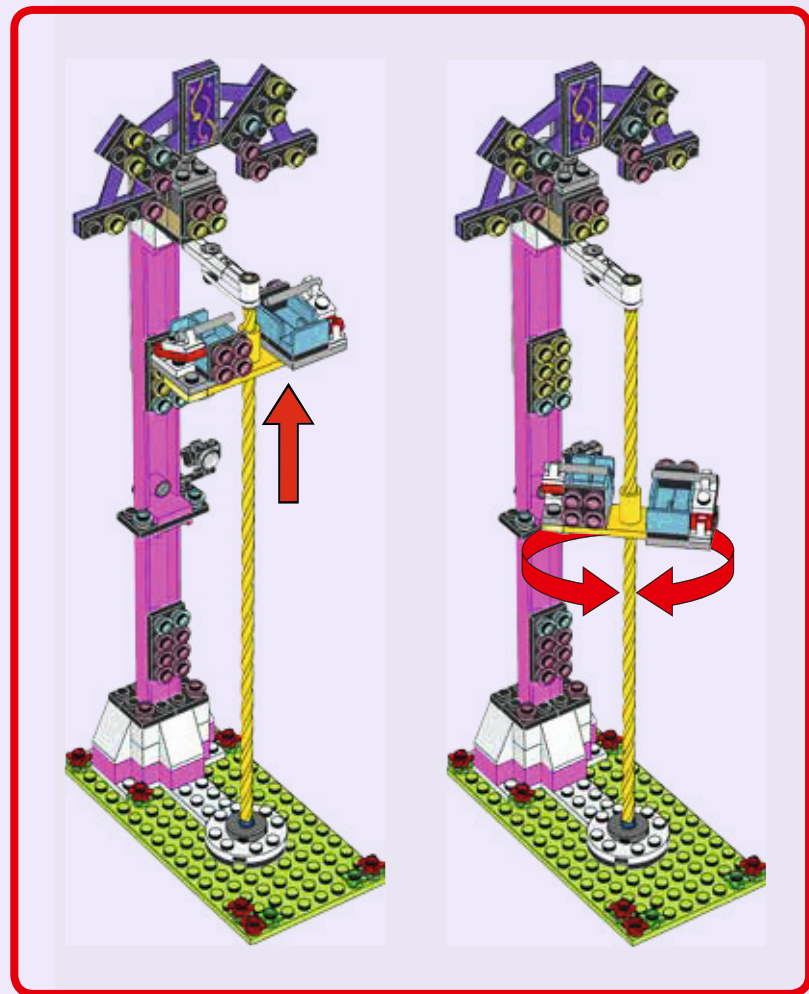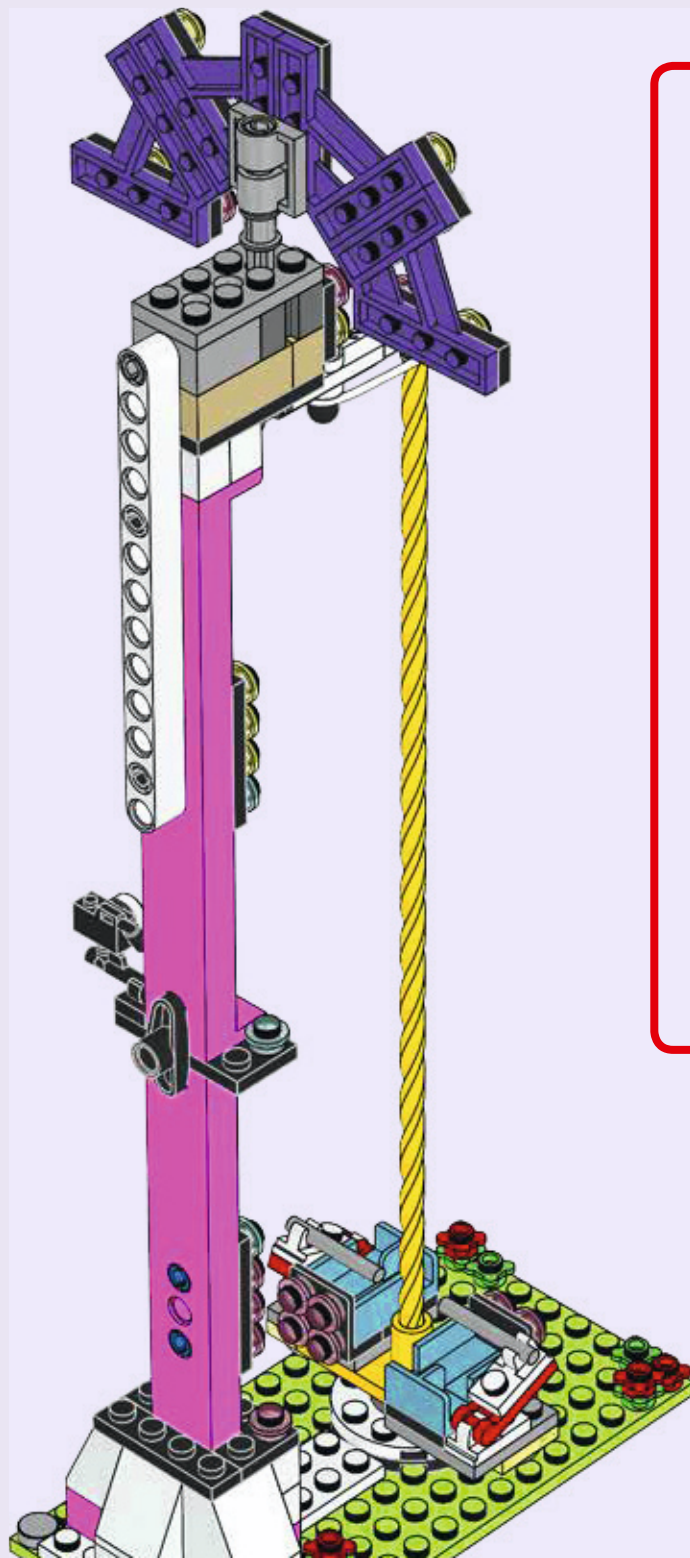

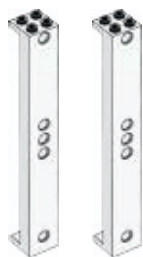


+

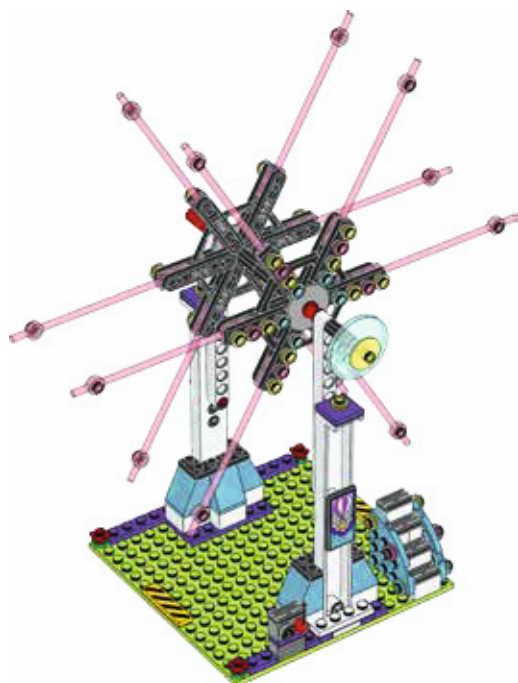


2x


1

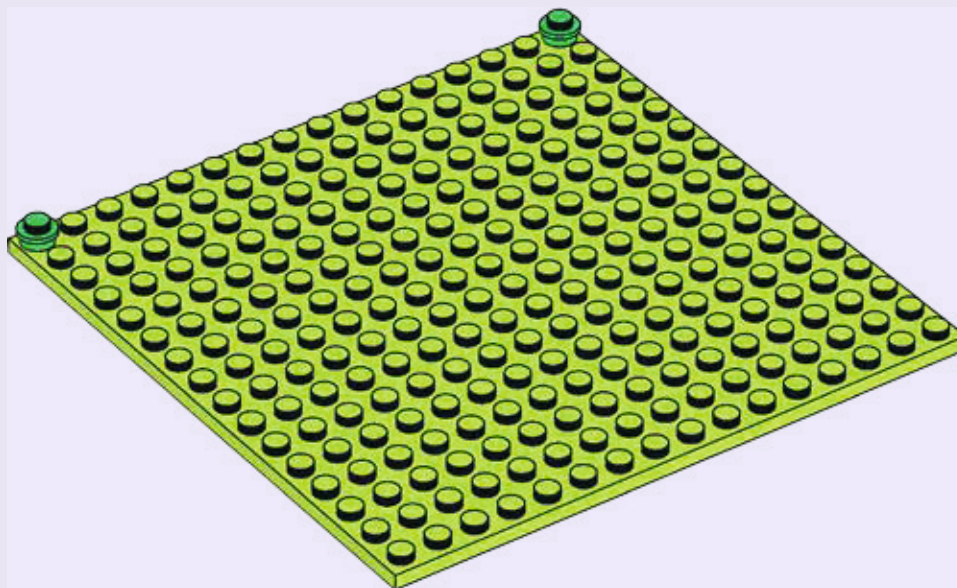




2

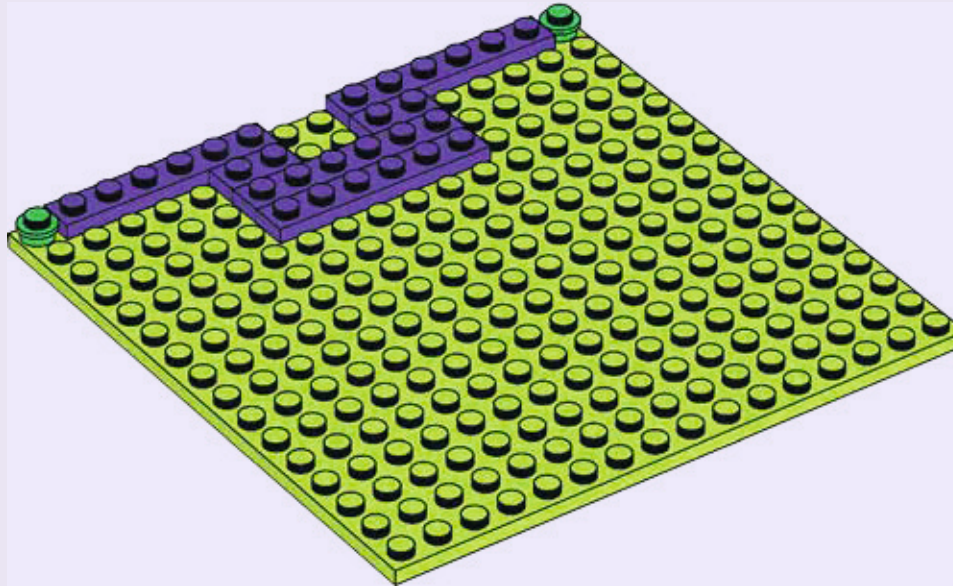

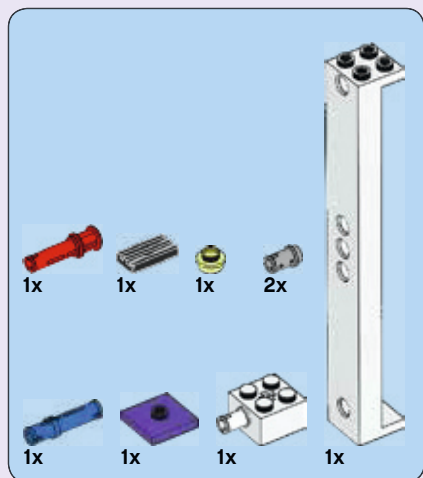


3


1


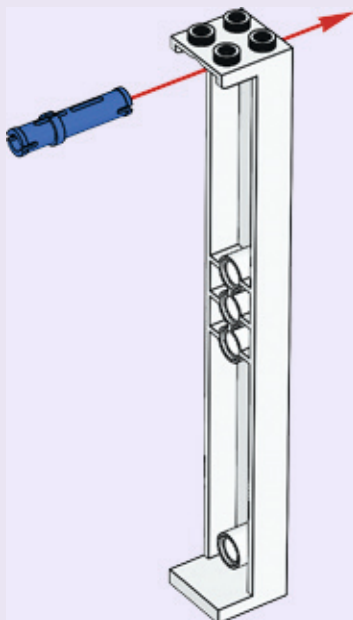


2

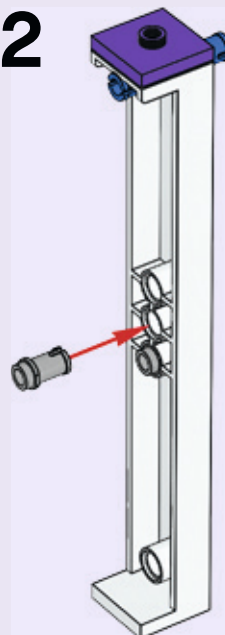


3

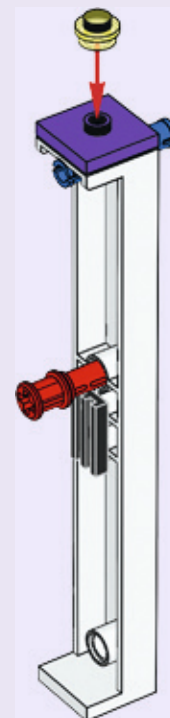

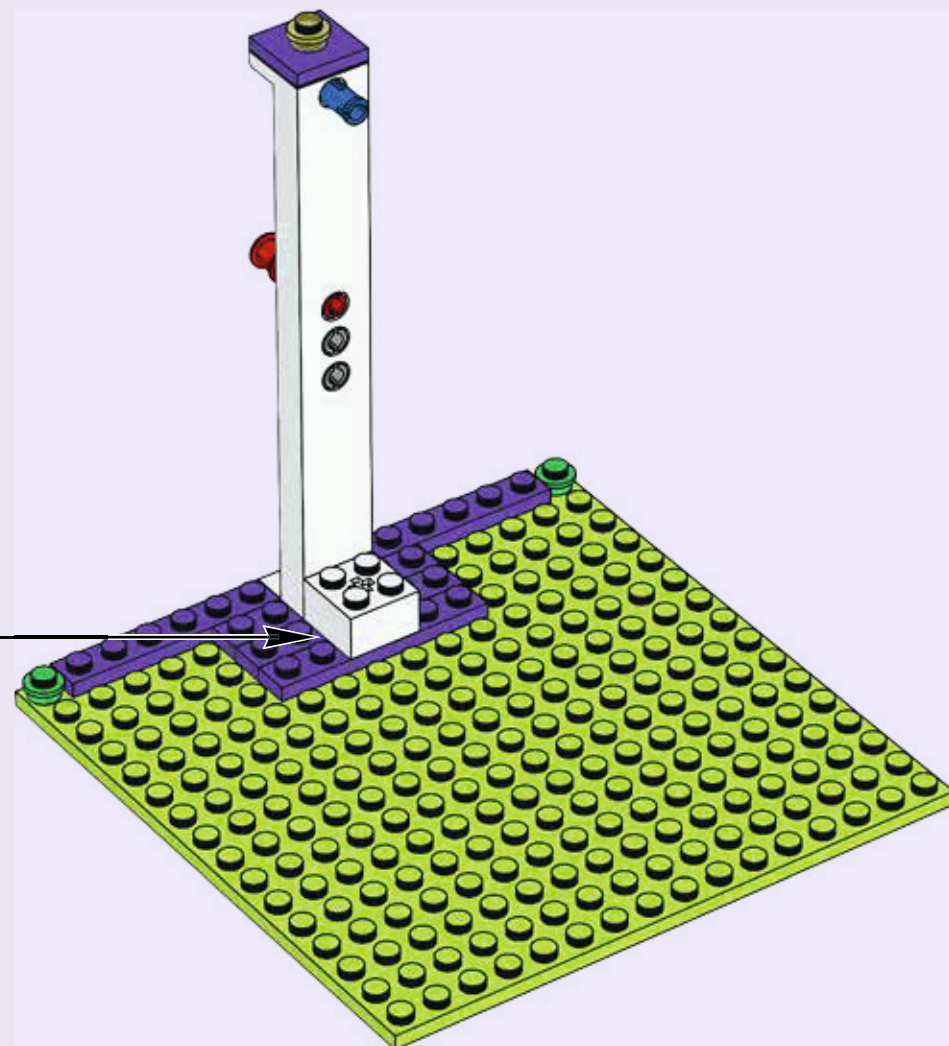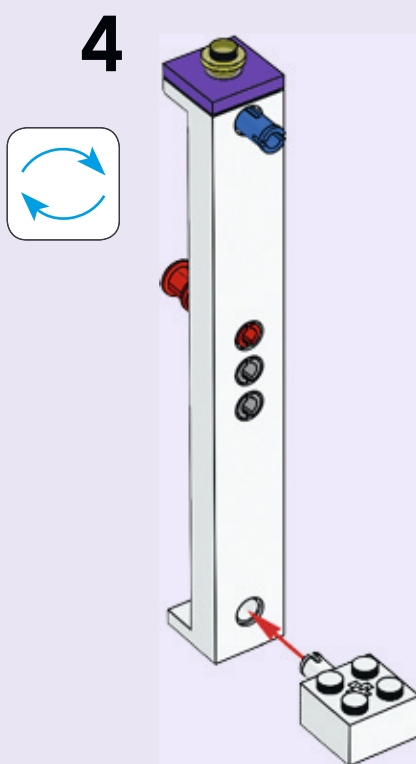




4

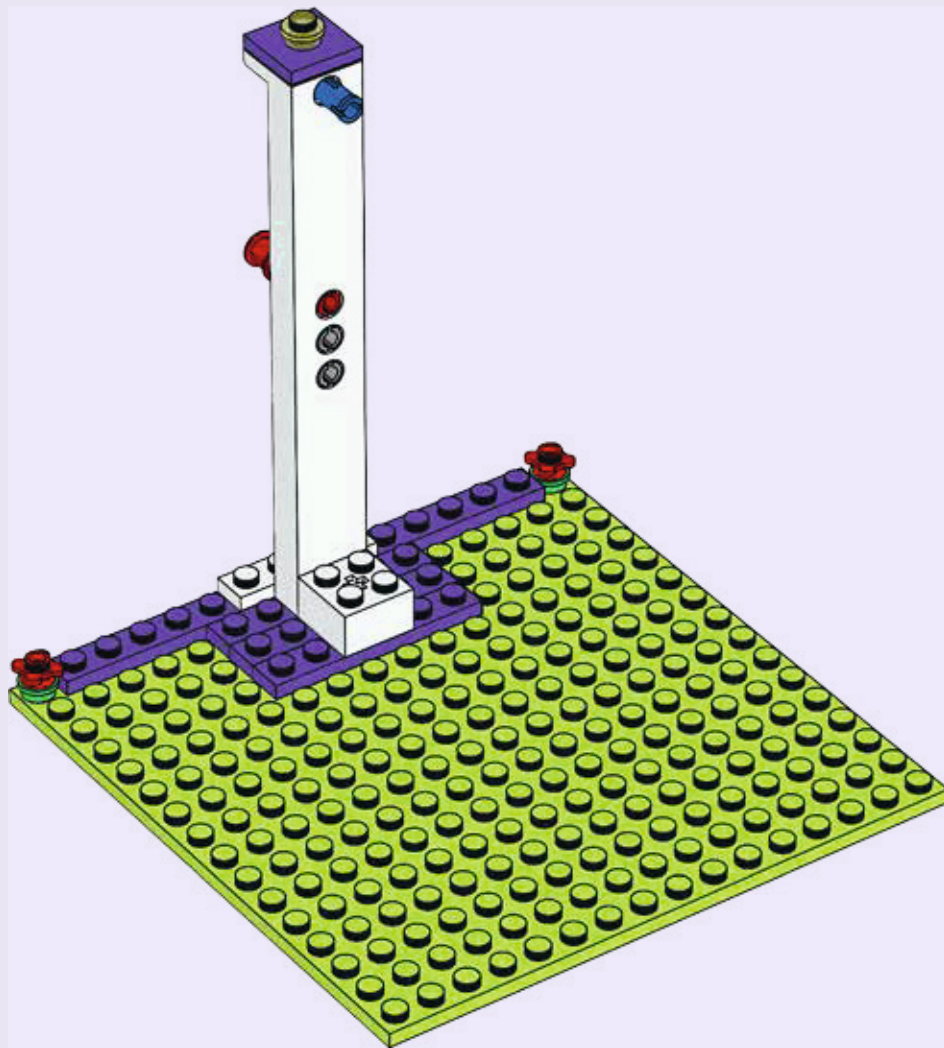



2x


5

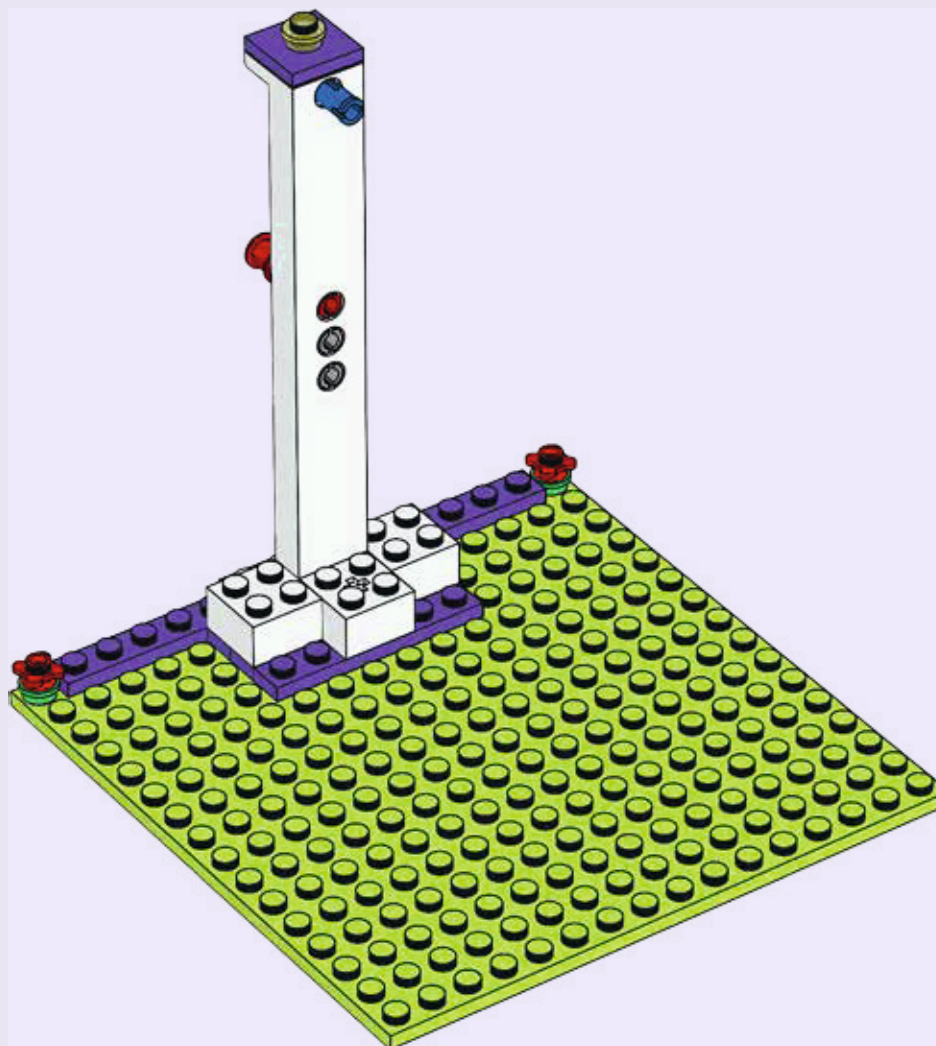



3x

6

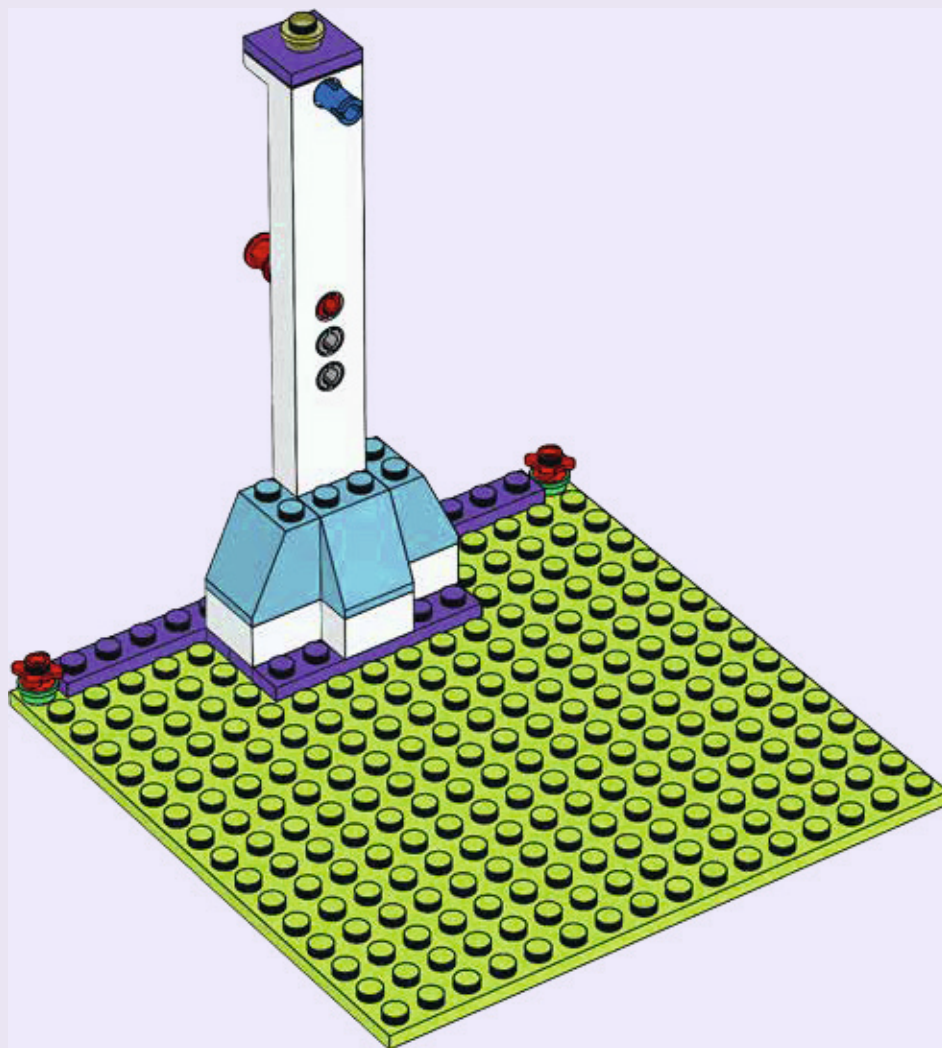




2x



2x

7

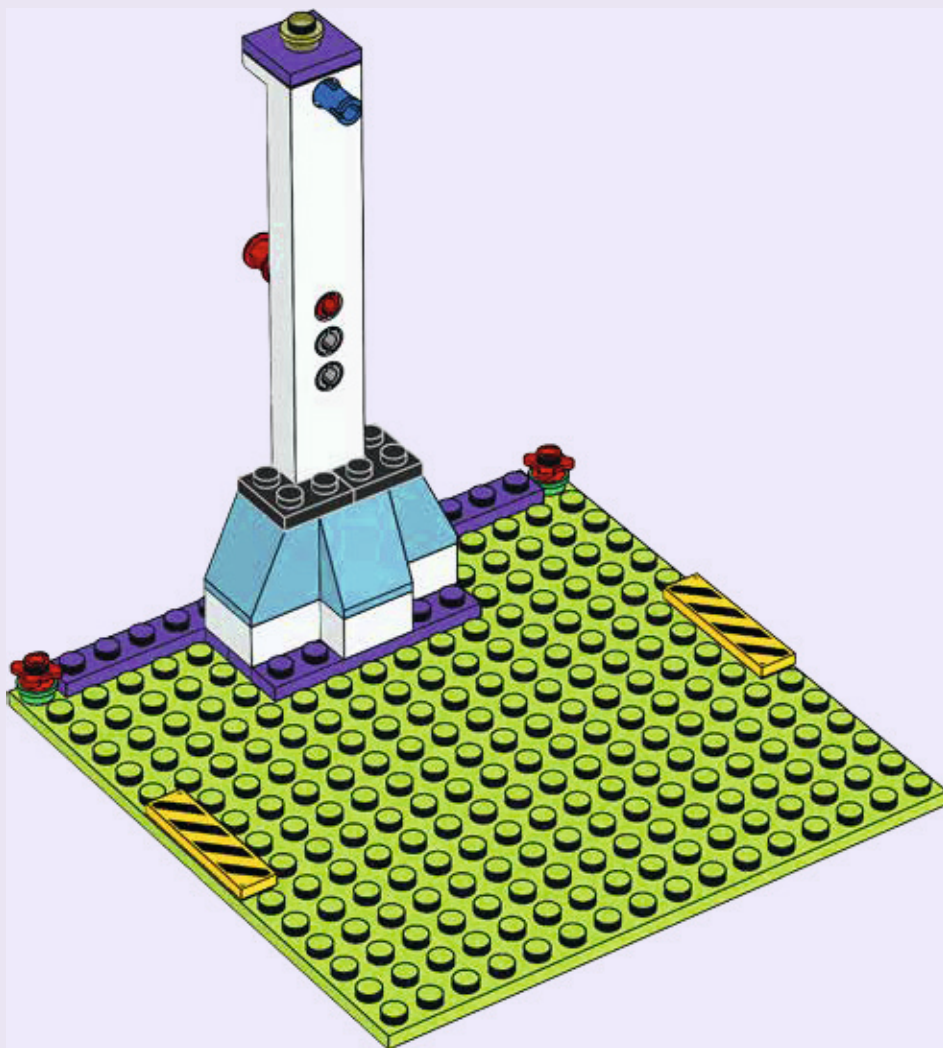



1x





1x




1x


8

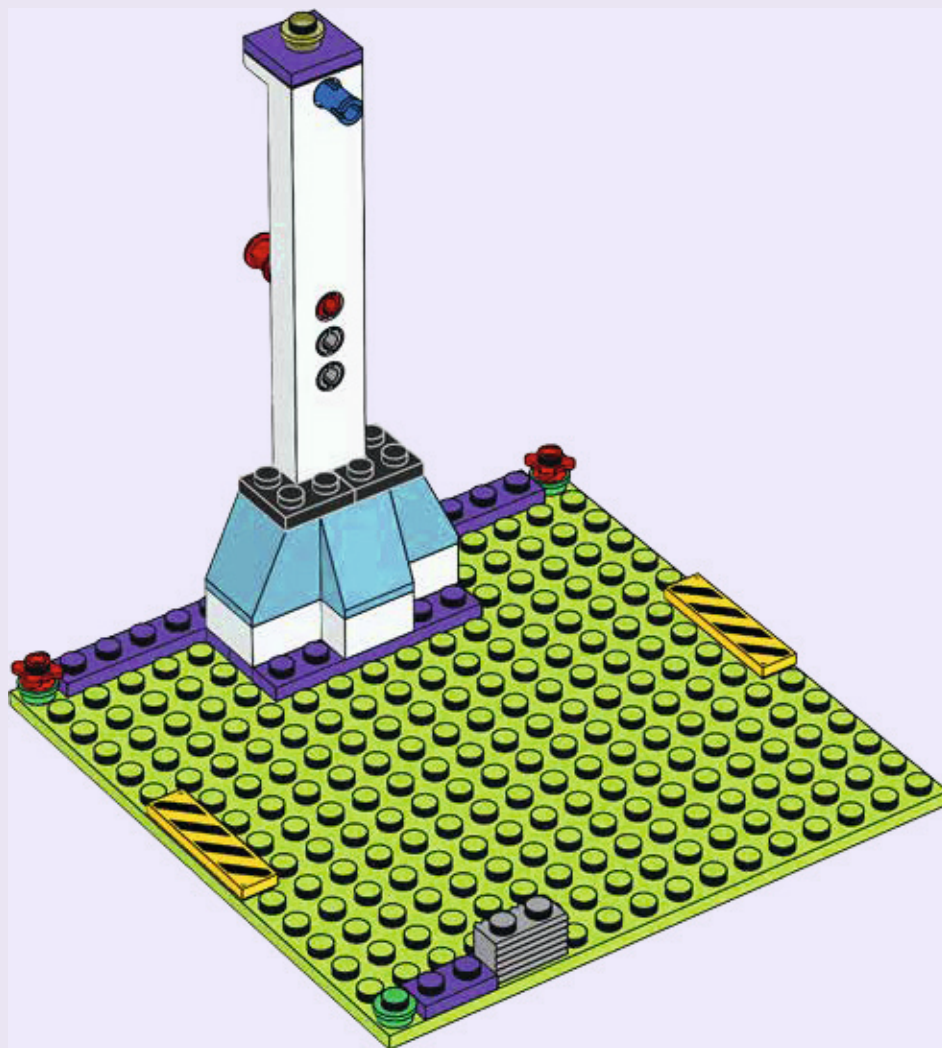

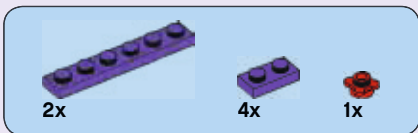


9

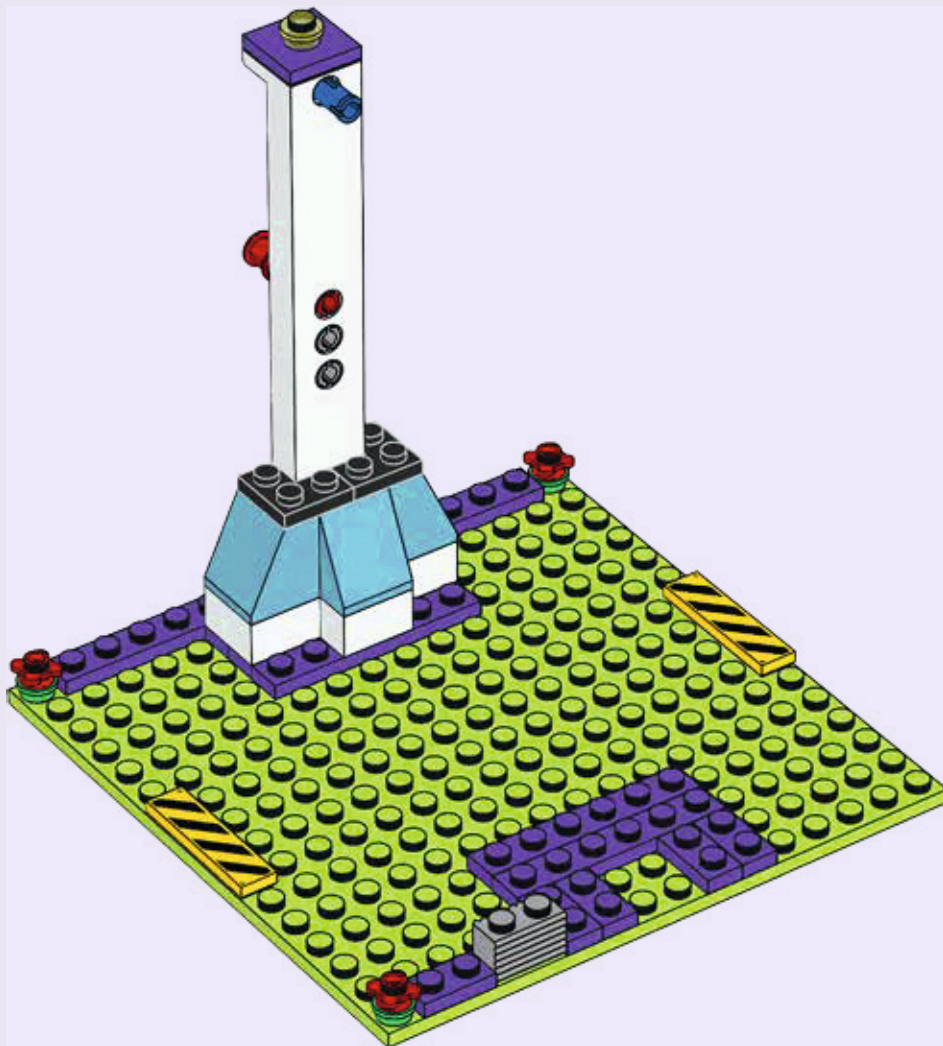

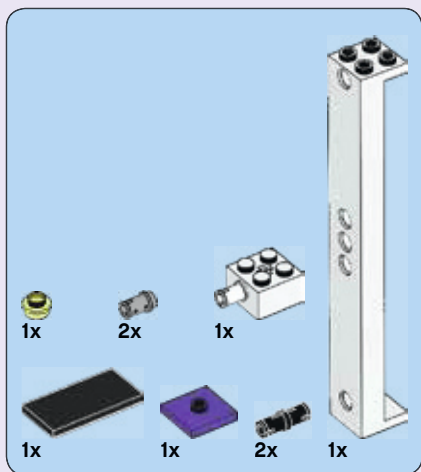


10



1

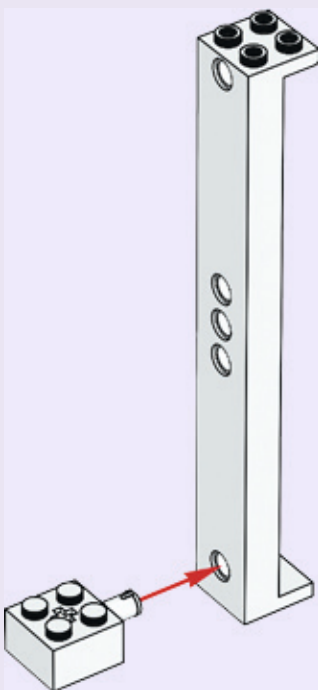


2

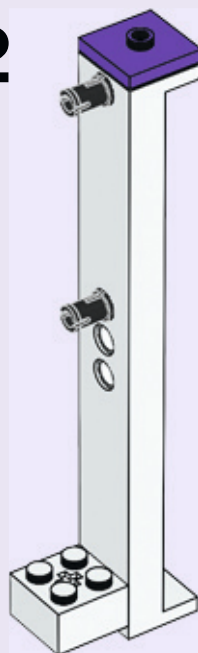



3

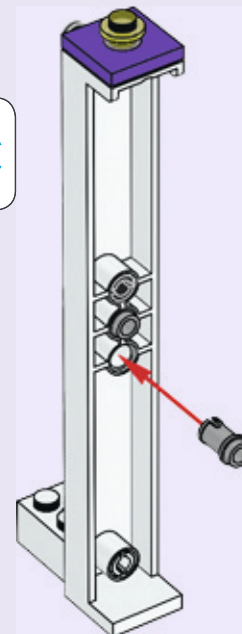


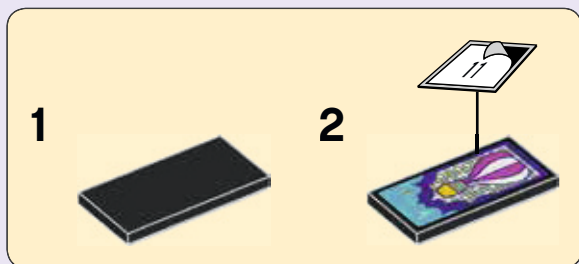


4

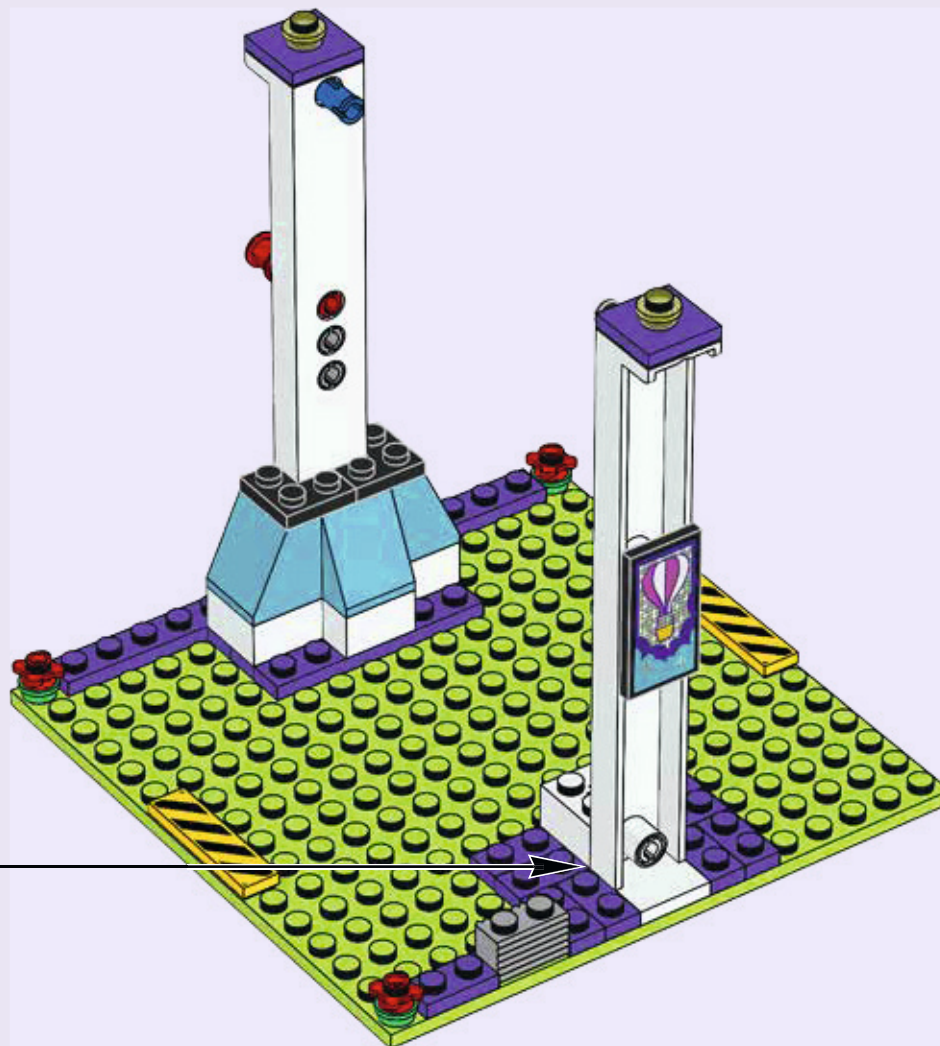

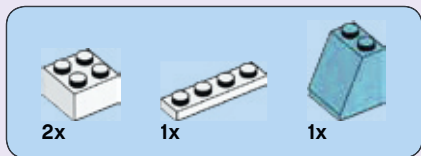


11

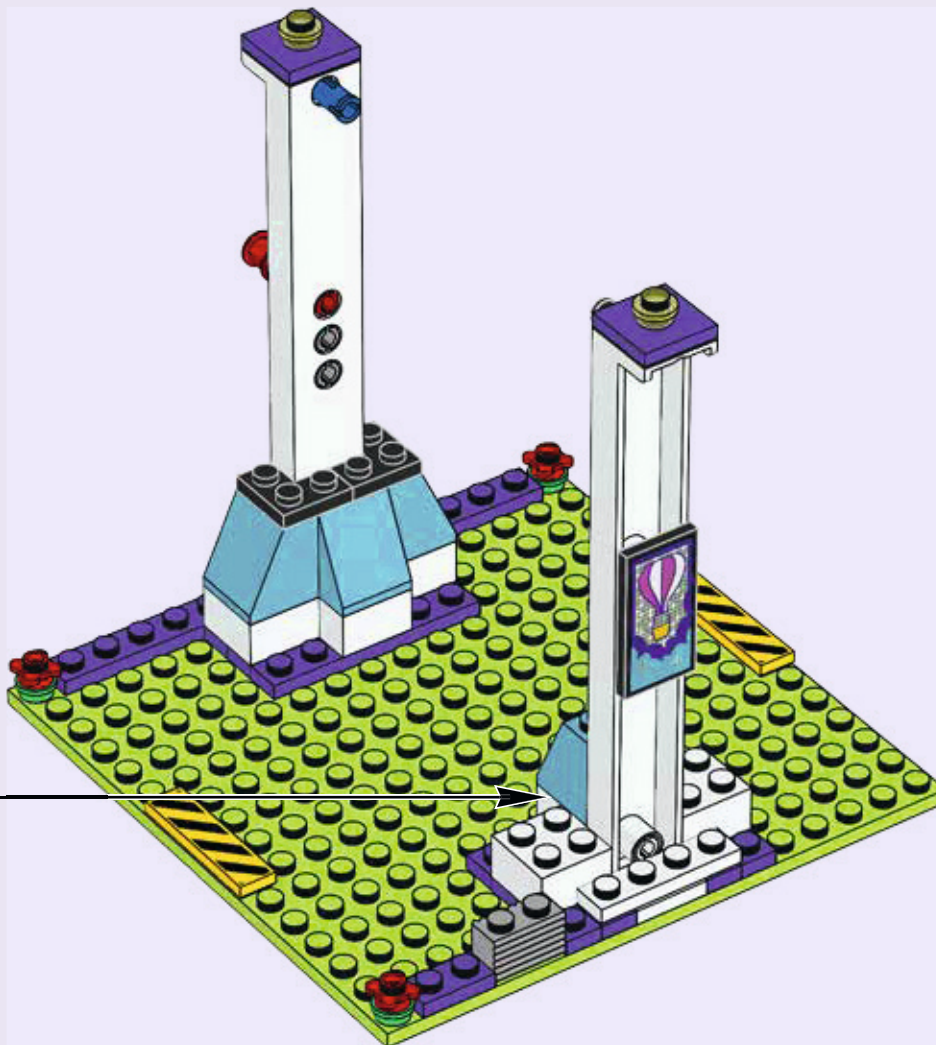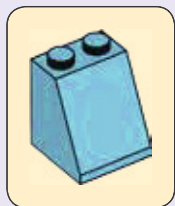



2x


12

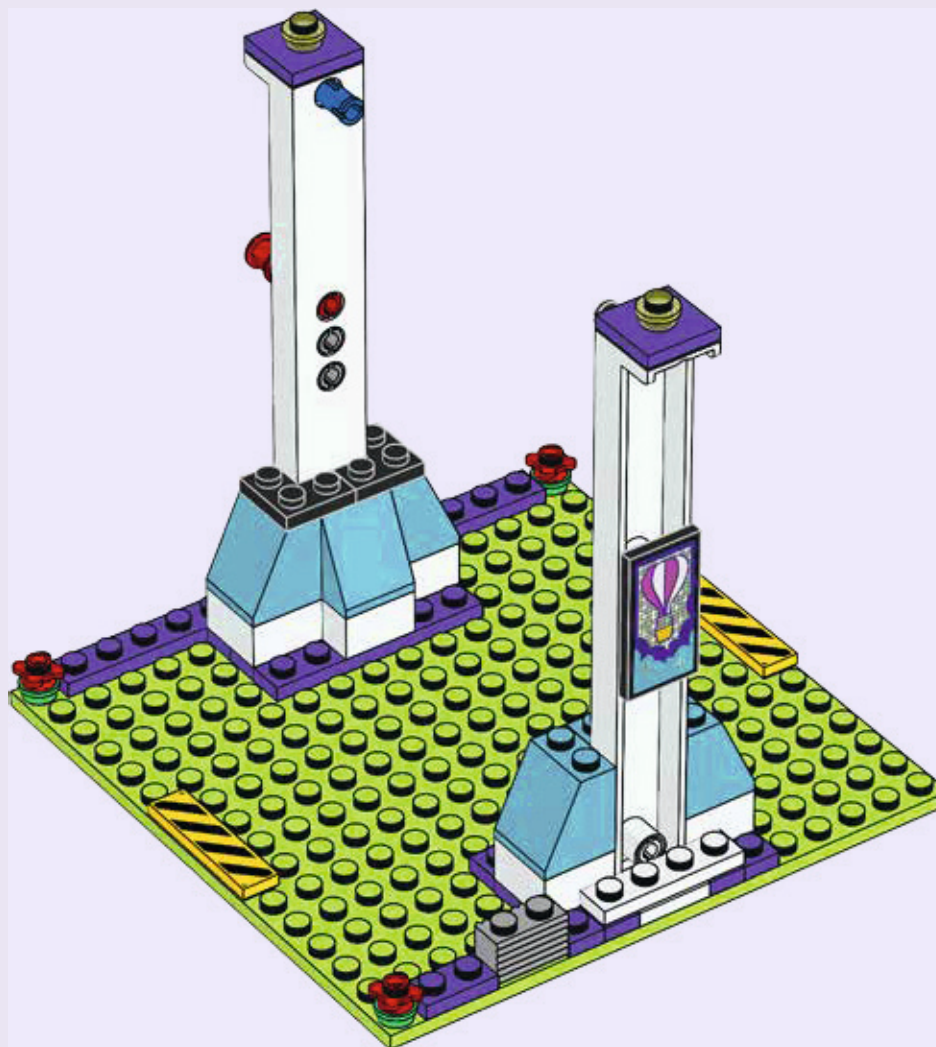





2x


13

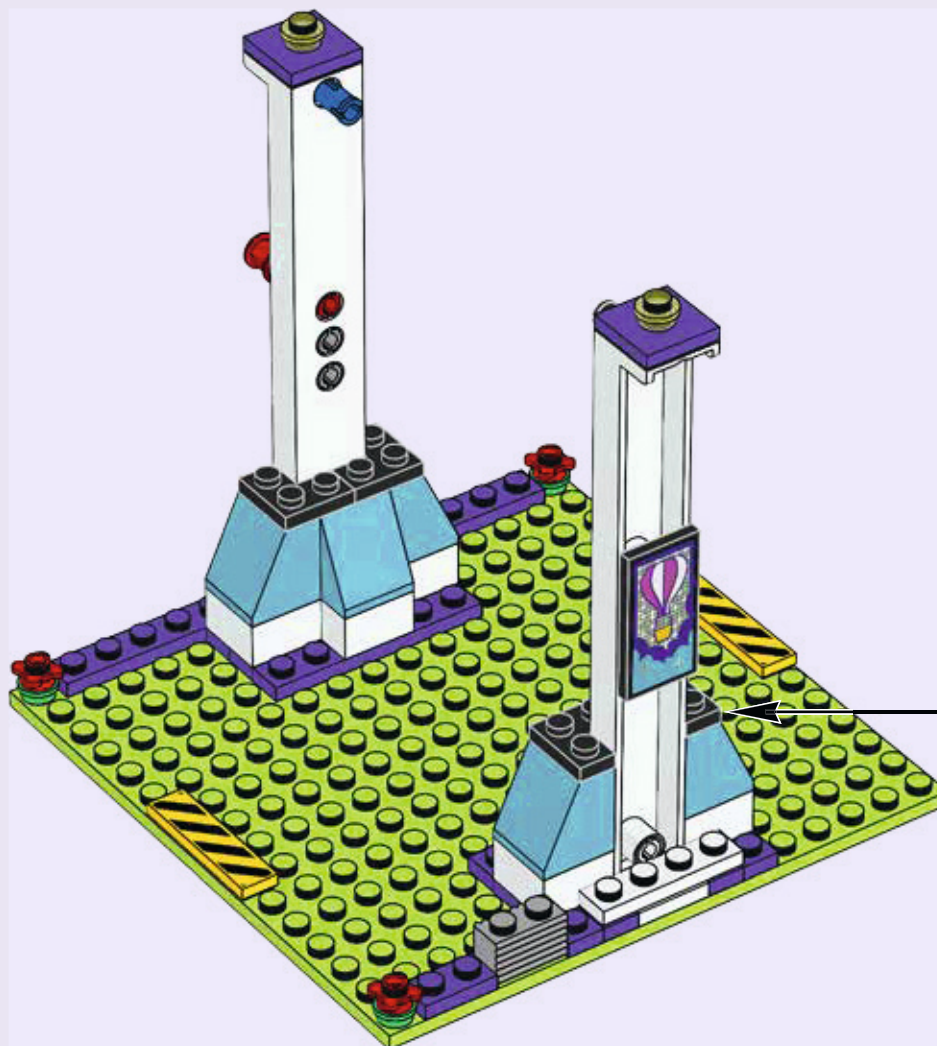




14

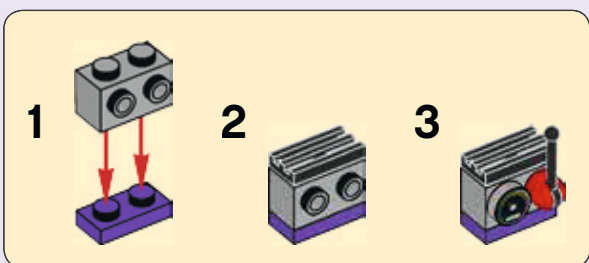
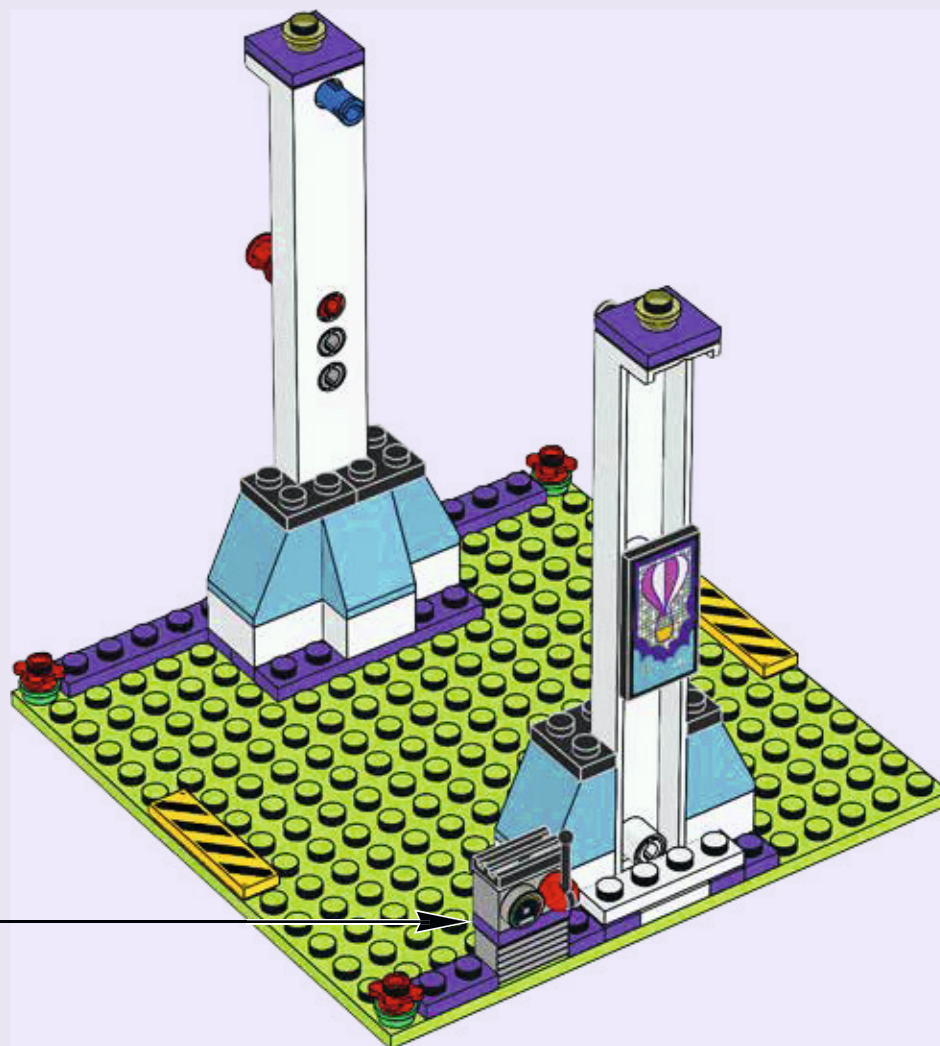


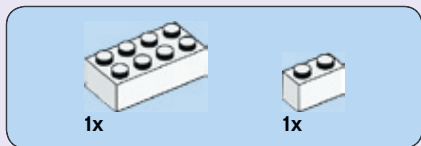


15

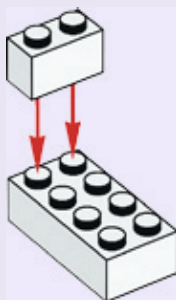


16

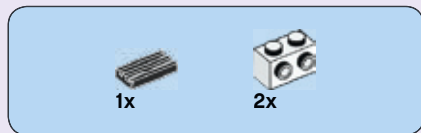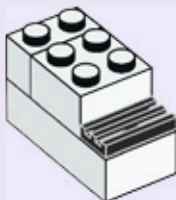

17


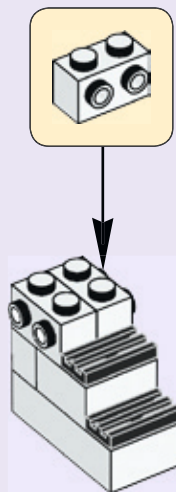


18

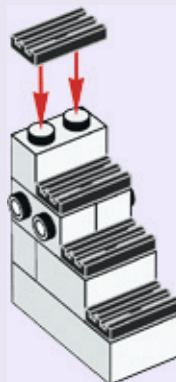





19

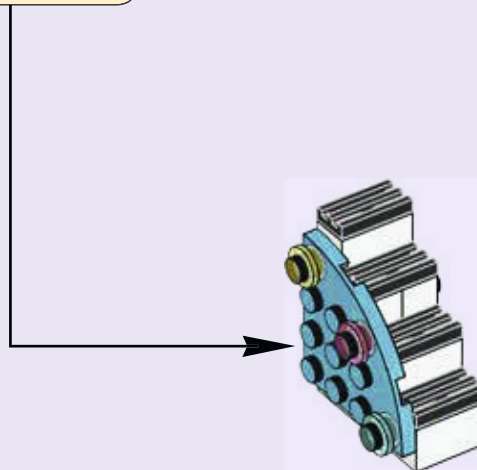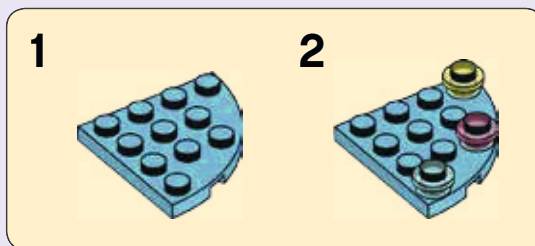


20


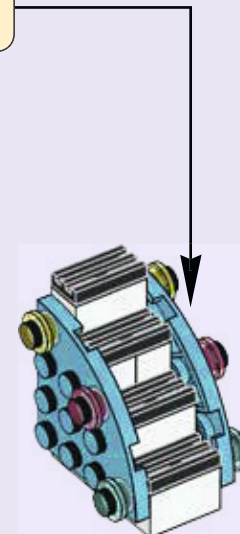



21

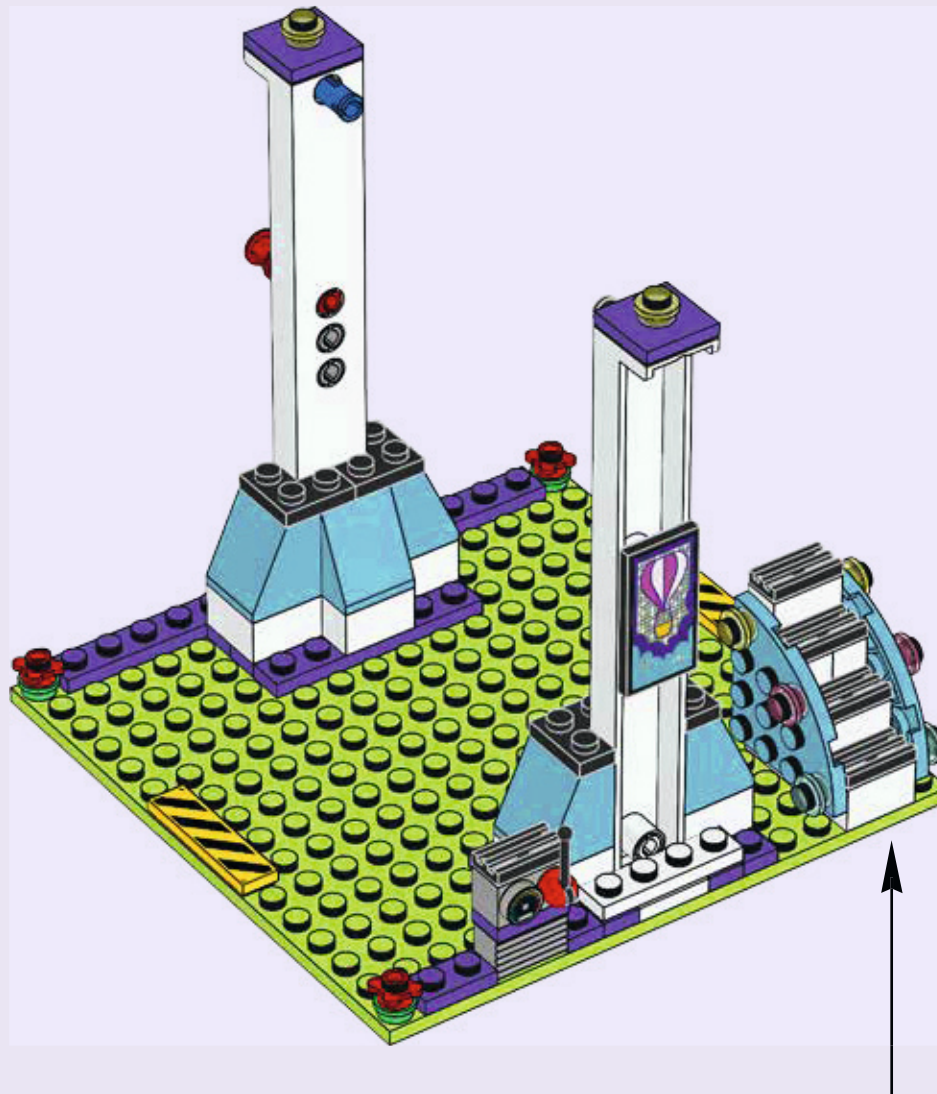

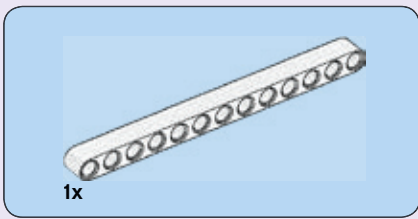


22

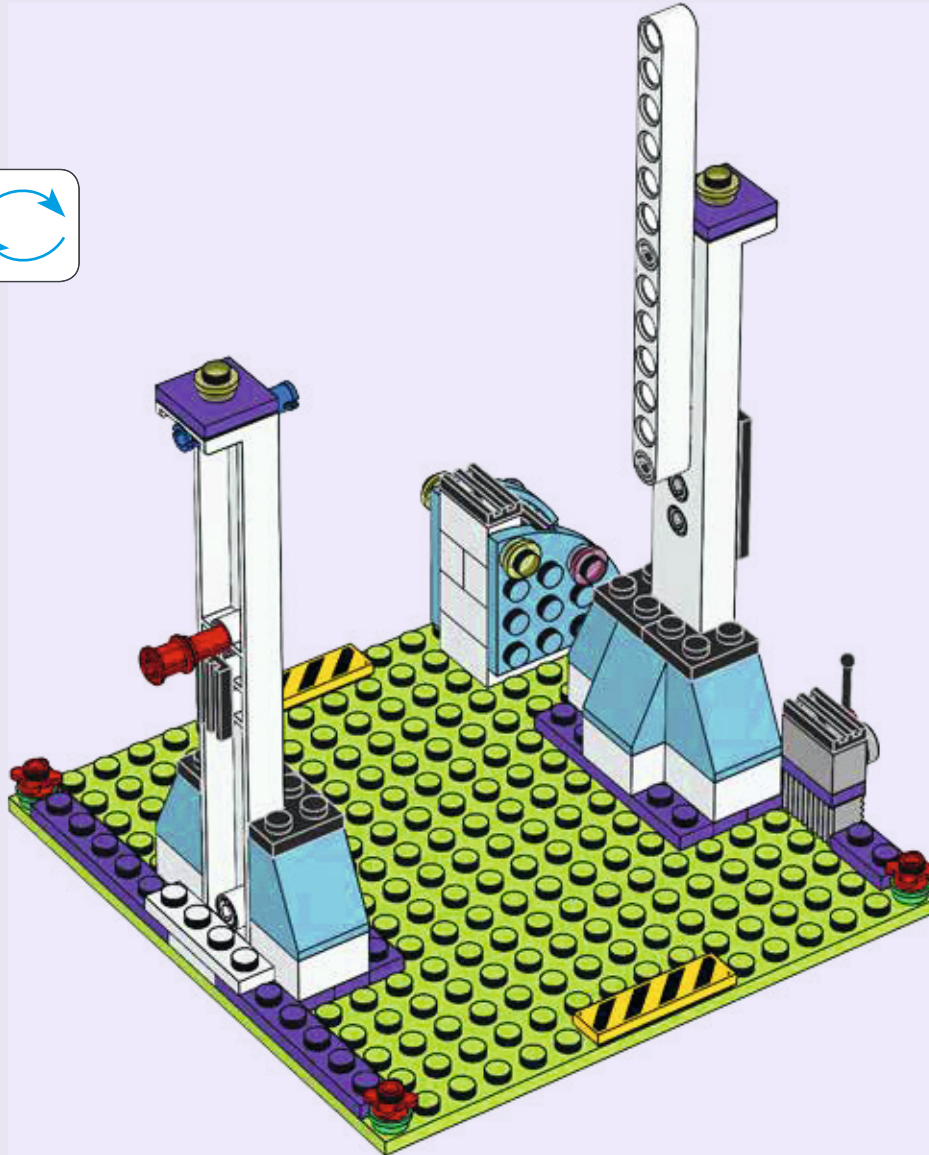


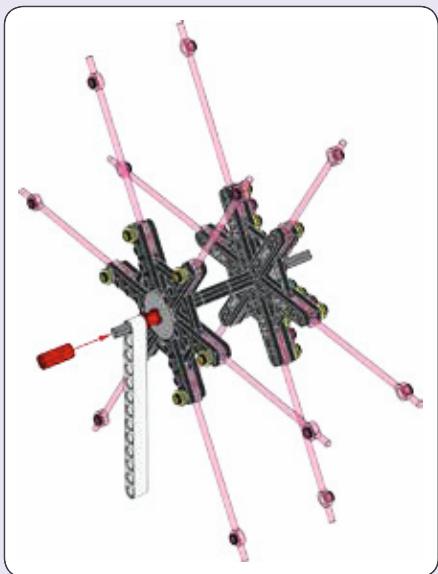


23


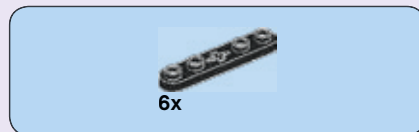


24

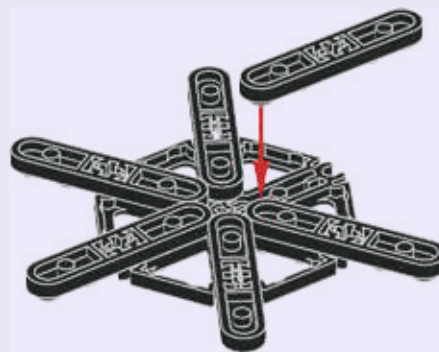

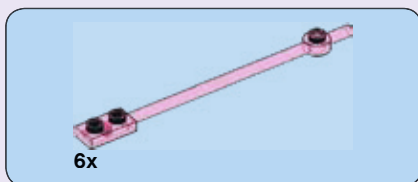




25

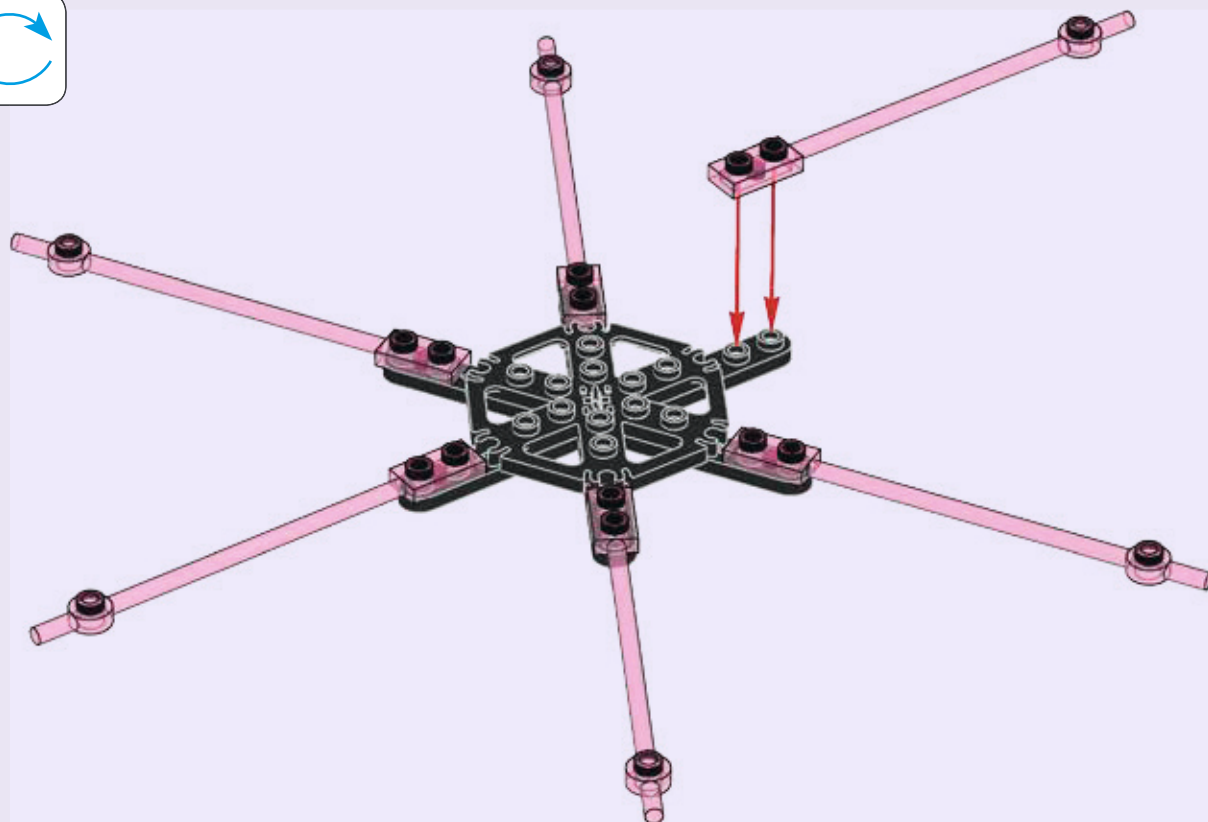




26

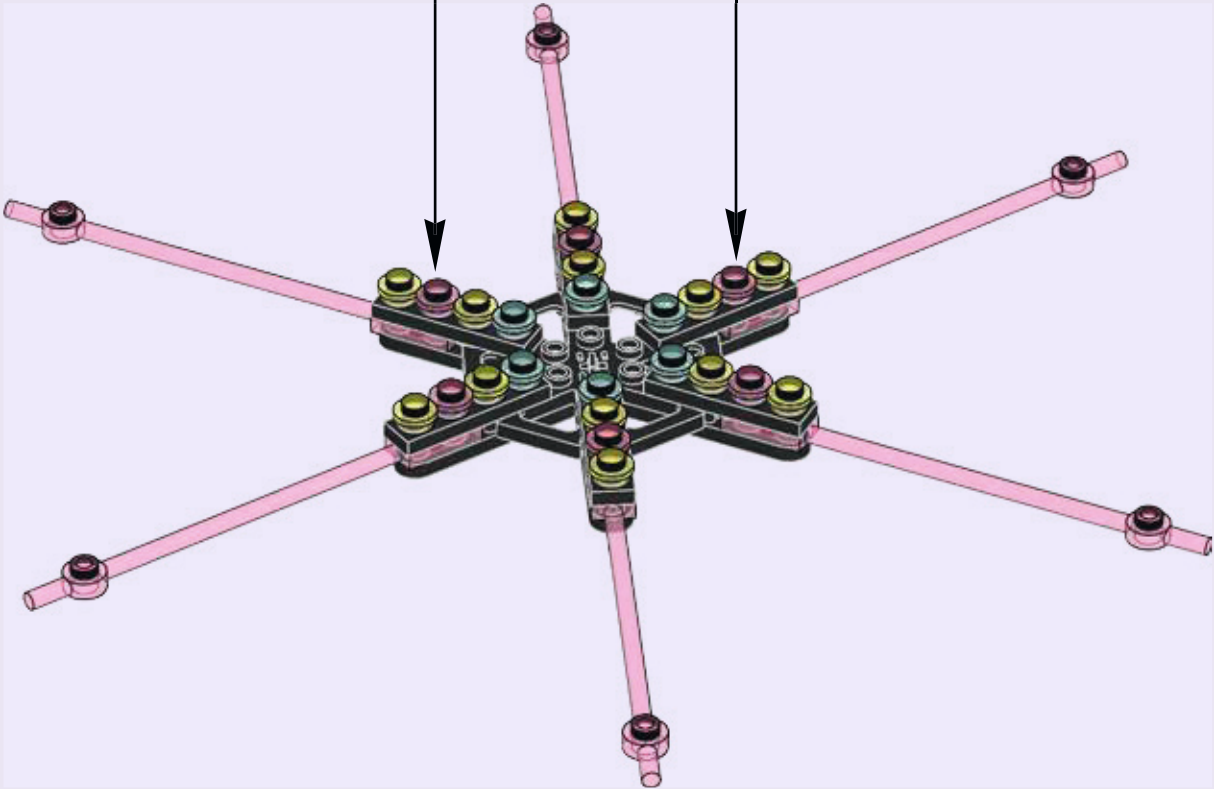

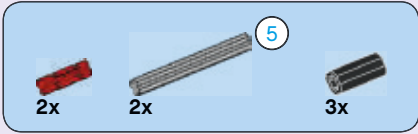

27

1

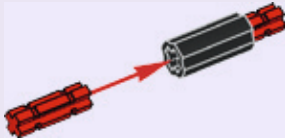




2



3







4

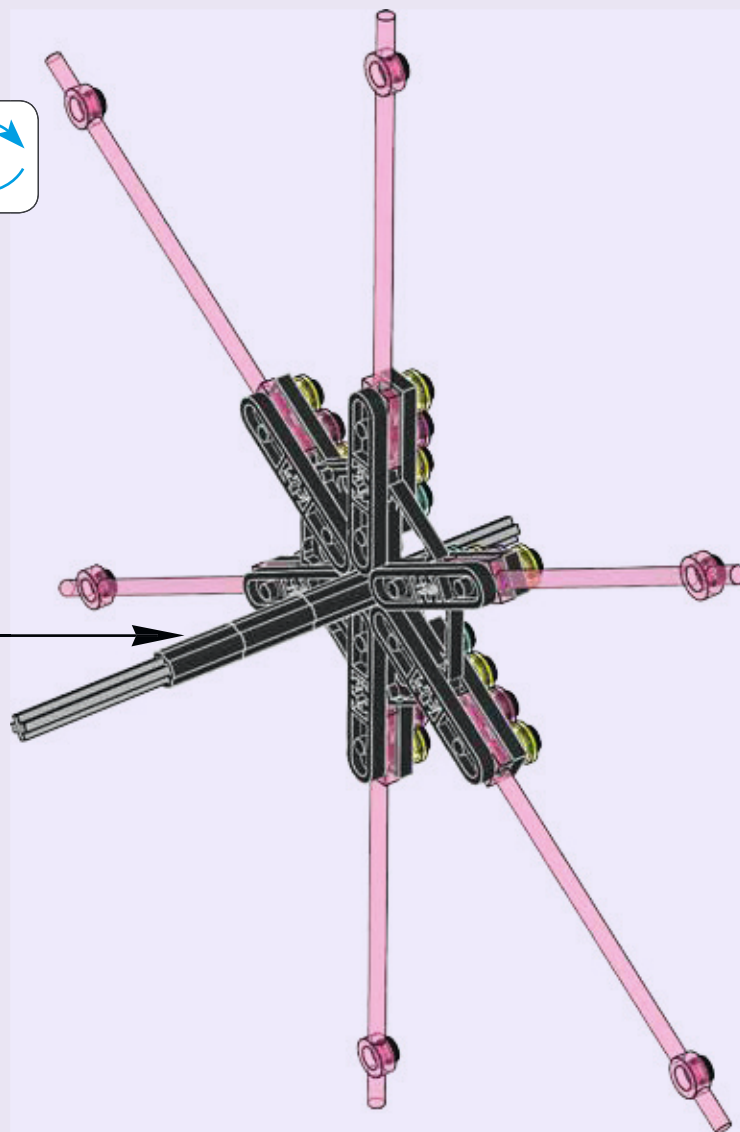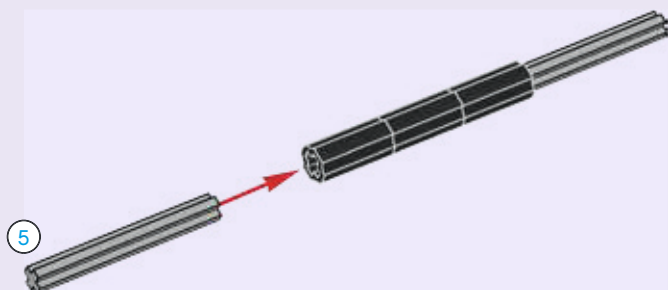



28

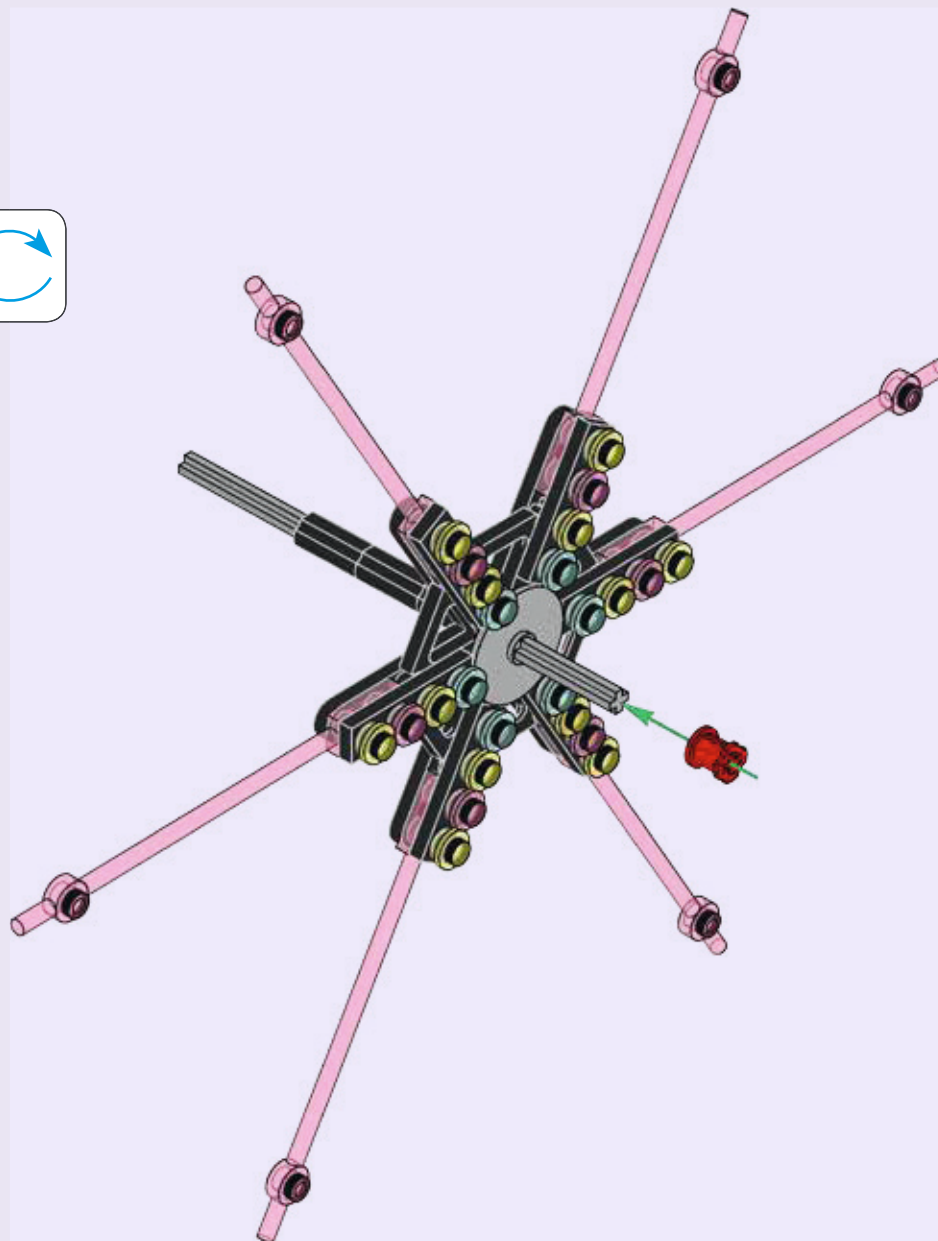


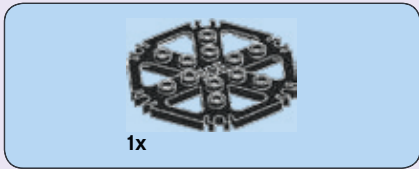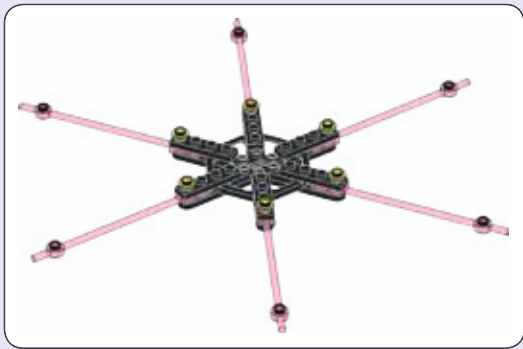


29






30

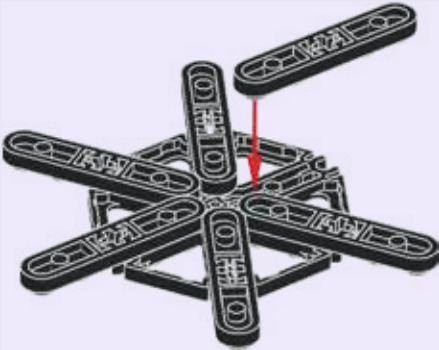

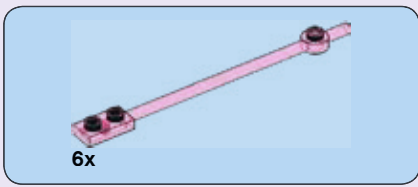


31

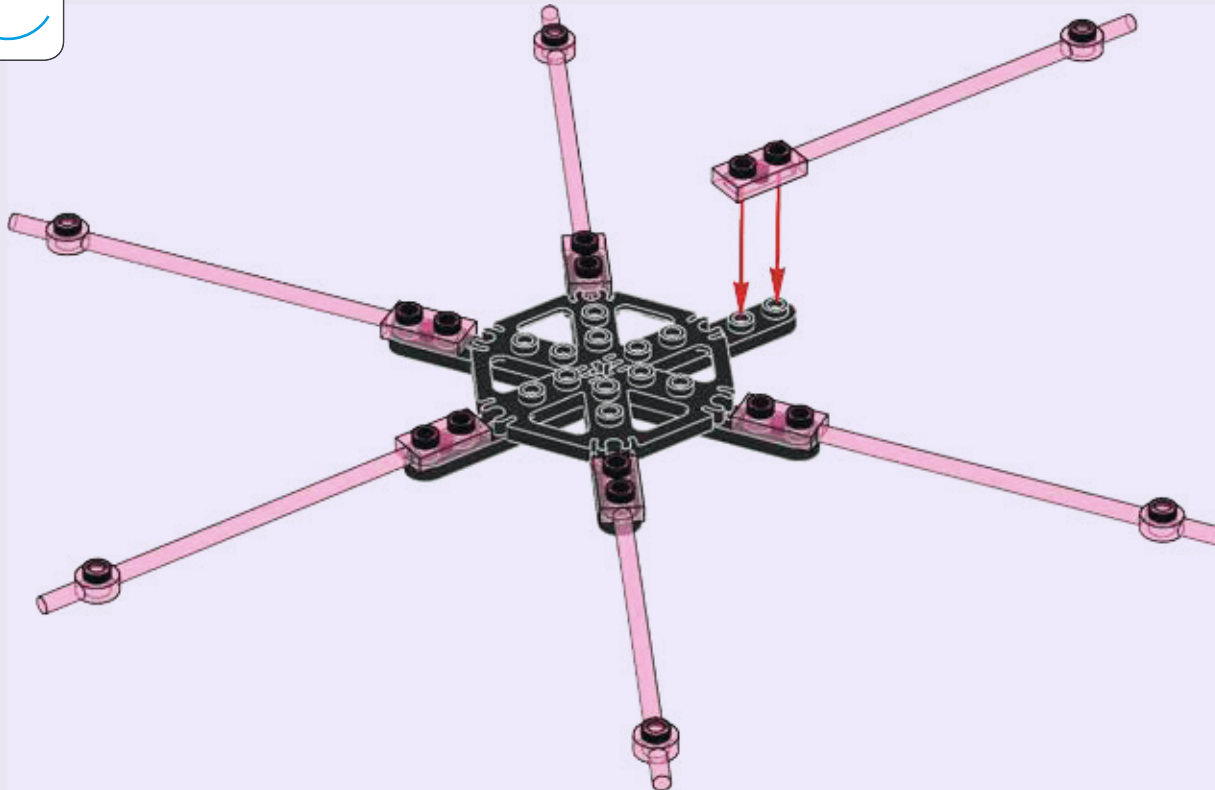



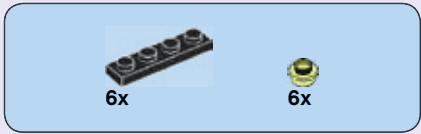

32

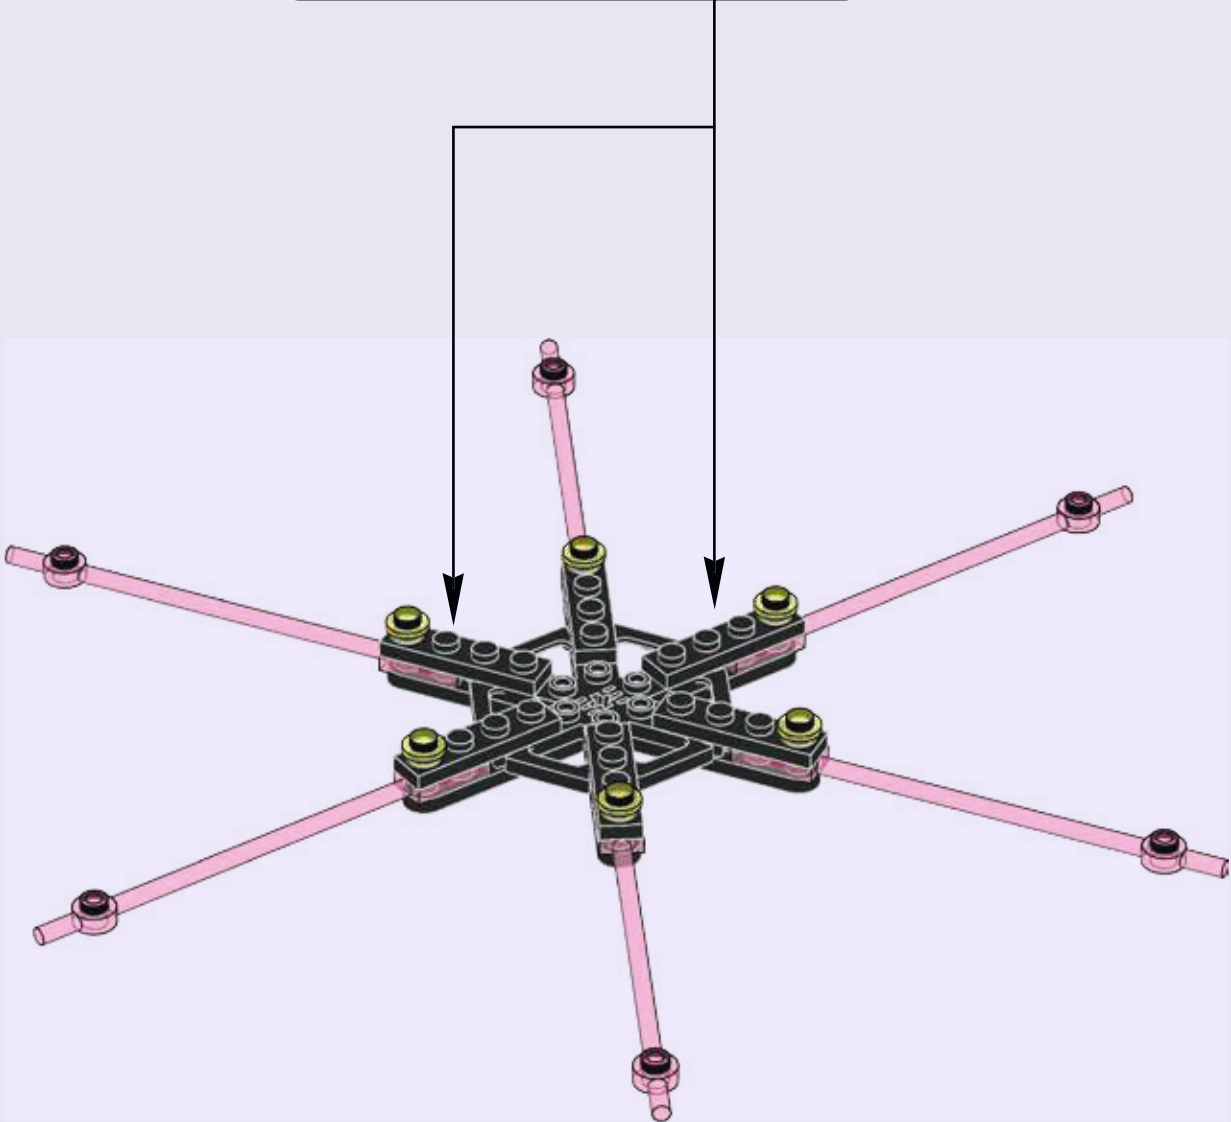



33

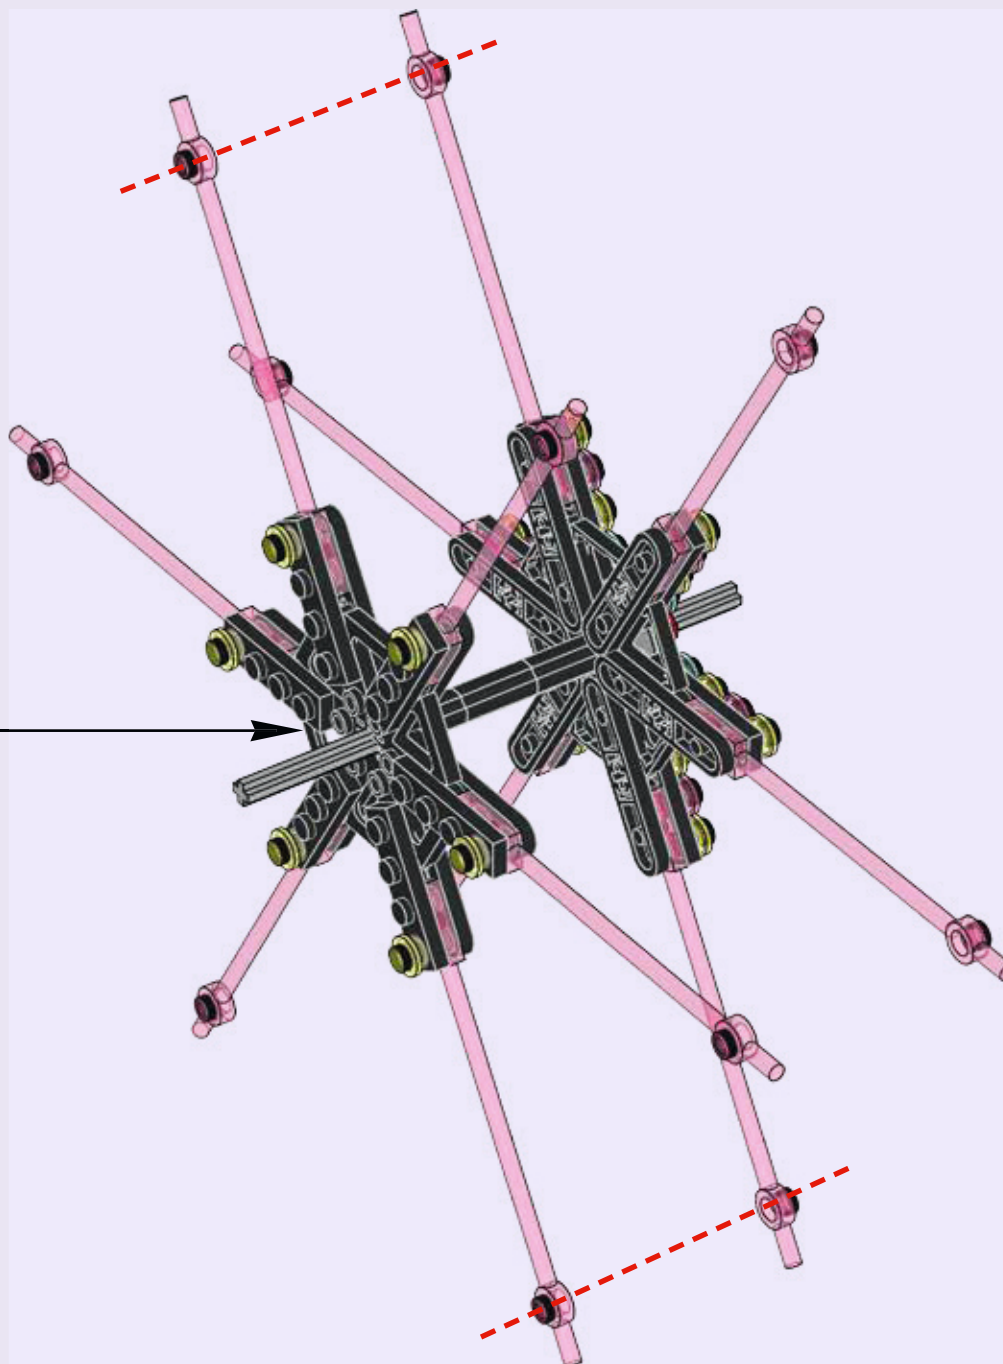





34

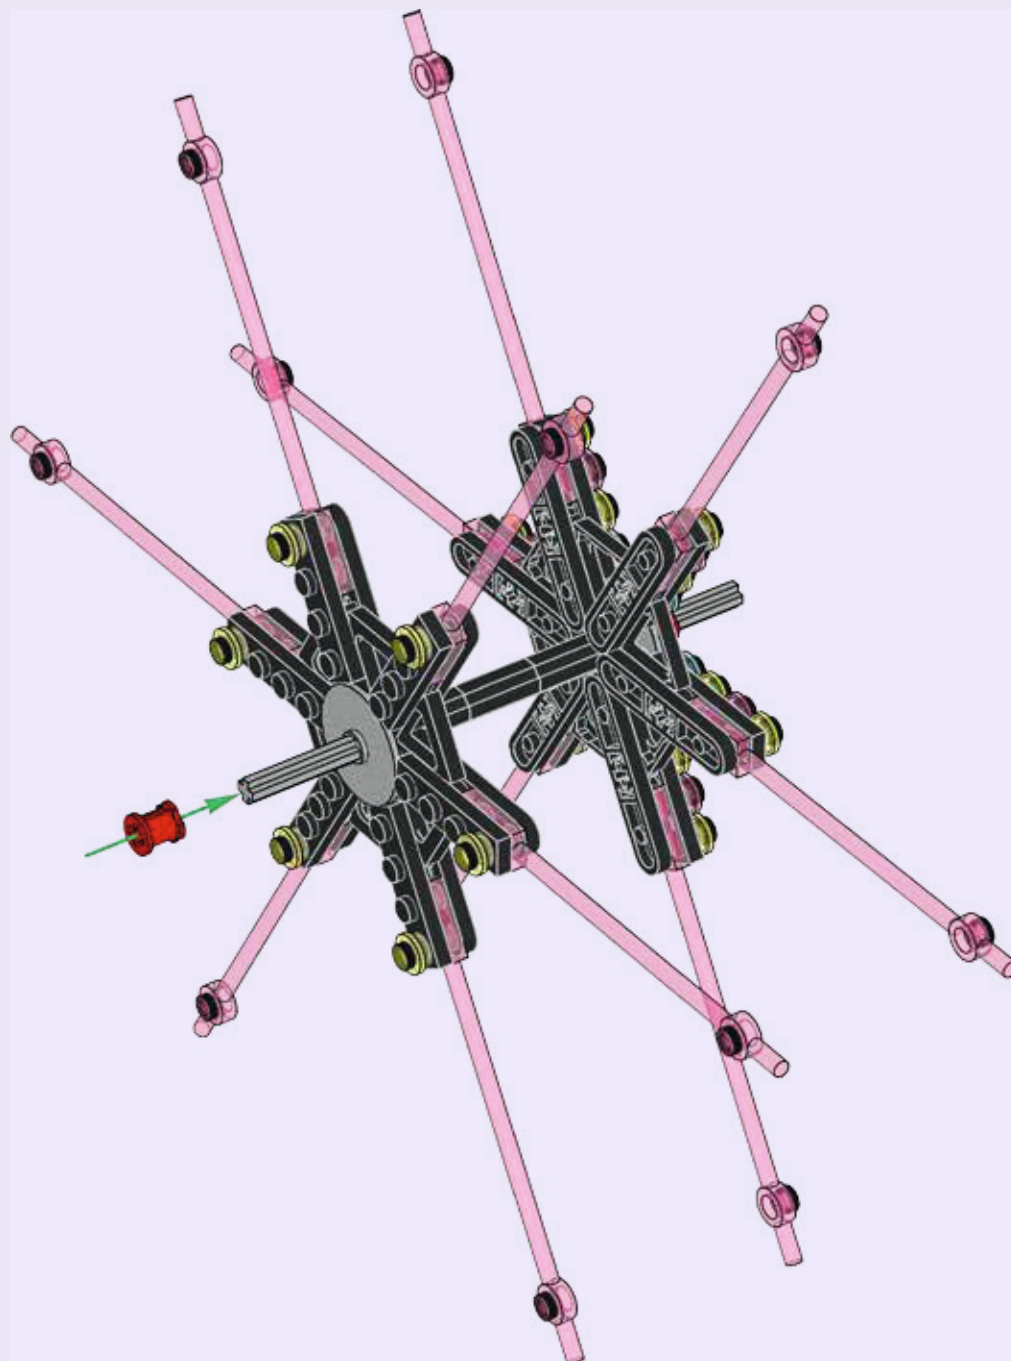


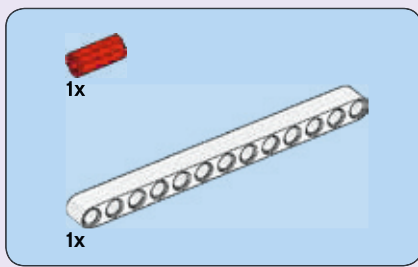




35

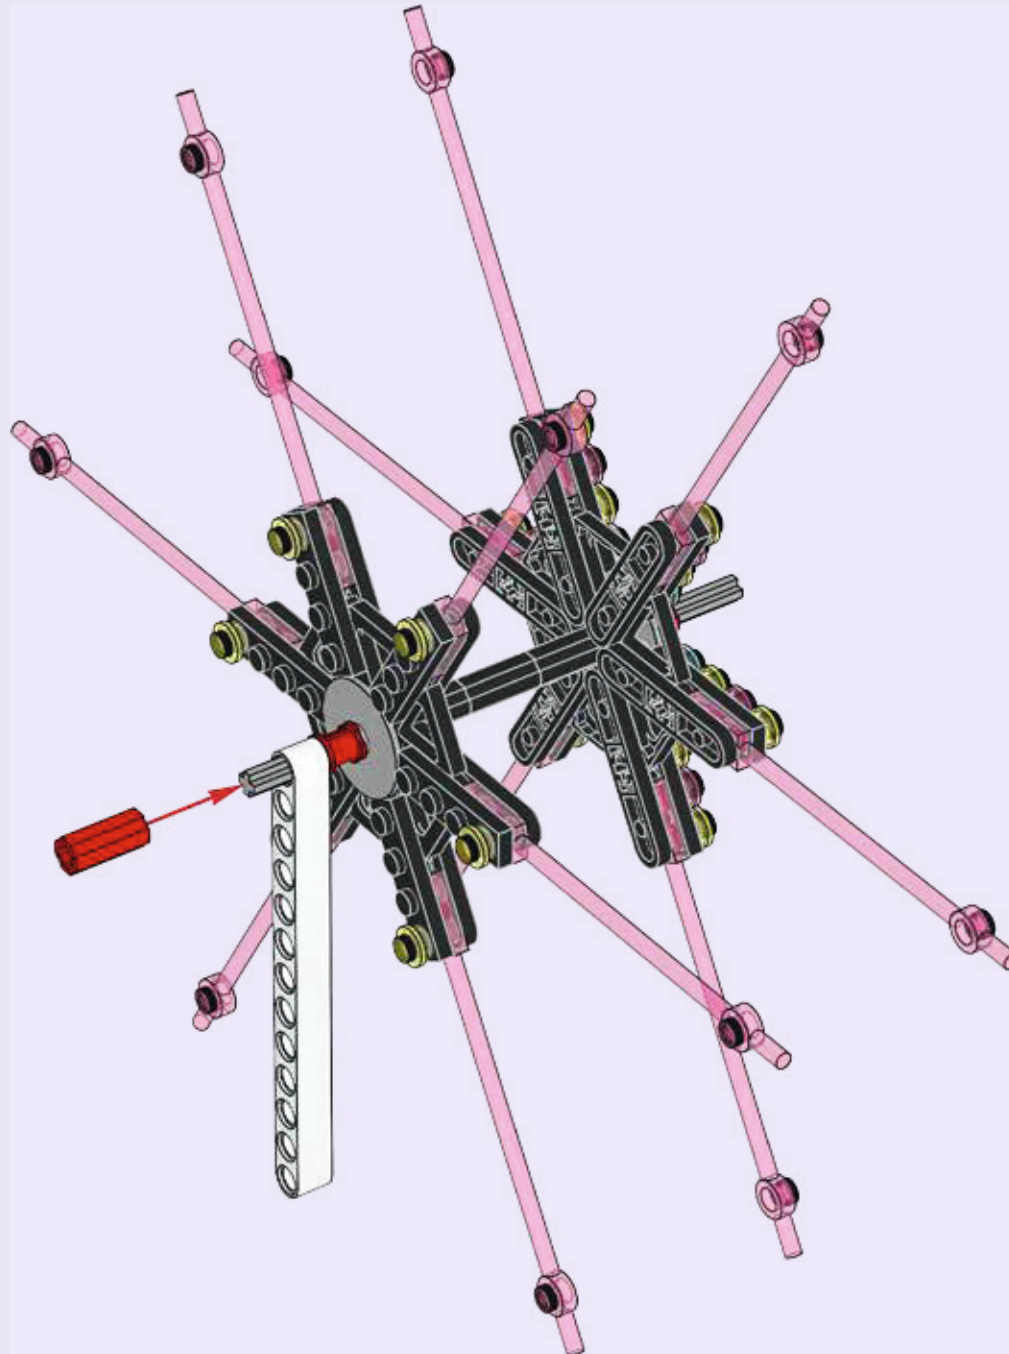


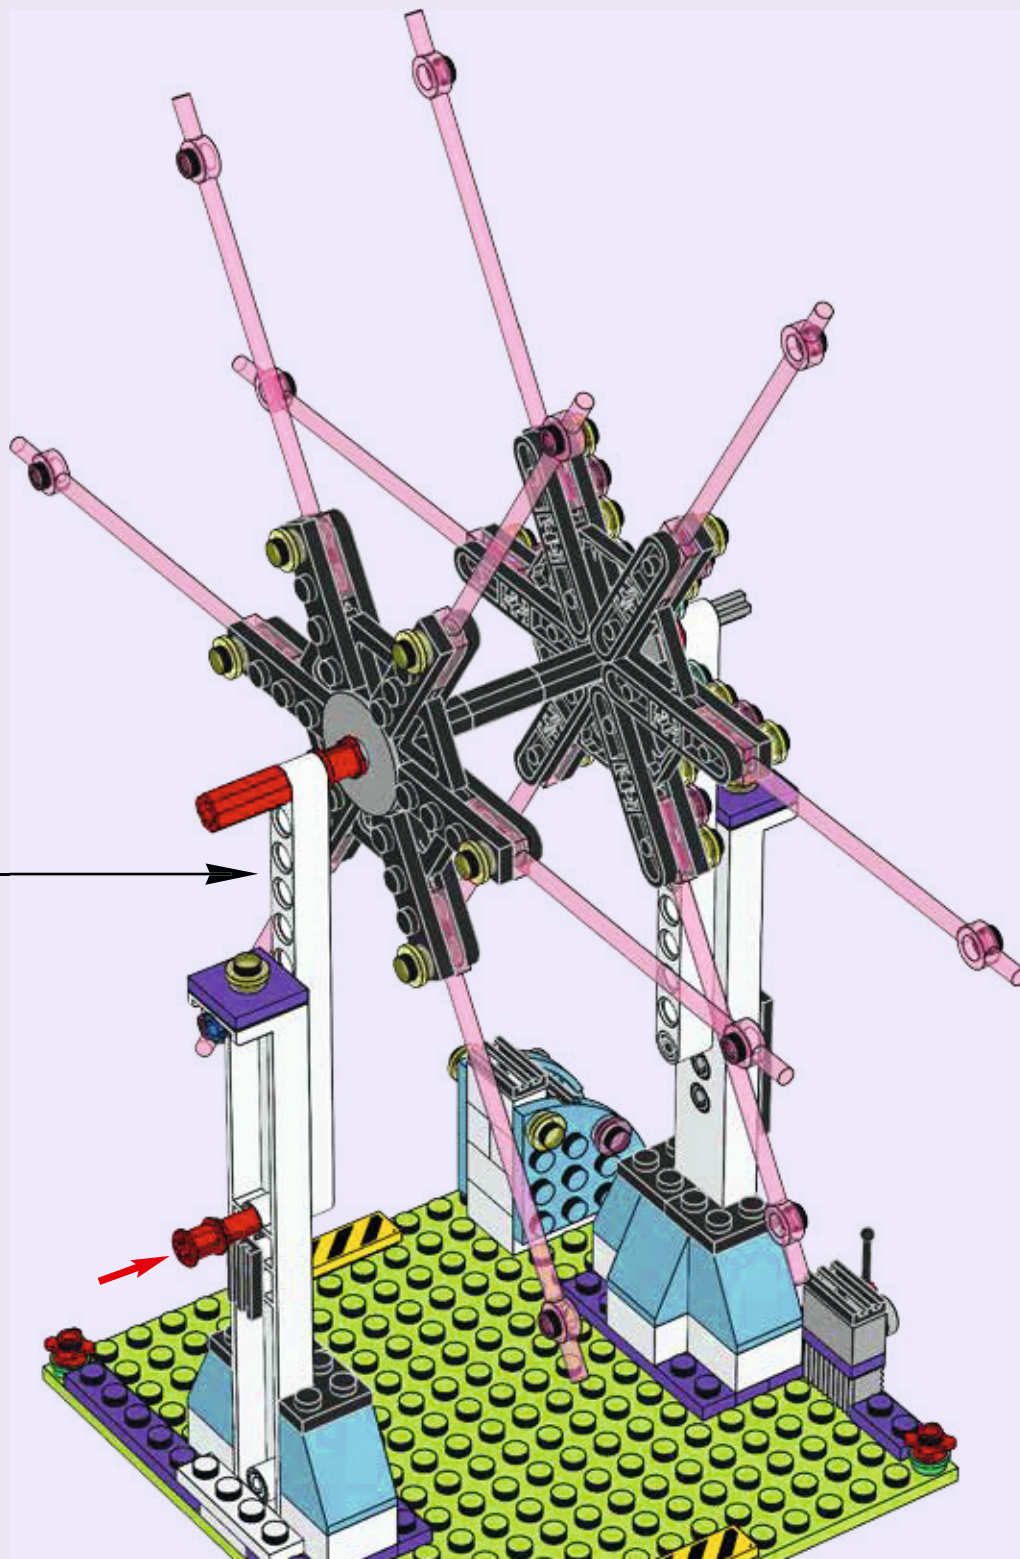

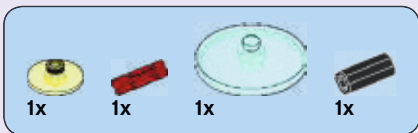

37

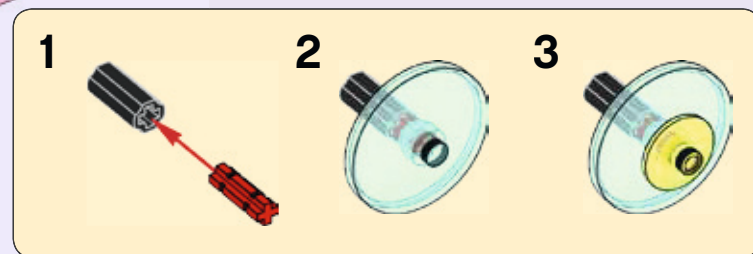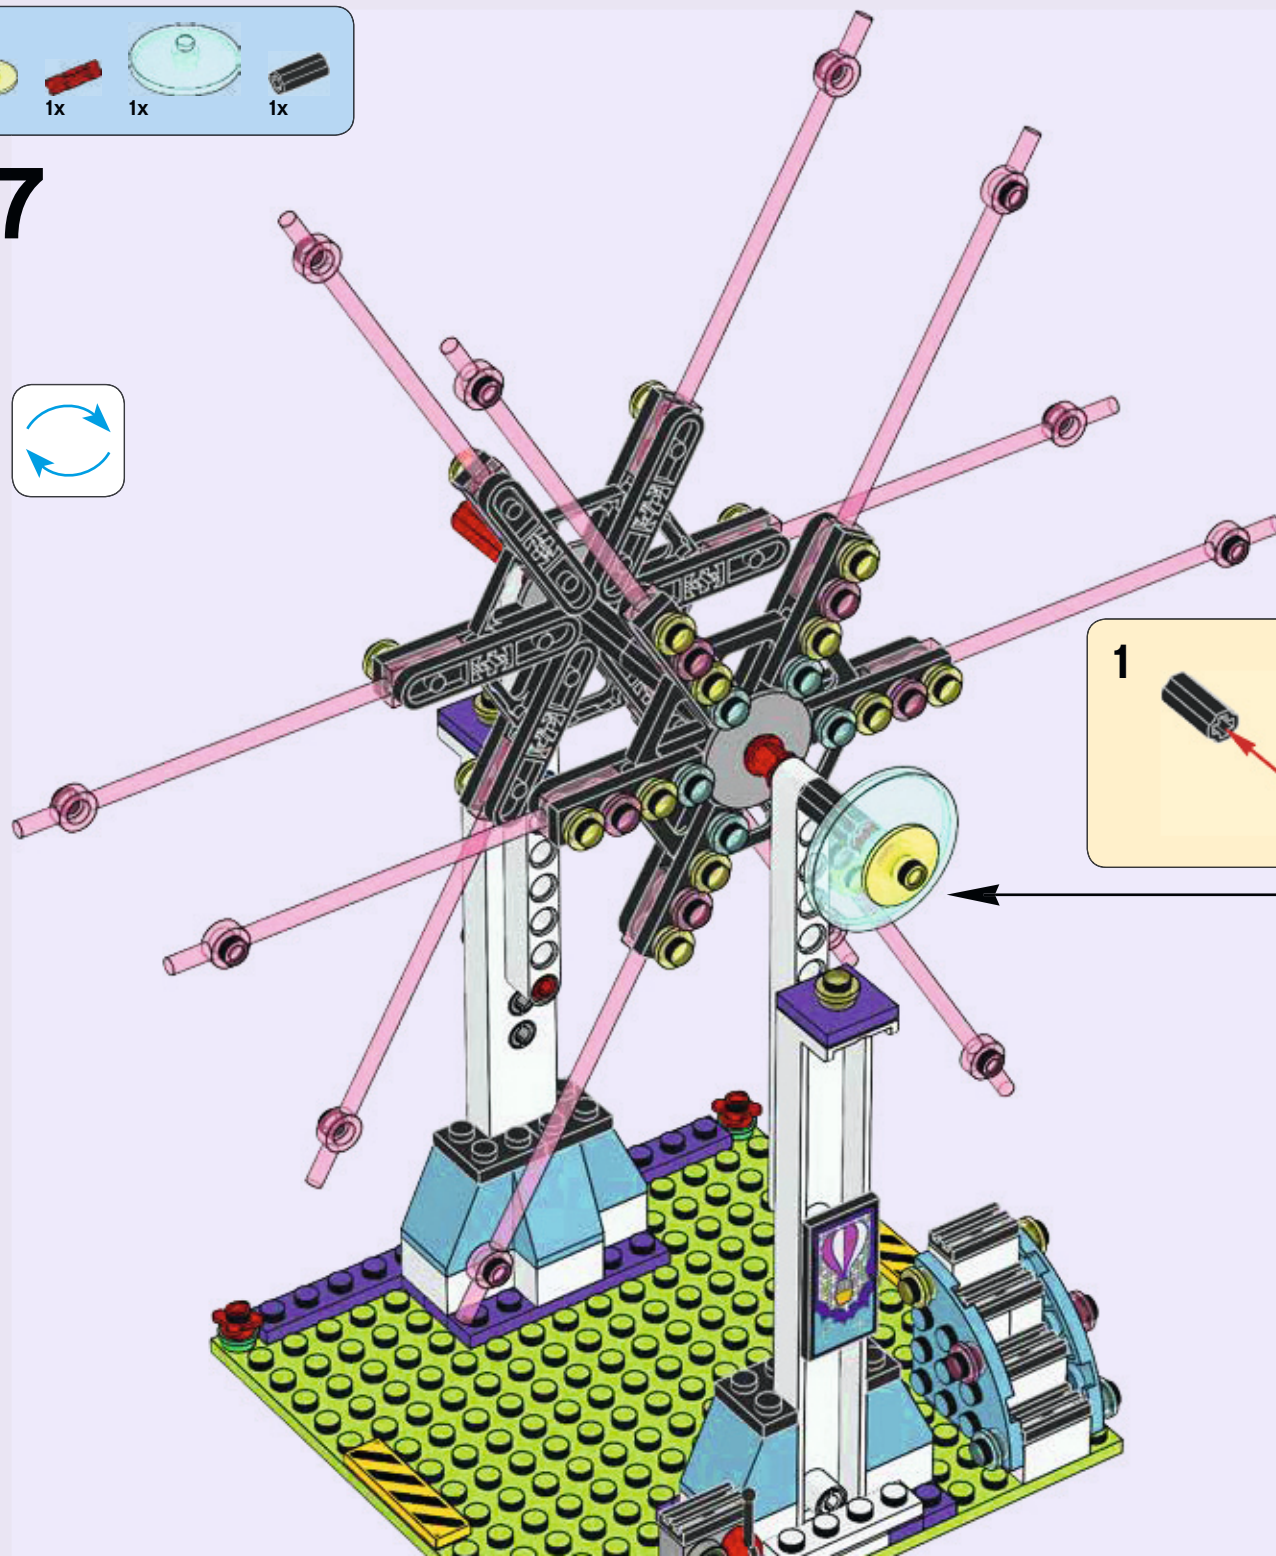


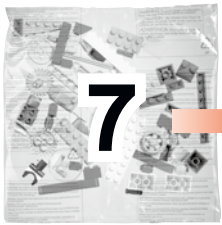

7




3x



1x

38

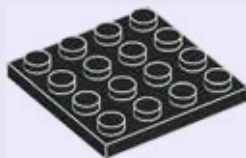

2x



1x

39




2x




2x





40


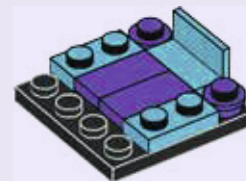


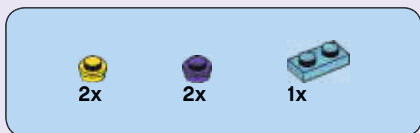



41

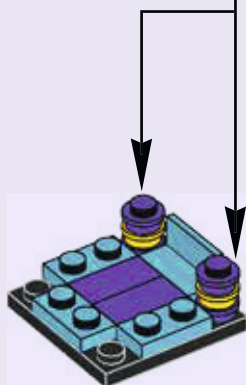


42

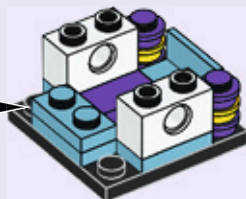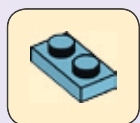

43


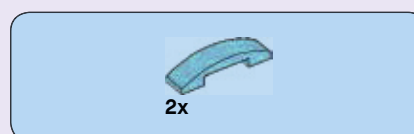
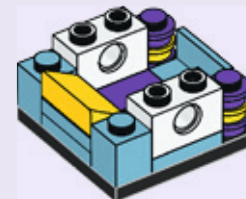


44



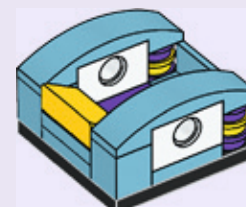






45

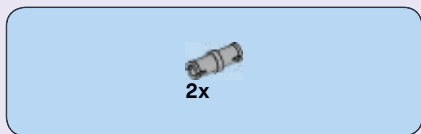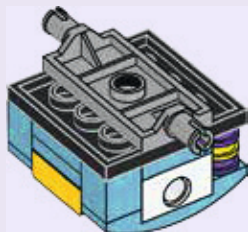


46

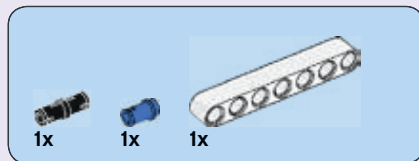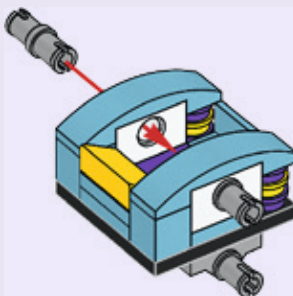


47

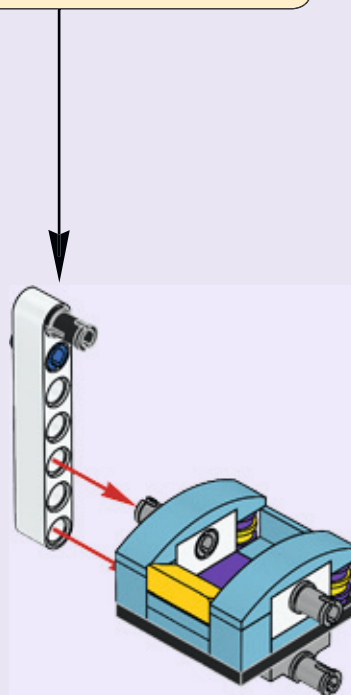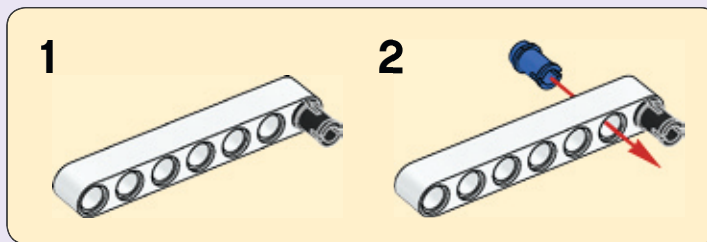

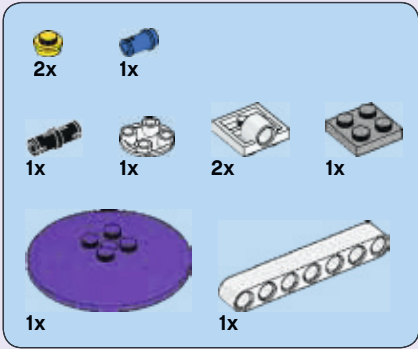


48


1

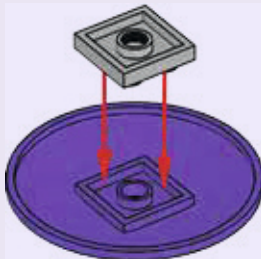


2

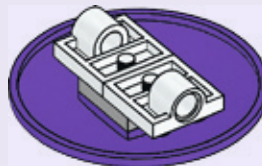


3

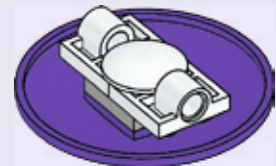


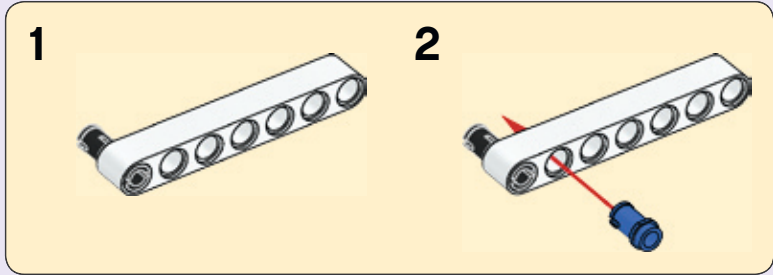


4



5

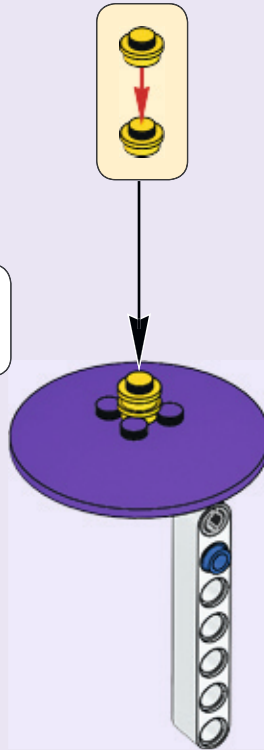



6

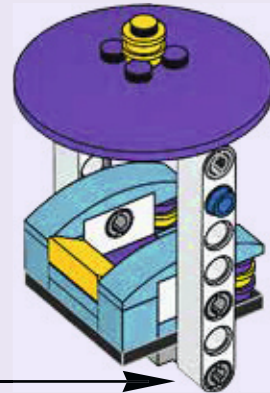


3x

49

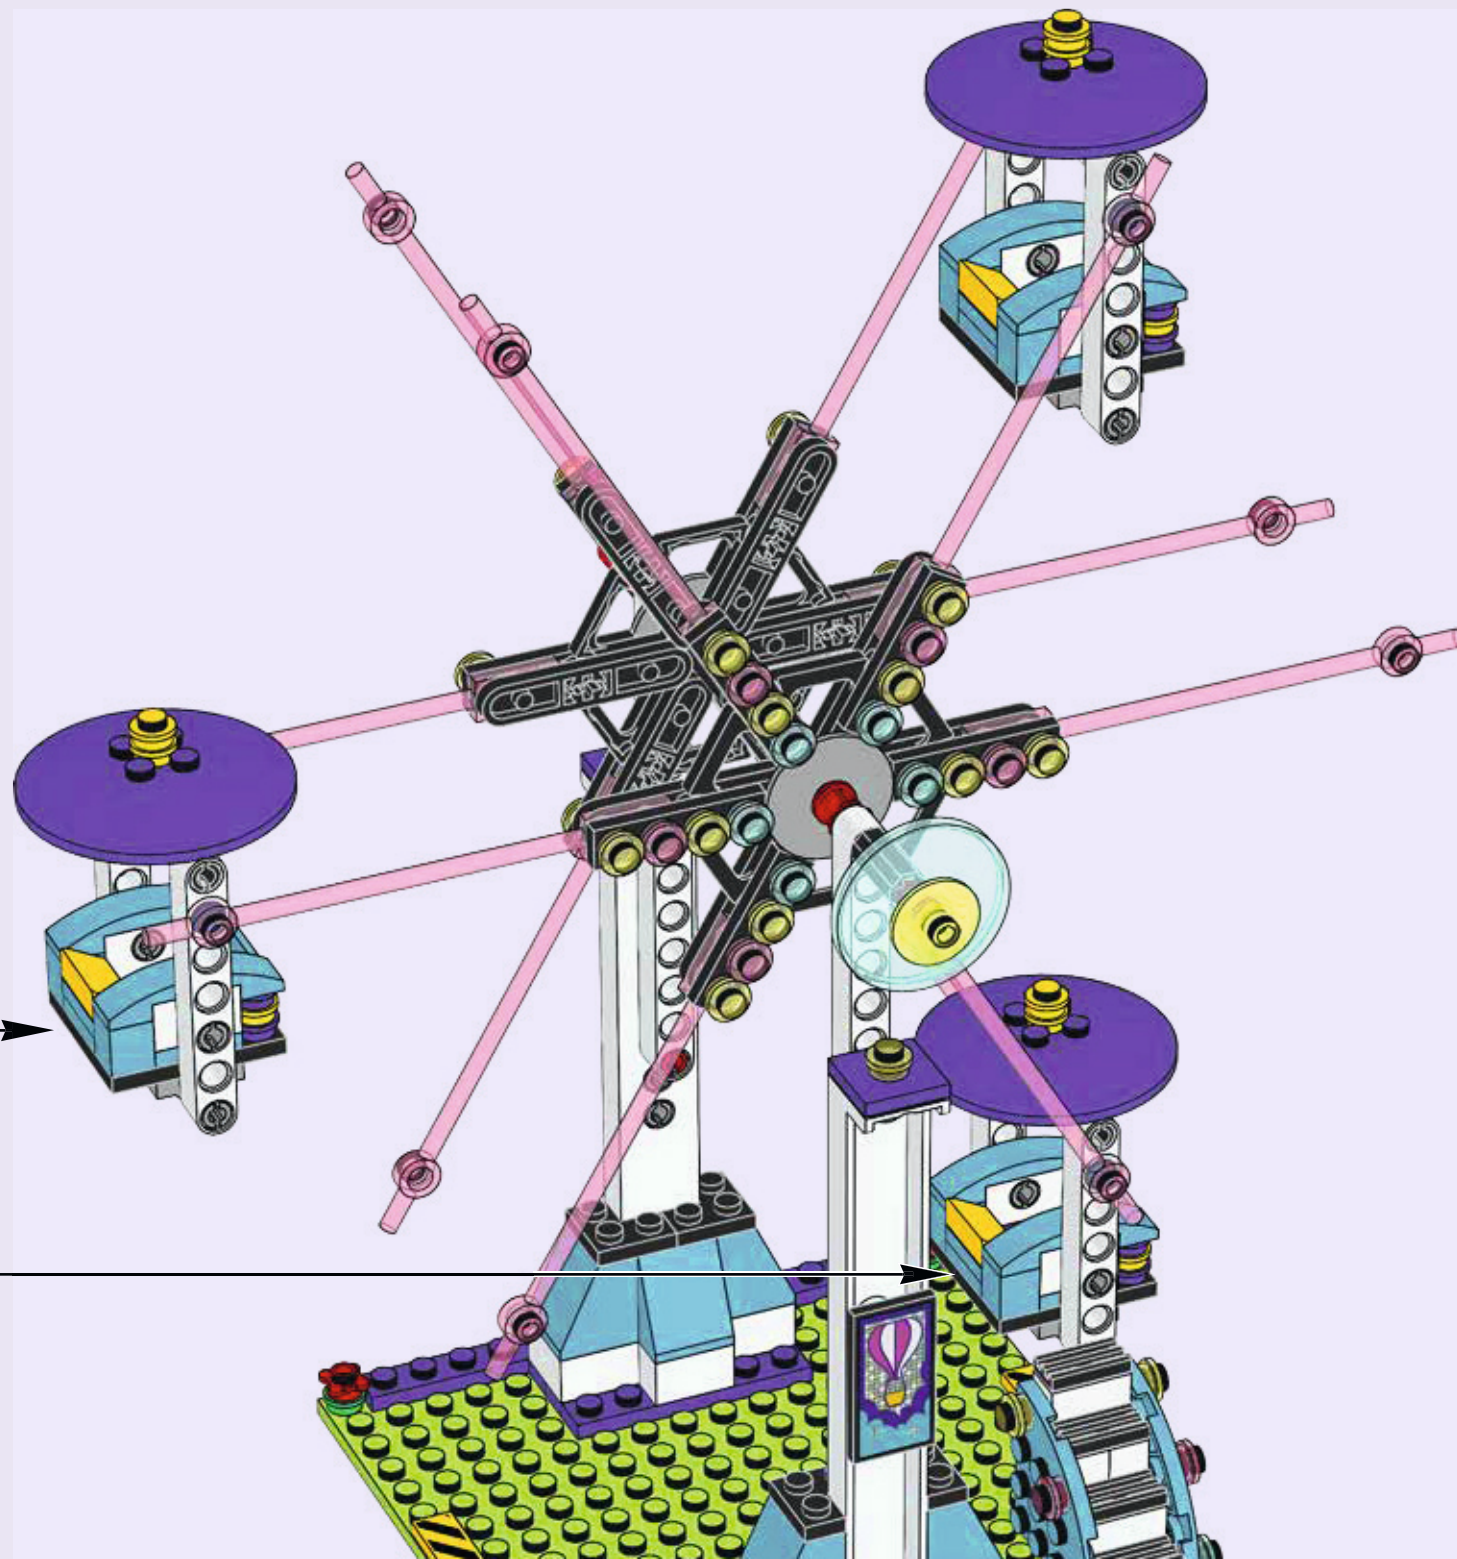

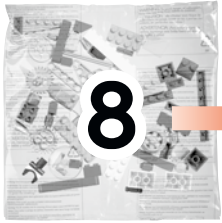


3x



1x

50

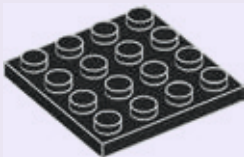

2x

1x


51




1x



2x

52

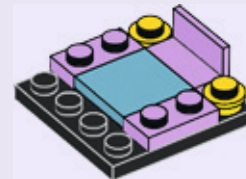


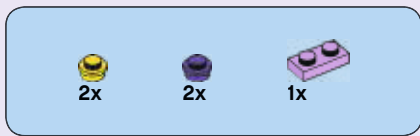


53

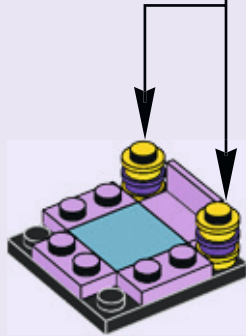


54

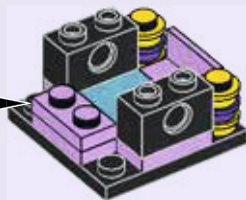

55



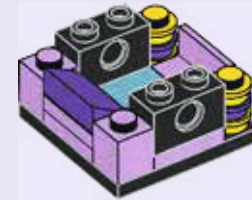


56


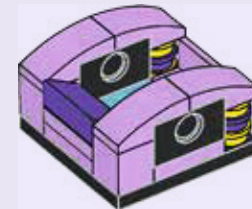






57

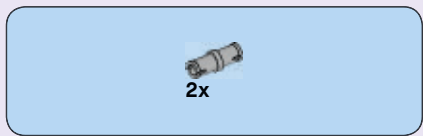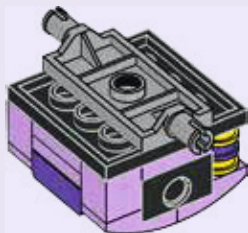


58

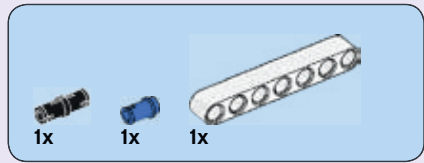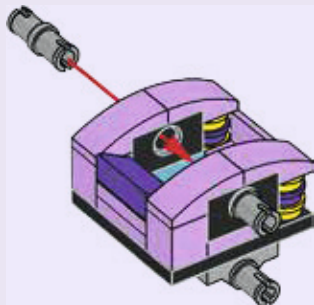


59

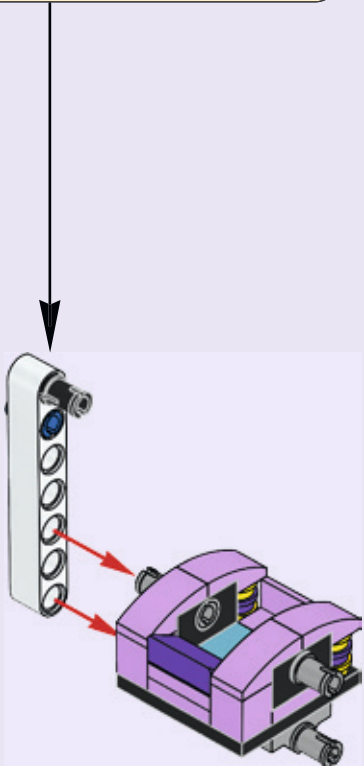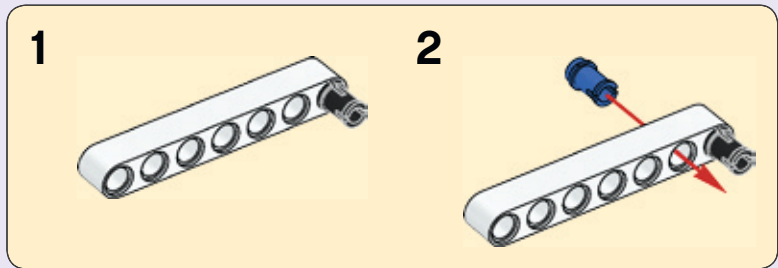

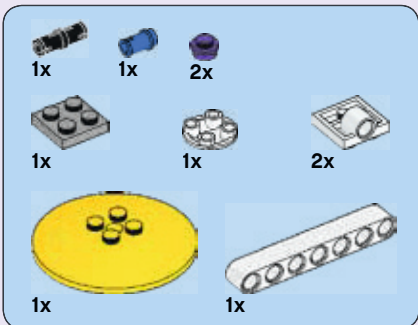


60


1


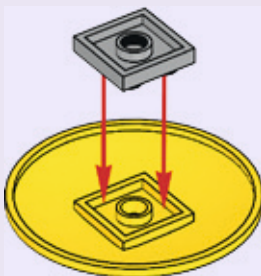


2

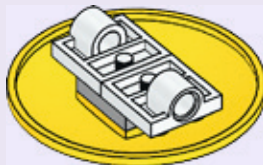

3

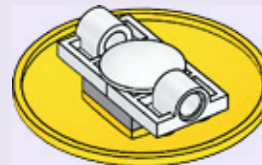


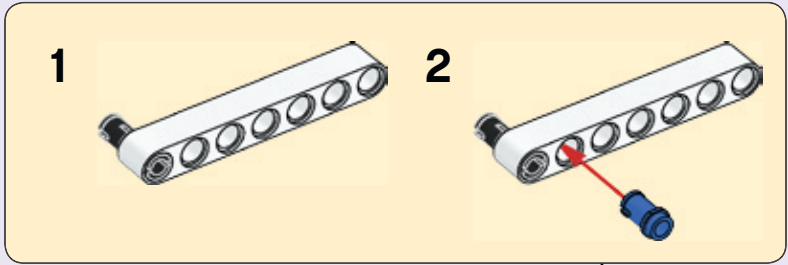

4



5

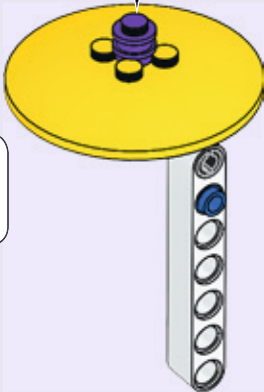


6





3x

61

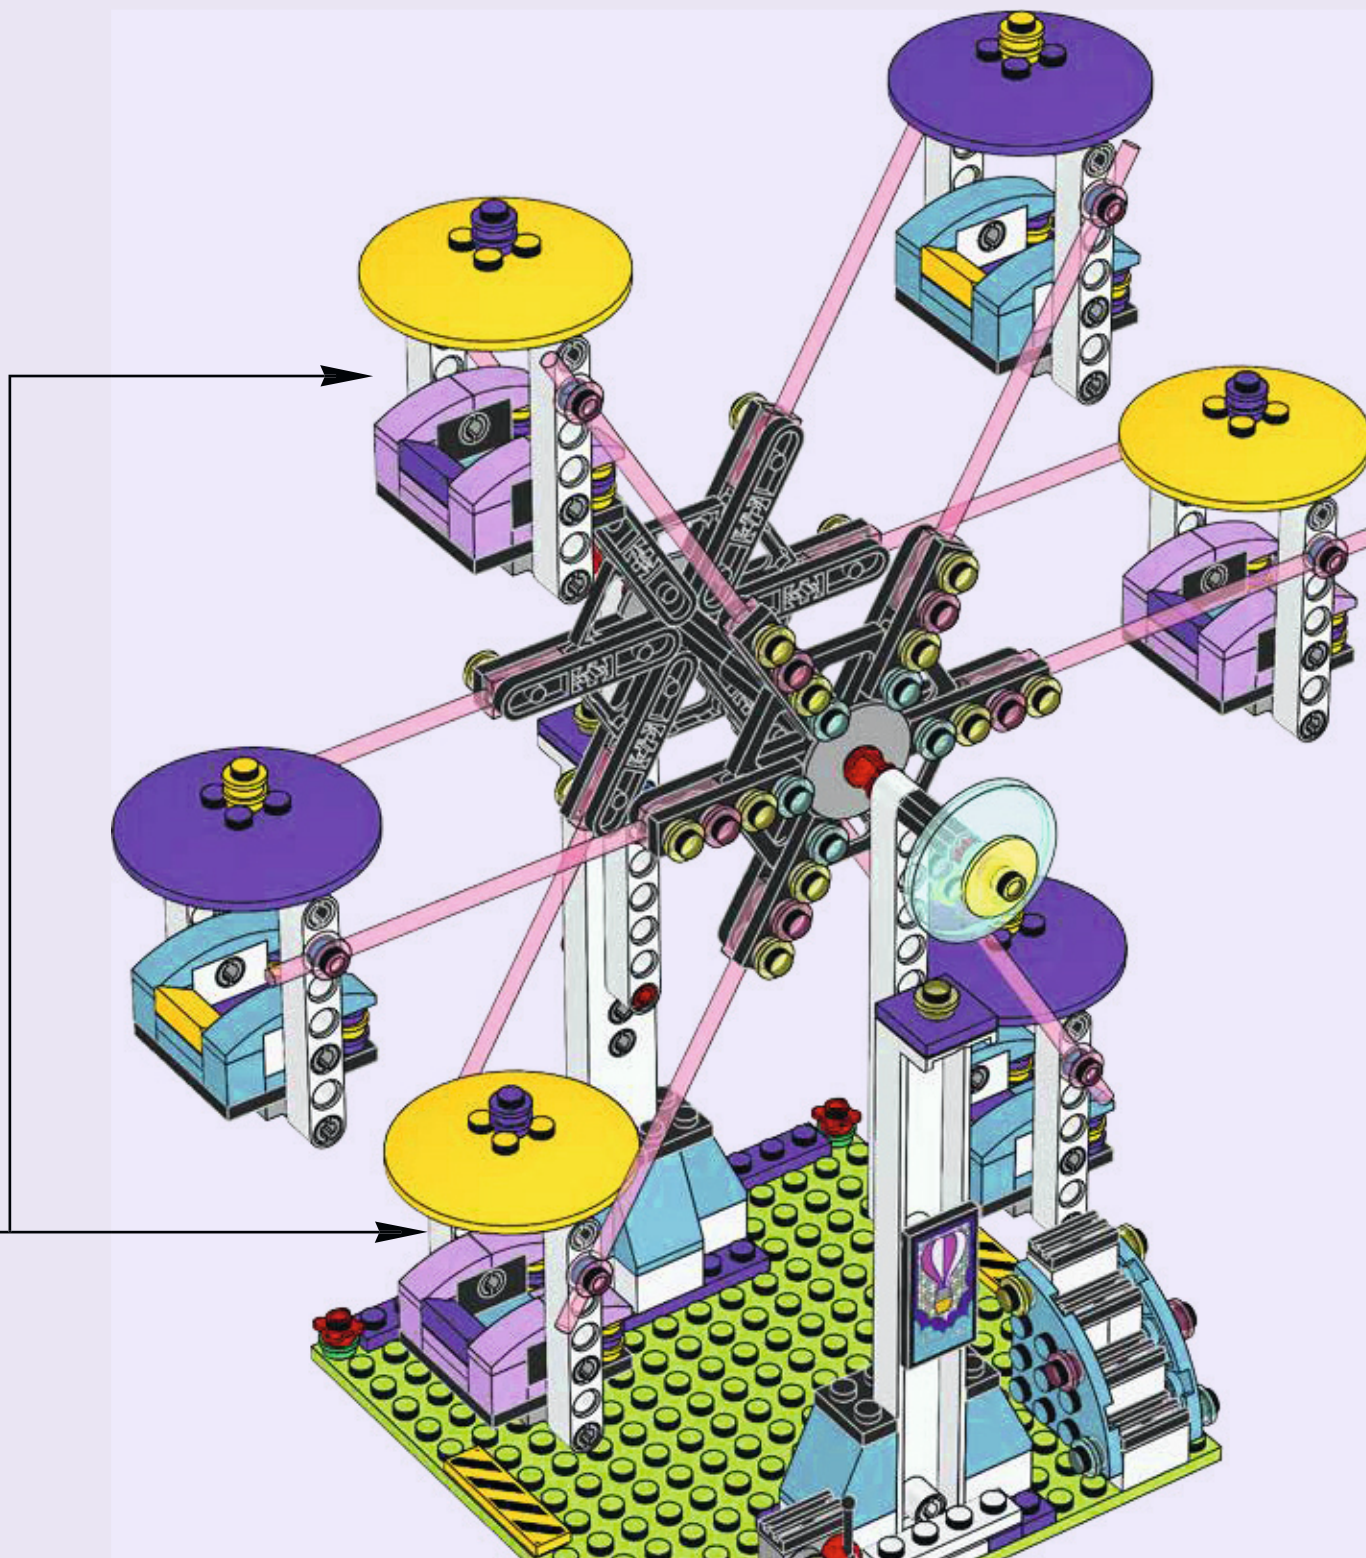




62

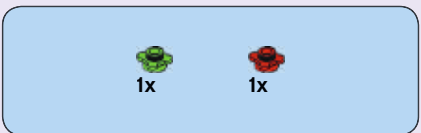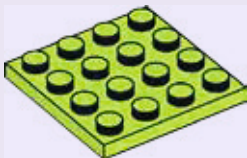

63



64

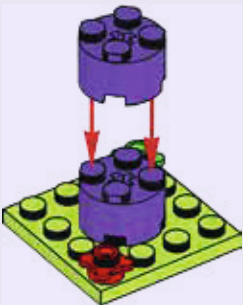



1x

65



1x

66



1x



2x

67



2x



2x

68


1



2




2x

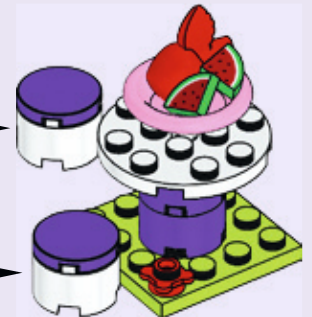






69

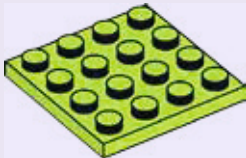

70

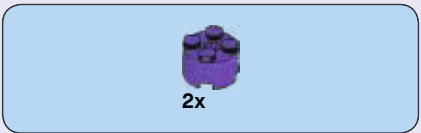


71

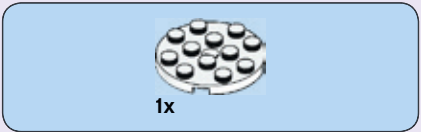
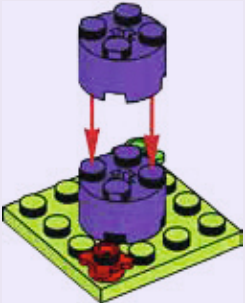


72





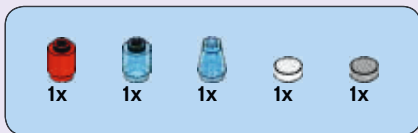


73

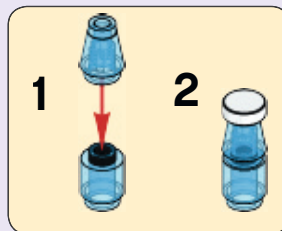


74

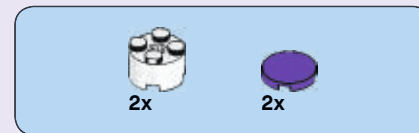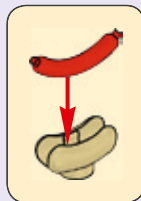

75

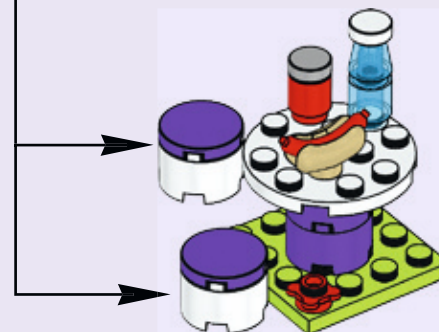

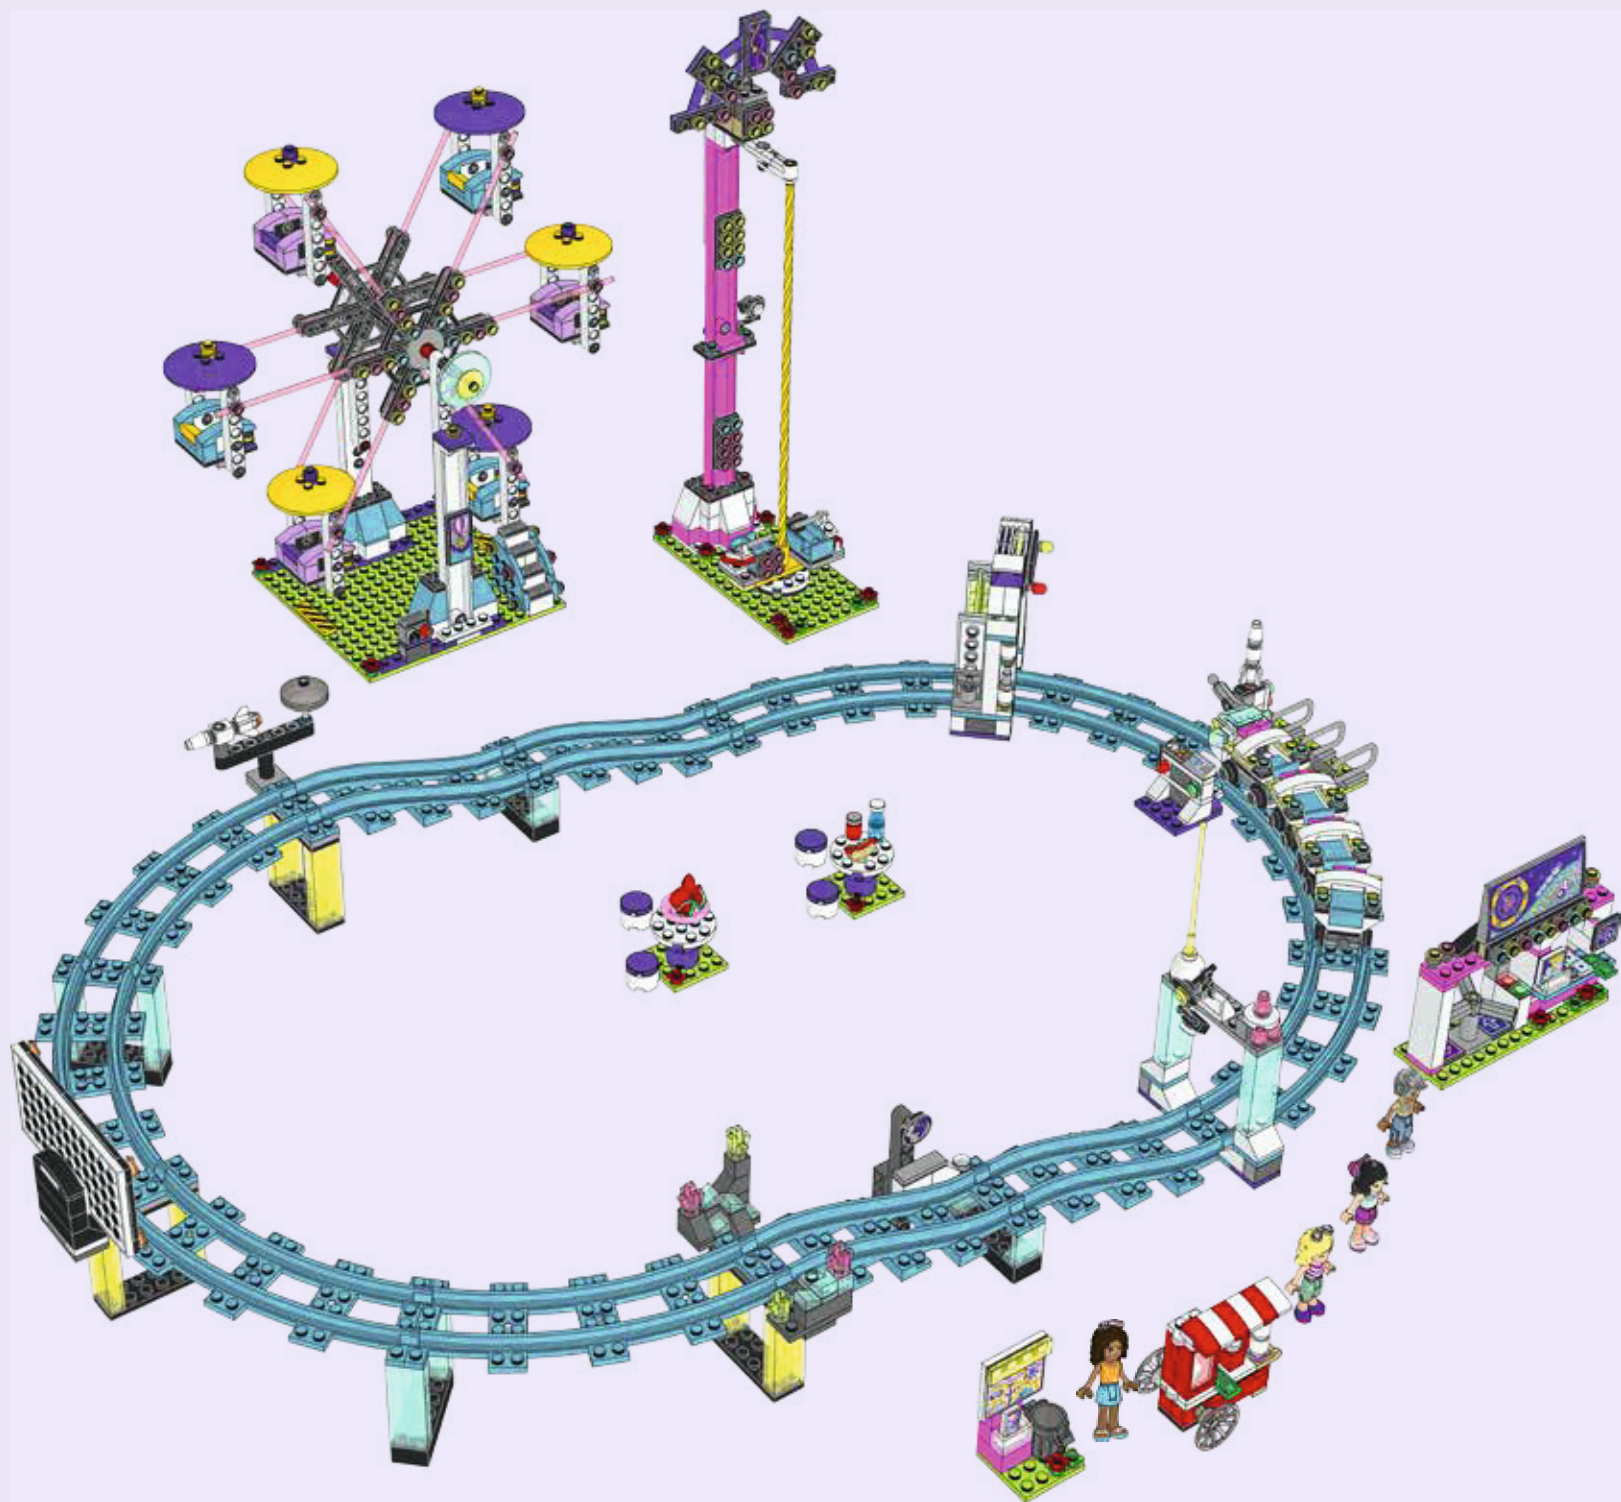



Friends



■ 41130



■ 41129



LEGO.com/friends





1x
6121787



8x
614301



2x
4518400



2x
4646844



2x
625401



1x
4118981



1x
4125554



2x
6152581



2x
6054551



5x
4558952



8x
302401



1x
654101



4x
300501



2x
245301



2x
6025300



3x
4547489



1x
4216652



4x
6093053



1x
4233486



2x
4113261



1x
243201



12x
300401



4x
4598527



2x
6058177



4x
609101



6x
370001



1x
306901



5x
302301



9x
241201



5x
6034044



3x
4121932



3x
4143137



2x
6097637



1x
4160228



3x
302201



1x
6126046



2x
306801



6x
303901



4x
4234525



5x
300301



12x
6061024



2x
235701



2x
6146985



3x
245401



1x
6035539



1x
4544140



4x
371001



4x
6023806



3x
4515347



2x
6102776



3x
302001



1x
300101



4x
366601



2x
4620761



4x
4658973



1x
362301



1x
617901



6x
4278271



2x
379501



12x
4495927



1x
6062279



1x
6013938



1x
6147214



3x
4666579



2x
6024495



3x
4113917



1x
4217562



1x
4514554



1x
6131896



1x
4159739



14x
6035617



2x
4227155



2x
300521



1x
6144805



1x
6054438



4x
4142865



1x
4513174



3x
6029946



2x
6132807



1x
4140806



2x
4515365



2x
243121



2x
389421



23x
4143005



1x
4514553



24x
614124



1x
4239601



1x
306221



3x
4550348



2x
4119091



1x
366624



3x
6110037



1x
6147018



2x
74335



8x
614126



1x
6066102



3x
300526



12x
302426



16x
4295370



1x
4184169



2x
4537551



1x
6079894



1x
6070695



1x
474026



16x
4121715



2x
4106552



1x
6096109



4x
4512363



1x
4526982



2x
306926



6x
241226



1x
6092585



6x
370026



2x
4505757



2x
6000650



3x
6016172



1x
6055630



4x
302226



3x
306826



6x
242026

1x 370526
4x 243126
1x 4613153
16x 371026
2x 301026
2x 6037746
1x 303726
1x 6045912
12x 4114689
10x 302026
3x 4560182
6x 4243819
4x 4181144
7x 379526

2x 4539442
1x 4495935
2x 346026
3x 4569058
2x 6151225
2x 4295260
15x 4619599
3x 4650498
2x 4536998
2x 4278412
1x 6054554
1x 6139647
1x 4497943
1x 4646864
1x 3003941
27x 4163917
2x 6052994

11x 6073445
2x 6051918
4x 4640026
6x 4283915
1x 4667222
1x 4293877
1x 3006843
1x 4567331
2x 3005747
5x 4646860
1x 4216384
43x 3005749
10x 6076751
1x 3006349
10x 6102038
6x 6066338

1x 6030742
1x 256949
3x 6125698
34x 4599535
1x 6114993
2x 6099532
12x 6147035
4x 4504850
2x 6112967
6x 6097053
3x 6147006
12x 6099190
12x 6097647
2x 6051541

1x 6023827
1x 6126002
1x 6096991
1x 6151298
1x 6141743
3x 4650260
4x 4211483
1x 4211622
1x 4211535
1x 4211552
1x 4211375
14x 4211807
8x 4211383
3x 4512360
1x 4526985
1x 4227776

4x 4211398
2x 4211437
1x 6015344
1x 4228198
2x 4657366
2x 4654580
2x 4667578
1x 4502595
2x 6093527
1x 4211376
3x 4530469
6x 4211397
4x 4211365
2x 6045988
1x 4211815

1x 4211865
1x 4558169
8x 4211504
1x 4211529
3x 4211584
2x 6015347
2x 4211395
1x 4211444
2x 4211639
6x 4211572
1x 4535768
3x 4211406
1x 6115046
1x 6100030

1x 4211098
1x 6055313
4x 6039479
4x 4211135
2x 4210697
1x 4583879
2x 4211104
1x 4626645
3x 4211065
1x 4645730
1x 4210678
8x 6127601
5x 4621545
8x 6057387
3x 4517992



2x
6150314



2x
4621542



2x
6074906



1x
4618629



1x
6086923



24x
4566522



1x
6030534



3x
4566607



4x
6097501



4x
4622176



6x
4613192



2x
4655690



10x
4655695



4x
6057390



2x
4659770



2x
6047422



2x
6109766



2x
6030277



4x
6147010



6x
4655691



1x
6109819



3x
6117755



1x
6017024



1x
6017048



1x
6149684



1x
6049751



4x
6070746



1x
6096113



1x
4570481



10x
6057034



2x
6134621



2x
4626400



2x
6096717



1x
6017034



1x
6034812



1x
6073451



1x
6100431



1x
6078241



1x
6030333



2x
4617460



6x
4619652



1x
6139433



1x
6131878



12x
6097419



1x
4649741



11x
4618647



2x
6133911



4x
4625032



6x
6060857



6x
6109828



6x
6097093



2x
4655256



2x
6056271



1x
6146926



1x
6054390



3x
4620671




1x
4527977




1x
4654448




1x
6139483

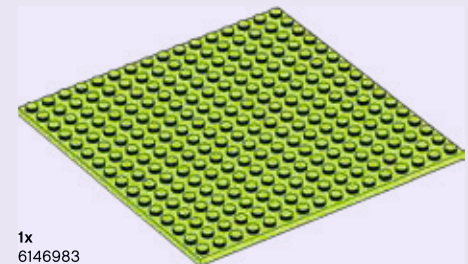


1x
6146983

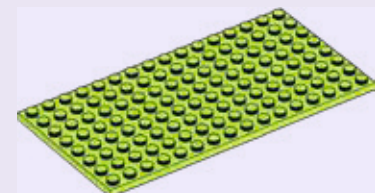

1x
6129600

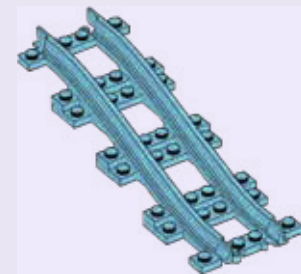

4x
6147028

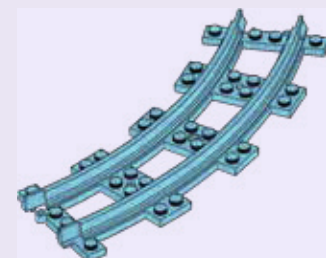

8x
6125658



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



00800 5346 5555 :

1-800-422-5346 :





Friends



41128

41129

41130

41127



■ 41130



■ 41129



■ 41128



■ 41127

LEGO.com/friends



ELVES



41178



41180



41177



41179



41176



41175




41174



41173



41172

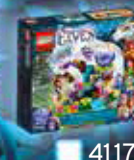


41171



Friends™



LEGO.com/friends

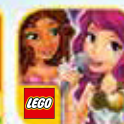

GET IT ON
Google play

Download on the
App Store

Google Play is a trademark of Google Inc.
Google Play est une marque de commerce de Google Inc.
Google Play es una marca comercial de Google Inc.
Apple, the Apple logo and iPad are trademarks of Apple Inc.
Apple, le logo Apple et iPad sont des marques de commerce d'Apple Inc.
Apple, el logotipo de Apple e iPad son marcas comerciales de Apple Inc.

WIN

GO TO WWW.LEGO.COM/PRODUCTFEEDBACK AND
GIVE US YOUR SHORT **FEEDBACK** ABOUT THIS
LEGO® SET FOR A CHANCE TO WIN
A COOL LEGO PRIZE.

Terms & Conditions apply

LEGO.com/productfeedback

GEWINNE

Erzähle uns auf
www.LEGO.com/productfeedback

etwas über die Erfahrungen, die
du mit diesem LEGO® Set gemacht
hast, und sichere dir die Chance
auf einen coolen LEGO Preis!

Es gelten die
Teilnahmebedingungen

GAGNE

Rends-toi sur
www.LEGO.com/productfeedback

et donne-nous quelques com-
mentaires sur ce produit LEGO®
pour avoir une chance de gagner
un prix LEGO !

Voir Conditions Générales

GANANCIAS

Visita
www.LEGO.com/productfeedback

y envíanos tu opinión acerca de
este set LEGO®. ¡Participarás en el
sorteo de un premio LEGO!

Términos y Condiciones aplicables

获取奖品

登录
www.LEGO.com/productfeedback

给出关于此乐高®套装的简短反馈，
就有机会获得炫酷乐高奖品

《条款及条件》适用

경품 당첨 기회

www.LEGO.com/productfeedback

페이지로 이동하여 이 레고® 세트에
대한 간단한 피드백을 보내 주시고
멋진 레고 경품을 탈 수 있는 기회도
잡으십시오

약관 적용

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ И ПОЛУЧИ ПРИЗ

Перейди по ссылке
www.LEGO.com/productfeedback

ответь всего на несколько во-
просов об этом наборе LEGO®,
и у тебя появится шанс выиграть
замечательный приз от компании
LEGO.

Применяются Условия и правила
участия